

WAN-configuratietype op de SPA300 en 500 Series IP-telefoons

Doelstellingen


WAN-netwerken worden gebruikt voor aansluiting op het internet. De SPA300 en de 500 reeks kunnen worden geconfigureerd om met een DHCP IP-adres of een statisch IP-adres te beginnen. Deze instellingen moeten worden gewijzigd afhankelijk van de manier waarop u uw IP-telefoon wilt gebruiken. De statische IP optie is het best als u de telefoon via een web interface vaak moet benaderen en de DHCP-optie is het best als u een of andere webfuncties wilt gebruiken.

Toepasselijke apparaten


- SPA500 Series
- SPA300 Series

WAN inschakelen


Stap 1. Druk op het pictogram **Setup**.

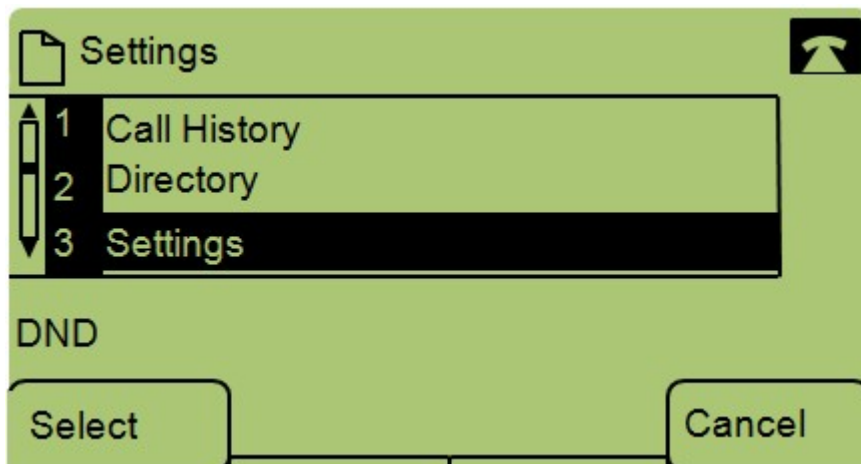

Stap 2. Navigeer naar instellingen en druk op Selecteren met behulp van de zachte toets.

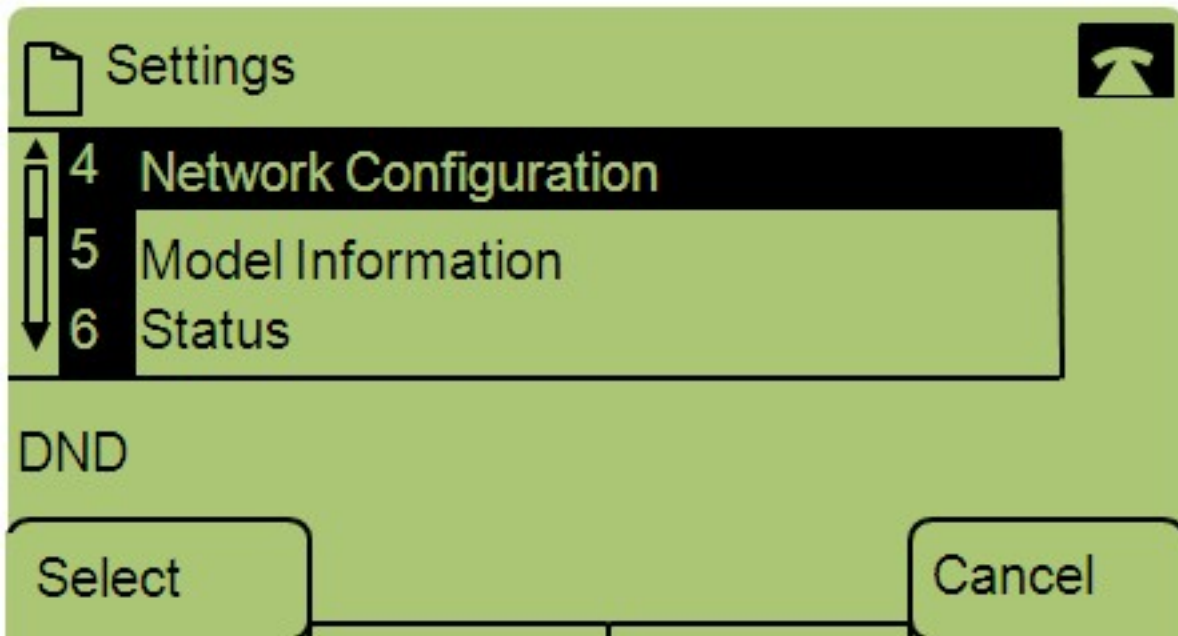


Stap 3. Navigeer naar Network Configuration en druk op Selecteren met de zachte toets.

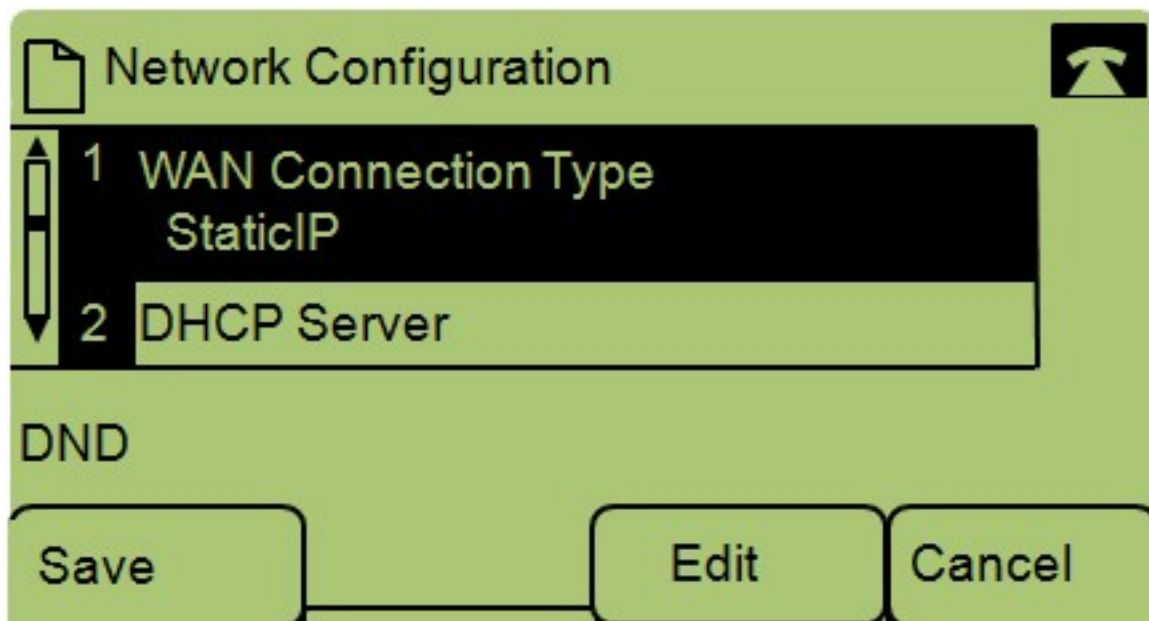

Stap 4. Navigeer naar het WAN-verbindingstype — **Opmerking:** Druk op ****#** om bepaalde bewerkingsopties aan de telefoon te ontgrendelen of te vergrendelen.

Stap 5. Druk op **Bewerken** om het WAN-verbindingstype te wijzigen.

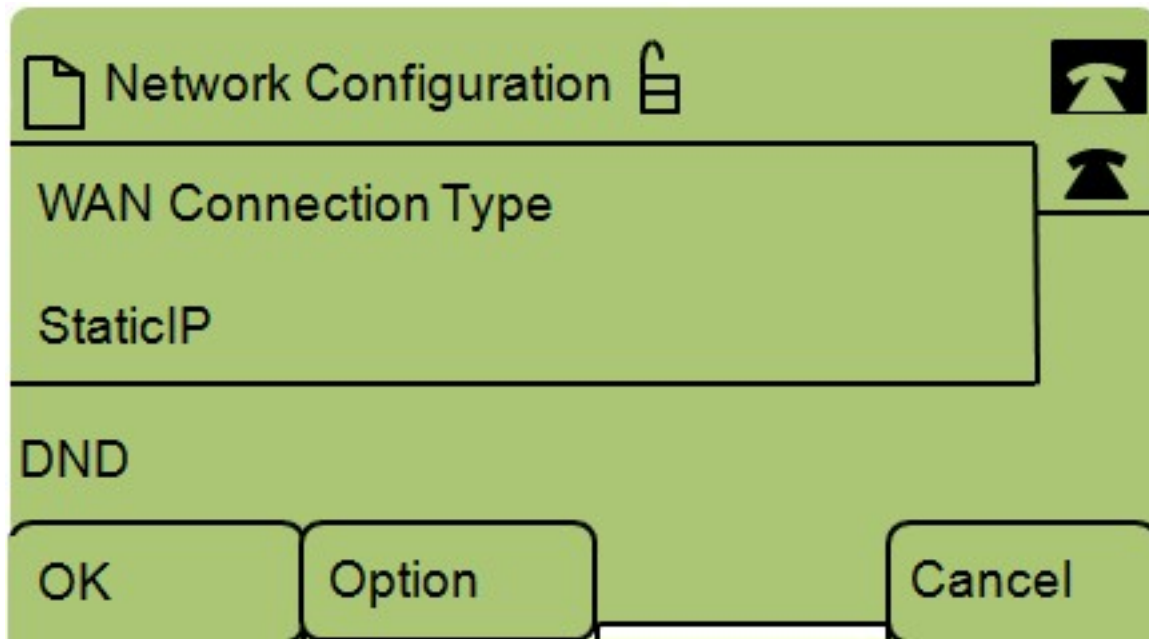

Stap 6. Druk op **optie** om tussen DHCP en statische IP te schakelen.

- DHCP — staat voor Dynamic Host Configuration Protocol, dit betekent dat het IP-adres op de telefoon niet altijd hetzelfde is.
- Statische IP — een statisch IP-adres betekent dat de IP-telefoon telkens hetzelfde IP-adres krijgt.

Stap 7. Druk op **OK** om de wijzigingen op te slaan.