

Perifere status op SPA525G/SPA525G2 IP-telefoon

Doel

Dit document toont de procedure om de perifere status op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons te controleren. Verschillende randapparatuur zoals begeleidende consoles of USB (flash) schijven kunnen worden aangesloten op de SPA525G/SPA525G2-telefoons. De perifere status helpt u te controleren of de apparatuur goed is aangesloten.


Toepasselijke apparaten

- SPA525G
- SPA525G2


Perifere status.

Stap 1. Druk op de knop **Setup** aan de telefoon. Het menu *Informatie en Instellingen* verschijnt.




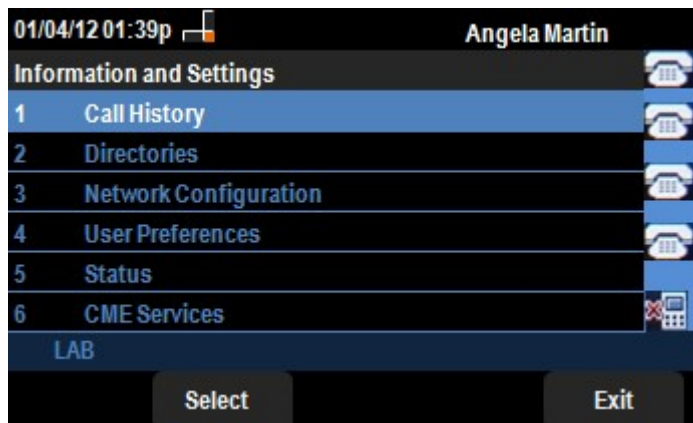

Stap 2. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de status. Druk op de **selectiesets**. Het menu *Status* verschijnt.

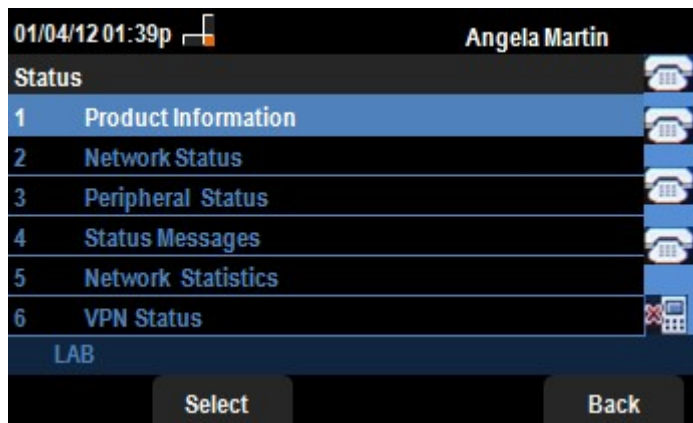

Stap 3. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de perifere status. Druk op de **selectiesets**. Het menu *Perifere Status* verschijnt.

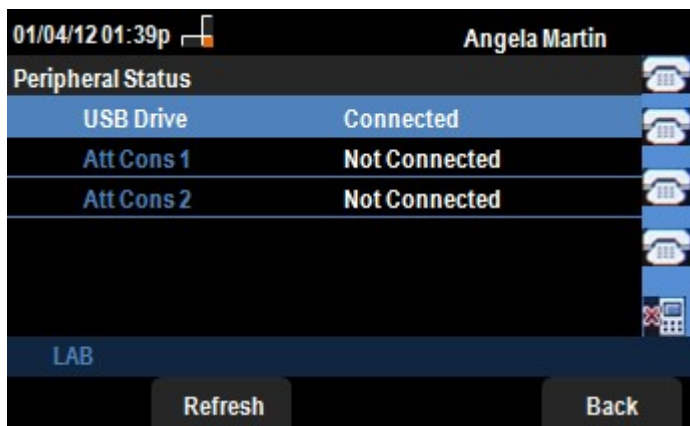

Stap 4. De velden worden als volgt uitgelegd.

- **USB Drive** — Als de USB-schijf goed is geplaatst, worden er Connected Grid-displays weergegeven. Dit is Not Connected als er geen drive is ingevoegd.
- **ATT CONS 1** — Dit is voor Attendant Console 1. De Attendant Consoles kunnen aan SPA525G/SPA525G2 worden bevestigd voor betere en extra beheersondersteuning voor gespreksbeheer. Als de console goed aangesloten is dan weergegeven Connected, anders is er geen Connected.
- **ATT CONS 2** — Dit is voor Attendant Console 2. Als de console goed aangesloten is, dan worden deze displays weergegeven Connected, anders wordt er geen verbinding

weergegeven.

Stap 5. U kunt op de knop **Vernieuwen** drukken om de verbindingen opnieuw in te stellen. Om terug te gaan naar het vorige Status-menu drukt u op de softkey **Back**.