

Fabrieksreset op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons

Doelstellingen

Fabrieksreset SPA525G en SPA525G2 IP-telefoon. IP-telefoons worden ingesteld op fabrieksreset als de gebruiker opnieuw op het apparaat wil starten zonder enige configuratie op de IP-telefoons. Kan ook worden gebruikt voor het geval dat de IP-telefoon niet normaal werkt.


Toepasselijke apparaten

- SPA525G
- SPA525G2


Fabrieksreset op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons




Stap 1. Druk op de knop Instellen aan de telefoon. Het menu *Informatie en Instellingen* verschijnt.

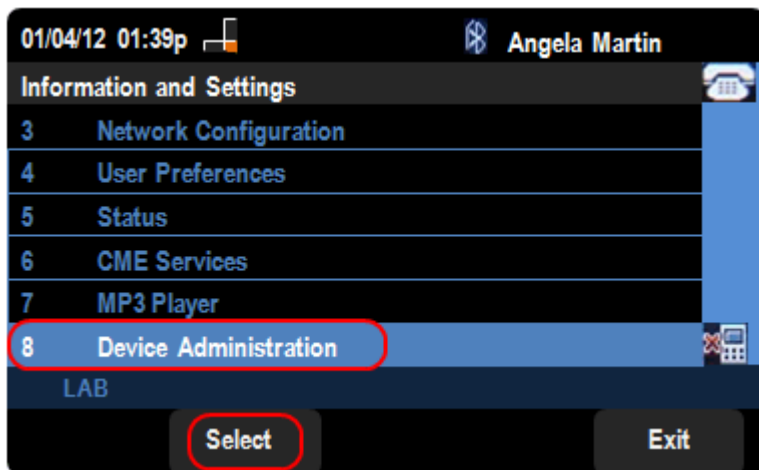

Stap 2. Gebruik de navigatiesleutels en schroef naar beneden naar Apparaatbeheer. Druk op de **selectiesets**.

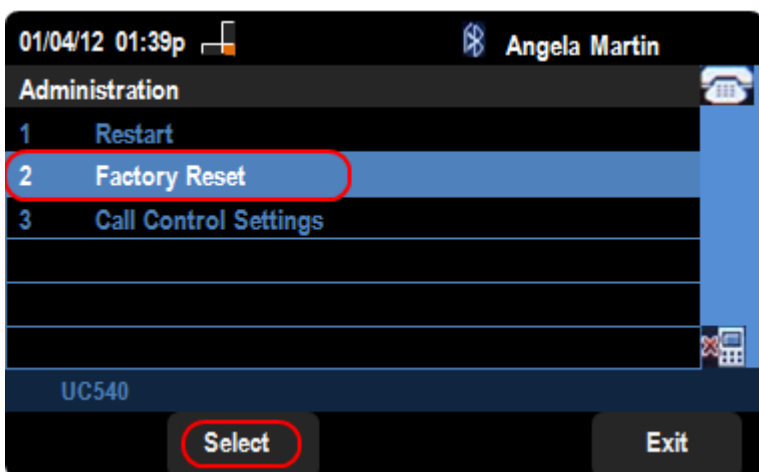

Stap 4. In de pagina *Apparaatbeheer*, scrollen naar Factory Reset en druk op de **Select** key om de IP-telefoon op de fabriek te herstellen.

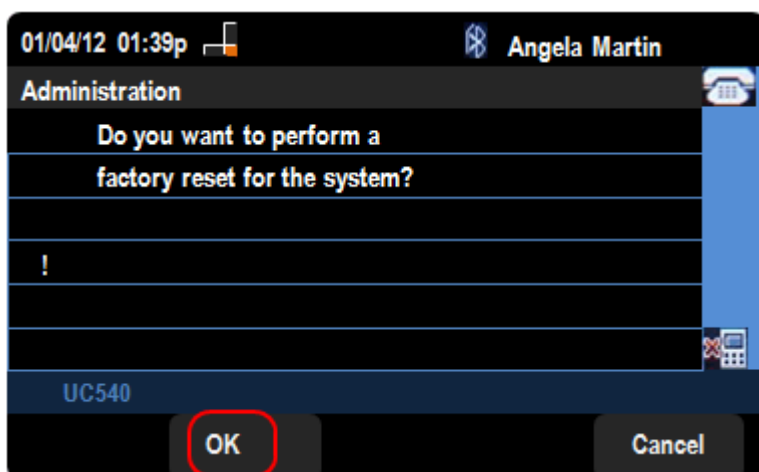

Stap 5. Druk in de pagina *Factory Reset* op **OK** zachte sleutel om de fabrieksreset van SPA525G of SPA525G2 IP-telefoon te bevestigen.