

Zet een CBW AP terug naar de fabrieksinstellingen

Doel

Het doel van dit artikel is u twee manieren te tonen om een Cisco Business Wireless (CBW) access point (AP) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Als u niet bekend bent met begrippen in dit document, raadpleegt u [Cisco Business: Verklarende woordenlijst met nieuwe termen](#).

Als u wilt rebooten maar uw instellingen te houden, check out [Reboot Tips](#) in plaats daarvan.

Toepasselijke apparaten | Firmwareversie

- 140AC ([Gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)
- 141ACM ([gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)
- 1442ACM ([gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)
- 143ACM ([gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)
- 145AC ([Gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)
- 240AC ([Gegevensblad](#)) | 10.4.1.0 ([Download nieuwste release](#))

Inhoud

- [Terugzetten op fabrieksinstellingen met behulp van de webgebruikersinterface](#)
- [Terugzetten op fabrieksinstellingen met een open paperclip](#)
- [Bijzondere overwegingen](#)

Inleiding

CBW AP's zijn gebaseerd op 802.11 a/b/g/n/ac (Wave 2), met interne antennes. Deze AP's ondersteunen de nieuwste 802.11ac Wave 2 standaard voor betere prestaties, betere toegang en netwerken met hogere dichtheid. Ze leveren toonaangevende prestaties met zeer veilige en betrouwbare draadloze verbindingen, voor een robuuste, mobiele eindgebruikerservaring.

De CBW AP's kunnen worden gebruikt als traditionele standalone apparaten of als deel van een mesh netwerk.

Als u de basisbeginselen van CBW mesh-netwerken wilt leren, bekijk dan:

- [FAQ](#)
- [Cisco Business: Welkom bij Wireless Mesh Networks](#)

Er kan een moment komen waarop u het toegangspunt terug wilt zetten naar de standaardinstellingen van de fabriek en opnieuw wilt starten vanaf nul. Als u de standaardinstellingen van de fabriek opnieuw instelt, gaan alle configuraties verloren. U moet het apparaat opnieuw instellen vanuit het niets, dus zorg ervoor dat u over de verbindingsgegevens beschikt.

Terugzetten op fabrieksinstellingen met behulp van de webgebruikersinterface

Help voor beginners

Deze omgekeerde sectie benadrukt tips voor beginners.

Inloggen

Log in op de Web User Interface (UI) van het primaire AP. Hiervoor opent u een webbrowser en voert u `https://ciscobusiness.cisco.com` in. U kunt een waarschuwing ontvangen voordat u doorgaat. Voer uw referenties in. U kunt ook toegang krijgen tot de primaire AP door `https://[ipaddress]` (van de primaire AP) in te voeren in een webbrowser.

Tips voor tools

Als u vragen hebt over een veld in de gebruikersinterface, controleert u op een knopinfo die er als volgt uitziet:



Problemen met het lokaliseren van het pictogram van het hoofdmenu uitvouwen?

Navigeer naar het menu aan de linkerkant van het scherm. Als u de menuknop niet ziet, klikt u op dit pictogram om het zijbalkmenu te openen.



Cisco Business-app

Deze apparaten hebben compacte apps die bepaalde beheerfuncties delen met de webgebruikersinterface. Niet alle functies in de webgebruikersinterface zijn beschikbaar in de App.

[iOS-app downloaden](#) [Android-app downloaden](#)

Veelgestelde vragen

Als u nog steeds onbeantwoorde vragen hebt, kunt u het document met veelgestelde vragen bekijken. [FAQ](#)

Stap 1

Schakel het toegangspunt in als dit nog niet is ingeschakeld. Controleer de status van de indicatielampjes. Wanneer het LED-licht groen knippert, gaat u verder naar de volgende stap.

Opstarten van het toegangspunt duurt ongeveer 8-10 minuten. De LED knippert groen in meerdere patronen, snel afwisselend door groen, rood en amber voordat u weer groen wordt. Er kunnen kleine variaties zijn in de LED kleurintensiteit en tint.


Stap 2

Meld u aan bij de Web UI van het primaire toegangspunt. Open een webbrowser en voer <https://ciscobusiness.cisco> in. Als dit de eerste keer is dat u de site bezoekt, dient u <http://ciscobusiness.cisco> in te voeren. U kunt een waarschuwing ontvangen voordat u doorgaat. Voer uw referenties in.

U kunt ook toegang krijgen tot de Web UI door het IP-adres van de Primaire AP in te voeren in een webbrowser.


Stap 3

Kies in het menu Web UI Geavanceerd > Primaire AP-tools.

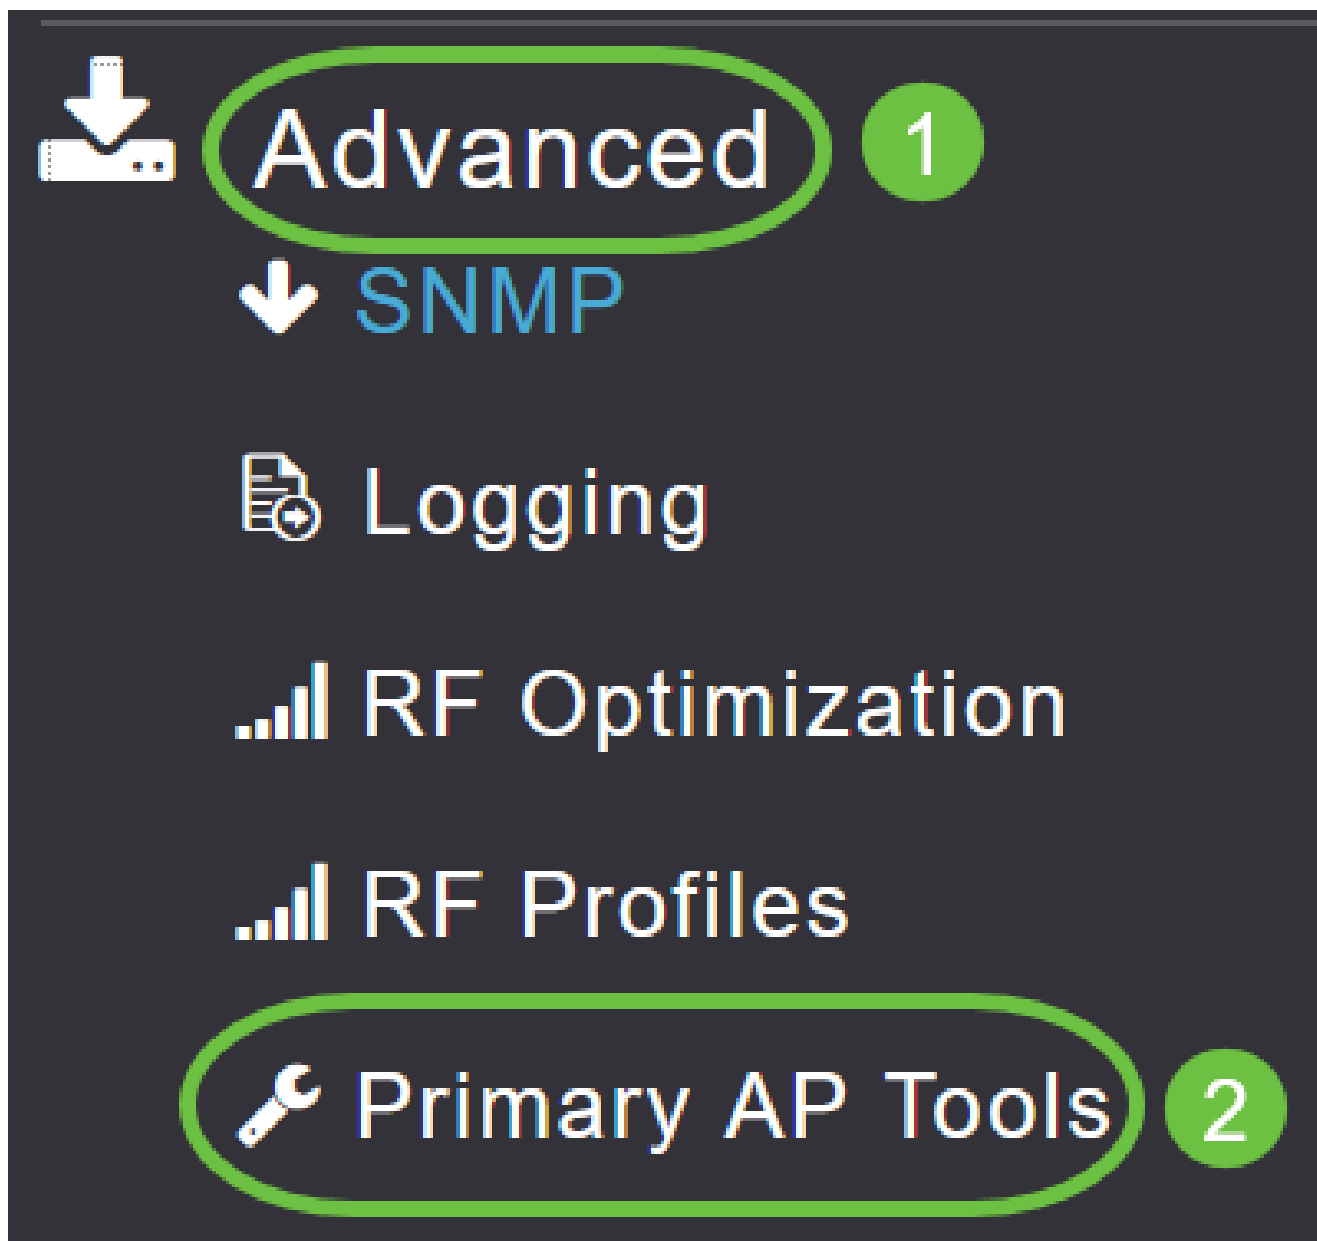

Stap 4

Klik op het tabblad Configuration Management. Blader omlaag en selecteer Fabrieksinstellingen herstellen. Hierdoor worden alle configuraties gewist en wordt alles weer ingesteld op de standaardinstellingen.

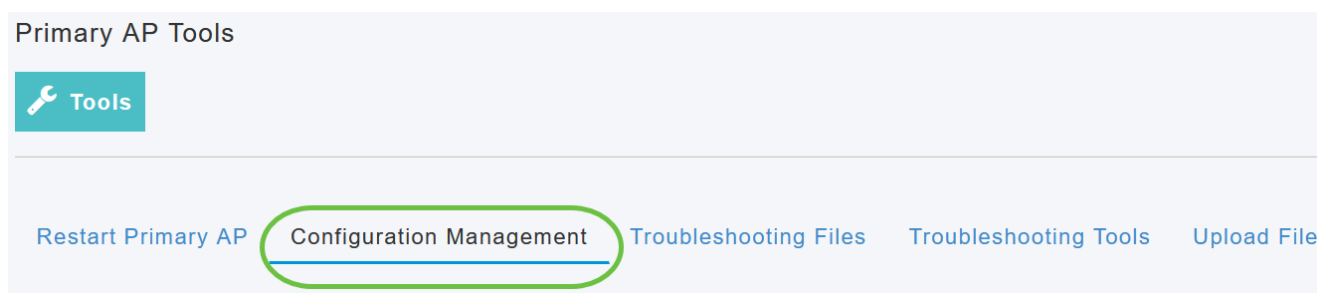


Beginnend met softwareversie 10.3.1.0, kunt u niet primaire AP terugstellen. Als u niet de nieuwste versie hebt, [klikt u hier om de software van uw Cisco Business Wireless Access](#)

[Point bij te werken.](#)


Stap 5

Ga naar Bewaking > Netwerkoverzicht > Access points om de primair-geschikte AP of mesh extender opnieuw in te stellen.

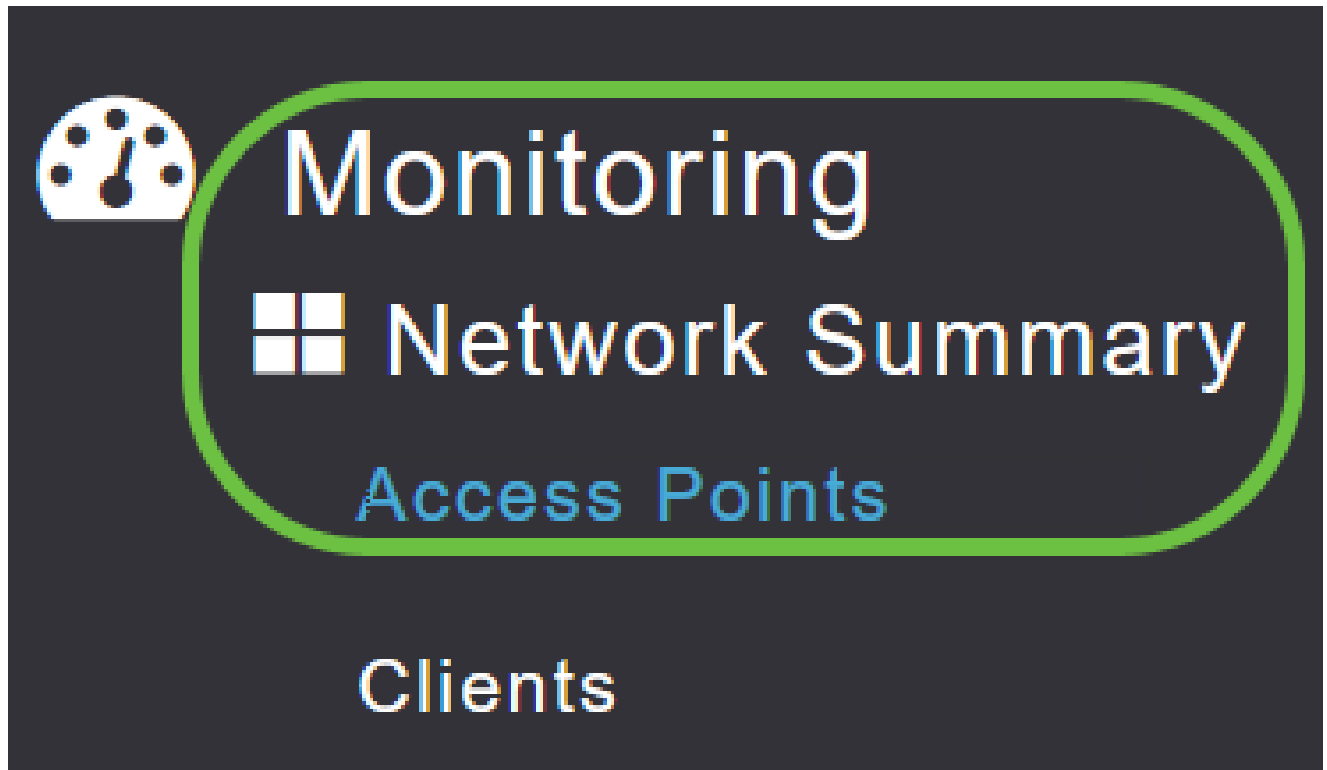


Stap 6

Selecteer een niet-primair toegangspunt.

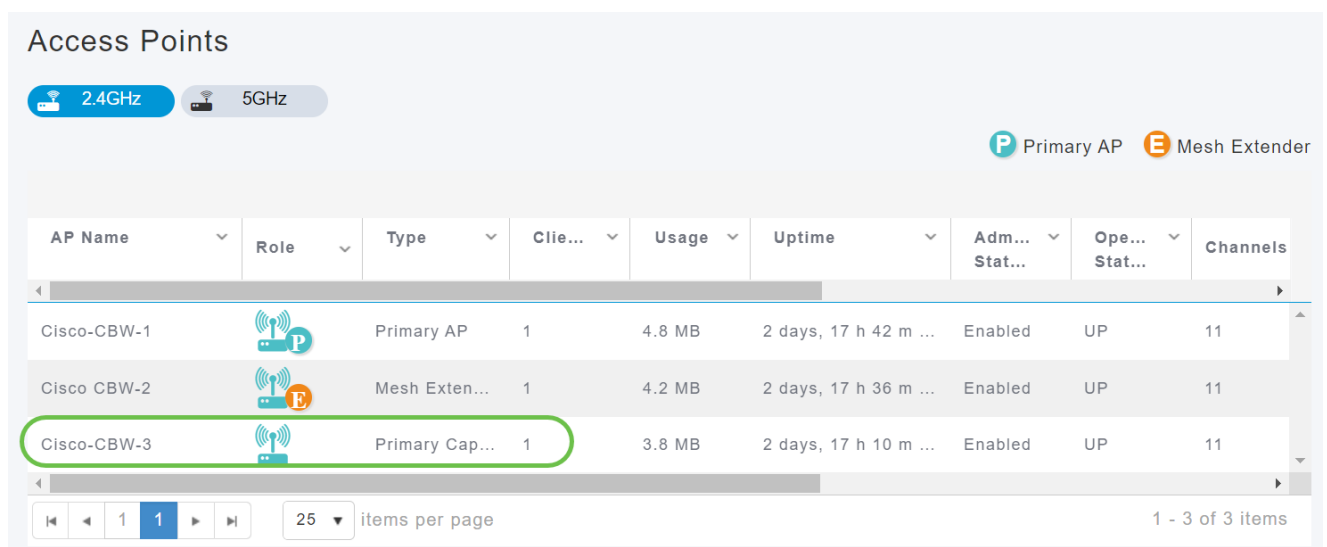


Stap 7

Scroll naar beneden naar de AP details sectie en selecteer de Gereedschappen tabblad.

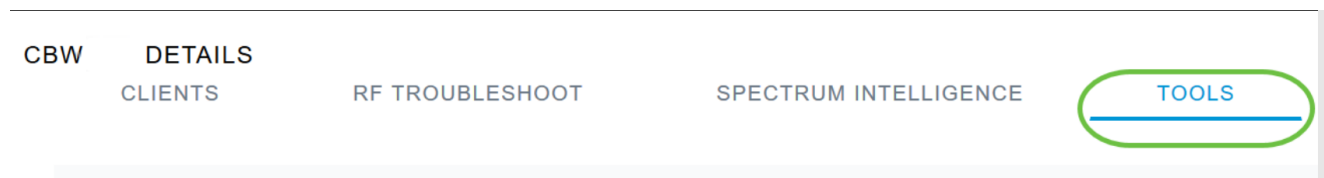

Stap 8

Klik op de knop Fabrieksinstellingen.

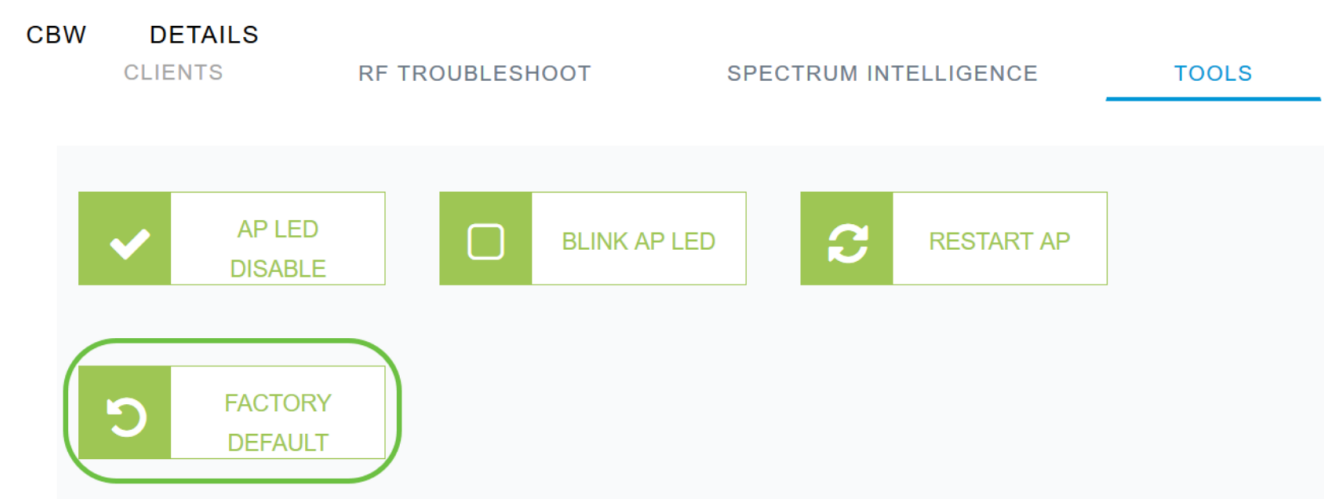

Terugzetten op fabrieksinstellingen met een open paperclip

Als u directe toegang tot het toegangspunt hebt, kunt u een open paperclip of een ander dun, sterk object gebruiken dat binnen de knop Modus past. Controleer of de machine uit is. Houd de knop Mode van het apparaat ingedrukt en schakel het toegangspunt uit. Na een paar seconden begint de LED van het apparaat 20 seconden lang afwisselend groen/amber te knipperen en daarna gaat de switch naar groen/uit. Zodra het LED-patroon (Light Emitting Diode) in groen/uit verandert, laat u de knop Mode los en laat u het apparaat verder opstarten.

De 145AC LED knippert rood/amber tijdens het aftellen van 20 seconden terwijl de knop Mode is ingedrukt.

Timing is alles:

- De knop Modus moet worden ingedrukt en vastgehouden voordat de machine wordt ingeschakeld. Wanneer het toegangspunt is ingeschakeld, houdt u de knop Modus 30 seconden ingedrukt voordat u het toegangspunt loslaat.
- Als de knop Modus wordt ingedrukt nadat het opstartprogramma is gestart, wordt de fabrieksstandaardinstelling genegeerd.
- Als de knop Modus meer dan 60 seconden ingedrukt wordt, wordt de fabrieksstandaardinstelling genegeerd.



Als u een primaire AP opnieuw instelt met de stappen van een paperclip, kunt u nog steeds de reset uitvoeren op alle andere AP's in het netwerk.

Bijzondere overwegingen

Als u veel van de standaardinstellingen gebruikte, zijn er geen problemen met het herstellen naar de fabrieksinstelling. De volgende situaties kunnen echter van toepassing zijn:

- Wanneer u de primaire AP opnieuw instelt, worden de aangepaste radio-instellingen op de ondergeschikte AP's niet opnieuw ingesteld.
- Als u een Bridge Group Name hebt ingesteld toen u uw oorspronkelijke Day Zero-configuraties uitvoerde, wordt aanbevolen om dezelfde Bridge Group Name te gebruiken of de ondergeschikte AP's kunnen elke 10-15 minuten loskoppelen om naar de oude Bridge Group Name te zoeken. Om dit probleem op te lossen, bekijk [Bridge Group Names](#).
- Wanneer de reset is uitgevoerd, moet u mogelijk <http://ciscobusiness.cisco> gebruiken om in te loggen om de Day Zero-configuraties uit te voeren in plaats van https:// Uniform Resource Locator (URL).

Conclusie

U hebt nu enkele tips om te volgen voor het doen van een fabrieksreset op Cisco Business Wireless AP's. Dat zou u moeten helpen frisse start met uw AP's.

[Intro to Mesh](#) [Veelgestelde vragen](#) [Cisco draadloze modeldecoder voor bedrijven](#)
[Opnieuw opstarten](#) [Standaard terugzetten naar fabriek](#) [Dag nul:Configureren via app / web](#) [Mobiele App vs Web UI](#) [Best practices voor een Cisco Business](#)
[Wireless mesh-netwerk](#) [Lijsten toestaan Software bijwerken](#) [Maak kennis met de](#)
[CBW App](#) [Probleemoplossing](#) [Tijdsinstellingen](#) [Probleemoplossing voor rode LED](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.