



Telefoon instellen

- [Hardware-installatie telefoon, op pagina 1](#)
- [Taken voor telefoonconfiguratie, op pagina 27](#)

Hardware-installatie telefoon

Voordat u uw telefoon gebruikt, moet u de batterij plaatsen en opladen. De batterij is mogelijk al in uw telefoon geplaatst. Als dat niet geval is, moet u dat zelf doen.

U moet de veiligheidsinformatie in [Productveiligheid en -beveiliging](#) lezen voordat u de telefoon gebruikt of de batterij plaatst of oplaadt.

De batterij is mogelijk al opgeladen met één van de ondersteunde methoden voor opladen. Als de batterij niet is opgeladen, moet u de batterij opladen voordat u de telefoon kunt instellen.



Voorzichtig

Met de Cisco draadloze IP-telefoon 8821 en de Cisco Wireless IP Phone 8821-EX kunt u het batterijcompartiment op verschillende manieren vergrendelen. Gebruik de juiste procedures voor uw telefoon.

- Cisco draadloze IP-telefoon 8821
 - [De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij plaatsen, op pagina 1](#)
 - [De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij vervangen, op pagina 10](#)
 - Cisco Wireless IP Phone 8821-EX
 - [De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij plaatsen, op pagina 6](#)
 - [De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij vervangen, op pagina 15](#)
-

De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij plaatsen

Gebruik deze taak alleen voor de Cisco draadloze IP-telefoon 8821. Voor de Cisco Wireless IP Phone 8821-EX zie [De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij plaatsen, op pagina 6](#).

IP54-bescherming betekent dat de telefoon stof- en waterdicht is. Wanneer de telefoon de fabriek verlaat, is deze volledig afgesloten.

Als u het batterijvak moet openen, opent dit dan niet in een stofrijke of natte omgeving.

Controleer of de batterijklep is gesloten om te zorgen dat stof en water niet in het batterijvak komen.



Opmerking Vuil, olie en andere producten kunnen de afdichting van het batterijvak beschadigen, waardoor het niet goed meer afsluit. Controleer de afdichting op beschadigingen wanneer u de batterij vervangt. Als de afdichting is beschadigd, kunt u een nieuw klepje bestellen.



Voorzichtig Gebruik geen gereedschappen om de behuizing open te wrikken.



Voorzichtig De levensduur en functies van de telefoon kunnen worden aangetast als:

- De batterij onjuist is geplaatst.
- Het batterijklepje niet goed is gesloten.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje niet goed is onderhouden.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje is beschadigd.
- De telefoon regelmatig op een hard oppervlak is gevallen.

Procedure

Stap 1 Verwijder het klepje van het batterijvak.



a) Druk het grendelschuijfe naar links en houd vast om het klepje te ontgrendelen.

- b) Gebruik de lipjes aan de zijkanten van het deksel om de bovenkant van het deksel op te tillen om de onderste lipjes te ontgrendelen.

Stap 2 Plaats de batterij.


Voorzichtig Als u de batterij niet goed in het batterijvak plaatst, raken de batterij en het batterijvak beschadigd.



De batterij heeft metalen contacten die verbinding moeten maken met de contacten in het batterijvak. De batterij heeft ook een pijl onderaan en het Cisco-logo bovenaan.

Wanneer de batterij correct is geplaatst, zijn het logo en de pijl zichtbaar. De pijl wijst naar de connector op de basis van de telefoon en het logo is dicht bij de vergrendeling geplaatst.

Het batterijvak heeft kleine lipjes in de onderhoeken. De batterij moet onder deze lipjes schuiven. In de volgende afbeelding wordt het batterijvak weergegeven zonder en met de batterij correct geïnstalleerd.

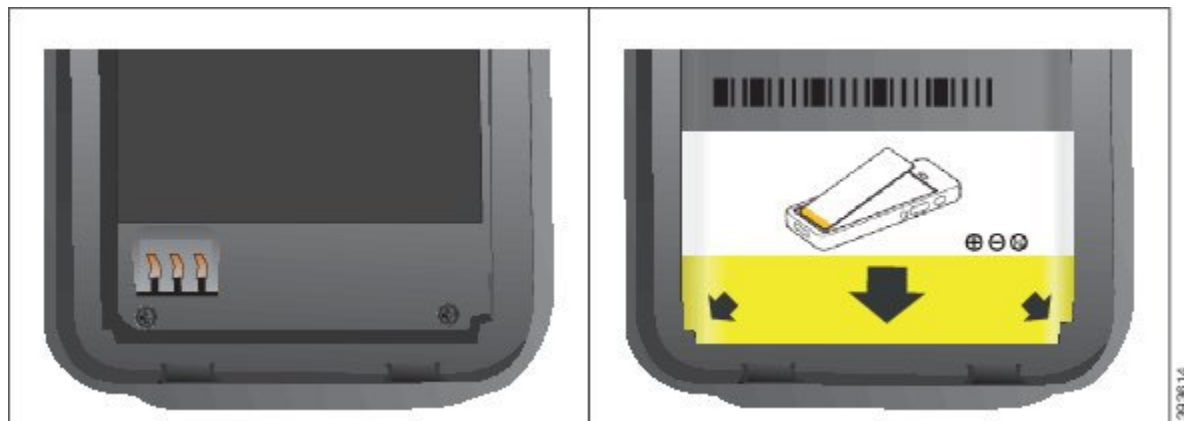

- a) Houd de batterij zo dat de onderrand dicht bij de onderkant van het vak zit. Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij en de telefoon tegenover elkaar liggen. Op de batterij moet het Cisco-logo dicht bij de vergrendeling zijn en de pijl moet naar de basis van de telefoon wijzen.

Voorzichtig Dwing de batterij niet het vak in, anders kunt u het vak en de batterij beschadigen.

- b) Schuif de onderkant van de batterij onder de lipjes onderin het batterijvak.
- c) Druk de batterij in het batterijvak totdat deze plat in het vak ligt.

In de volgende afbeelding wordt een goed geplaatste batterij weer gegeven.



- d) Als de batterij een klein plastic treklijpje heeft, vouwt u deze over de batterij heen.

Stap 3 Controleer de afdichting aan de binnenkant van het batterijvak en maak het wanneer nodig schoon met een met water bevochtigde doek.


Voorzichtig Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van olie of alcohol voor de afdichting. Deze reinigingsmiddelen beschadigen de afdichting waardoor de garantie komt te vervallen.

Stap 4 Zet het klepje terug op het batterijvak.




Voorzichtig Bij het sluiten van het batterijvak, let u erop dat het volledig is gesloten. Als u dat niet doet, kan er stof en water in het batterijvak komen.

- a) Plaats de uitsteeksel aan de onderkant van het klepje tegenover de gleufjes in de telefoon.
De lipjes schuiven in de telefoon.

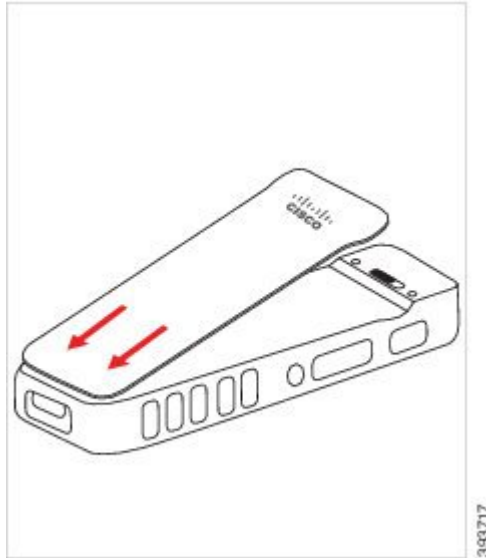

- b) Druk het klepje stevig tegen de telefoon totdat het op zijn plaats vastklikt. Druk aan de bovenkant, het midden en de onderkant van klep, aan beide kanten.


Druk de klep stevig vast.

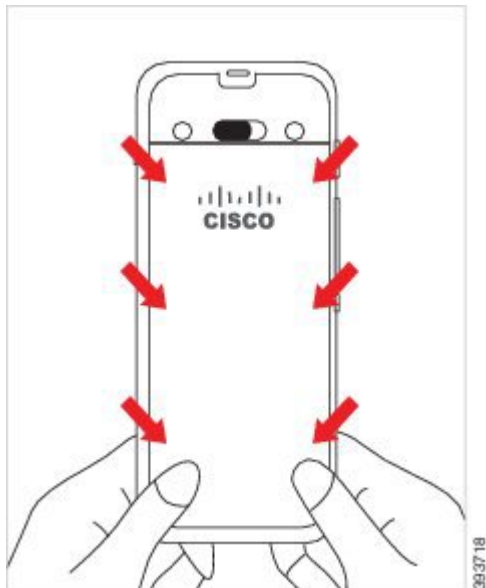

Voorzichtig Dwing de klep niet op zijn plek. Als de klep niet makkelijk op zijn plek klikt, verwijdert u deze en controleert u of de batterij correct is geplaatst.

- c) Controleer of de klep goed past op de telefoon aan alle vier kanten van de klep, en schuif de vergrendeling naar rechts om de klep op zijn plek vast te zetten.

Opmerking Als de klep niet goed aansluit aan de bovenkant, drukt u op de klep tussen de vergrendeling en het Cisco-logo.

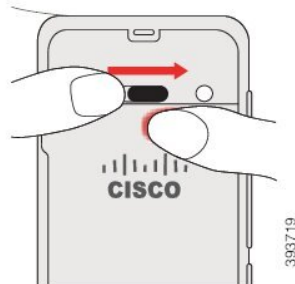

Verwante onderwerpen

[Beschadigde batterijen identificeren](#), op pagina 22

De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij plaatsen

Gebruik deze taak alleen voor de Cisco Wireless IP Phone 8821-EX. Voor de Cisco draadloze IP-telefoon 8821 zie [De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij plaatsen](#), op pagina 1.

IP67-bescherming betekent dat de telefoon stof- en waterdicht is. Wanneer de telefoon de fabriek verlaat, is deze volledig afgesloten.



Voorzichtig Als u het batterijvak moet openen, doe dit dan niet in een stoffige of natte omgeving of op een gevaarlijke plek.

Open het compartiment niet als de temperatuur lager is dan 0 °C.

Controleer of de batterijklep is gesloten om te zorgen dat stof en water niet in het batterijvak komen.



Opmerking Vuil, olie en andere producten kunnen de afdichting van het batterijvak beschadigen, waardoor het niet goed meer afsluit. Controleer de afdichting op beschadigingen wanneer u de batterij vervangt. Als de afdichting is beschadigd, kunt u een nieuw klepje bestellen.



Voorzichtig Gebruik geen gereedschappen om de behuizing open te wrikken.



Voorzichtig De levensduur en functies van de telefoon kunnen worden aangetast als:

- De batterij onjuist is geplaatst.
- Het batterijklepje niet goed is gesloten.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje niet goed is onderhouden.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje is beschadigd.
- De telefoon regelmatig op een hard oppervlak is gevallen.

Procedure

Stap 1 Gebruik een muntje om de batterijklep los te schroeven en verwijder de klep van het batterijcompartiment.



Voorzichtig Gebruik geen scherp voorwerp op het klepje van het batterijcompartiment los te schroeven of om het klepje van de telefoon af te breken.

- a) Gebruik een muntstuk om de schroef los te draaien en het batterijcompartiment te ontgrendelen. De schroef blijft in de klep.
- b) Til het klepje van het batterijcompartiment op en verwijder het met de vingers, *een hoek tegelijk*.

Stap 2 Plaats de batterij.

Voorzichtig Als u de batterij niet goed in het batterijvak plaatst, raken de batterij en het batterijvak beschadigd.



De batterij heeft metalen contacten die verbinding moeten maken met de contacten in het batterijvak. De batterij heeft ook een pijl onderaan en het Cisco-logo bovenaan.

Wanneer de batterij correct is geplaatst, zijn het logo en de pijl zichtbaar. De pijl wijst naar de connector op de basis van de telefoon en het logo is dicht bij de vergrendeling geplaatst.

Het batterijvak heeft kleine lipjes in de onderhoeken. De batterij moet onder deze lipjes schuiven. In de volgende afbeelding wordt het batterijvak weergegeven zonder en met de batterij correct geïnstalleerd.



- a) Houd de batterij zo dat de onderrand dicht bij de onderkant van het vak zit. Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij en de telefoon tegenover elkaar liggen. Op de batterij moet het Cisco-logo dicht bij de vergrendeling zijn en de pijl moet naar de basis van de telefoon wijzen.

Voorzichtig Dwing de batterij niet het vak in, anders kunt u het vak en de batterij beschadigen.

- b) Schuif de onderrand van de batterij onder de lipjes onderin het batterijvak.

- c) Druk de batterij in het batterijvak totdat deze op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de batterij plat in het vak ligt.
- d) Als de batterij een klein plastic trekklipje heeft, vouwt u deze over de batterij heen.

Stap 3 Controleer de afdichting aan de binnenkant van het batterijvak en maak het wanneer nodig schoon met een met water bevochtigde doek.

Voorzichtig Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van olie of alcohol voor de afdichting. Deze reinigingsmiddelen beschadigen de afdichting waardoor de garantie komt te vervallen.

Stap 4 Zet het klepje terug op het batterijvak.



Voorzichtig Bij het sluiten van het batterijvak, let u erop dat het volledig is gesloten. Als u dat niet doet, kan er stof en water in het batterijvak komen.

- a) Plaats de uitsteeksel aan de onderkant van het klepje tegenover de gleufjes in de telefoon. De lipjes schuiven in de telefoon.



- b) Druk het klepje stevig tegen de telefoon totdat het op zijn plaats vastklikt. Druk aan de bovenkant, het midden en de onderkant van klep, aan beide kanten.



Voorzichtig Dwing de klep niet op zijn plek. Als de klep niet makkelijk op zijn plek klikt, verwijdert u deze en controleert u of de batterij correct is geplaatst.

- c) Controleer of het klepje goed gelijk is uitgelijnd met de telefoon, gebruik een muntstuk op het klepje op de juiste plek te schroeven. De schroef moet goed aansluiten. Zorg ervoor dat hij niet te strak is gedraaid.



Verwante onderwerpen

[Beschadigde batterijen identificeren](#), op pagina 22

De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij vervangen

Gebruik deze taak alleen voor de Cisco draadloze IP-telefoon 8821. Voor de Cisco Wireless IP Phone 8821-EX zie [De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij vervangen](#), op pagina 15.

Als u een reservebatterij hebt, kunt u een lege batterij vervangen door een opgeladen batterij.

IP54-bescherming betekent dat de telefoon stof- en waterdicht is. Wanneer de telefoon de fabriek verlaat, is deze volledig afgesloten.

Als u het batterijvak moet openen, opent dit dan niet in een stofrijke of natte omgeving.

Controleer of de batterijklep is gesloten om te zorgen dat stof en water niet in het batterijvak komen.



Opmerking

Vuil, olie en andere producten kunnen de afdichting van het batterijvak beschadigen, waardoor het niet goed meer afsluit. Controleer de afdichting op beschadigingen wanneer u de batterij vervangt. Als de afdichting is beschadigd, kunt u een nieuw klepje bestellen.



Voorzichtig

Gebruik geen gereedschappen om de behuizing open te wrikken of te batterij eruit te wrikken.



Voorzichtig De levensduur en functies van de telefoon kunnen worden aangetast als:

- De batterij onjuist is geplaatst.
- Het batterijklepje niet goed is gesloten.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje niet goed is onderhouden.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje is beschadigd.
- De telefoon regelmatig op een hard oppervlak is gevallen.



Voorzichtig De verwachte levensduur van een batterij is twee jaar. Op basis van het gemiddelde gebruik komt dit overeen met circa 500 keer opladen. U kunt de datum die op de batterij is afgedrukt, controleren om de levensduur van de batterij te berekenen. Het is raadzaam de batterij te vervangen aan het einde van de levensduur.

Procedure

Stap 1 Verwijder het klepje van het batterijvak.



- a) Druk het grendelschuijfje naar links en houd vast om het klepje te ontgrendelen.
- b) Gebruik de lipjes aan de zijkanten van het deksel om de bovenkant van het deksel op te tillen om de onderste lipjes te ontgrendelen.

Stap 2 Voer een van de volgende acties uit:

- Als de batterij een treklijpje heeft, trek deze dan weg van de telefoon.
- Als de batterij geen treklijpje heeft, houd de telefoon dan in de ene hand vast met het scherm naar de palm van uw hand. Houd uw andere hand bij de basis van de telefoon. Schud de telefoon om de batterij in uw hand te laten vallen.



Stap 3 Plaats de batterij.


Voorzichtig Als u de batterij niet goed in het batterijvak plaatst, raken de batterij en het batterijvak beschadigd.



De batterij heeft metalen contacten die verbinding moeten maken met de contacten in het batterijvak. De batterij heeft ook een pijl onderaan en het Cisco-logo bovenaan.

Wanneer de batterij correct is geplaatst, zijn het logo en de pijl zichtbaar. De pijl wijst naar de connector op de basis van de telefoon en het logo is dicht bij de vergrendeling geplaatst.

Het batterijvak heeft kleine lipjes in de onderhoeken. De batterij moet onder deze lipjes schuiven. In de volgende afbeelding wordt het batterijvak weergegeven zonder en met de batterij correct geïnstalleerd.

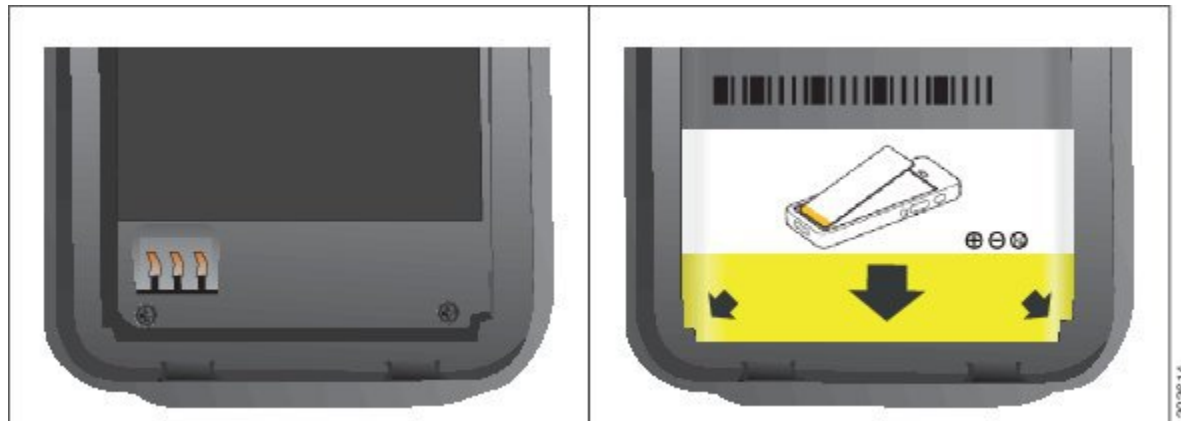

- a) Houd de batterij zo dat de onderrand dicht bij de onderkant van het vak zit. Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij en de telefoon tegenover elkaar liggen. Op de batterij moet het Cisco-logo dicht bij de vergrendeling zijn en de pijl moet naar de basis van de telefoon wijzen.

Voorzichtig Dwing de batterij niet het vak in, anders kunt u het vak en de batterij beschadigen.

- b) Schuif de onderrand van de batterij onder de lipjes onderin het batterijvak.
 c) Druk de batterij in het batterijvak totdat deze plat in het vak ligt.

In de volgende afbeelding wordt een goed geplaatste batterij weer gegeven.



- d) Als de batterij een klein plastic treklipje heeft, vouwt u deze over de batterij heen.

Stap 4 Controleer de afdichting aan de binnenkant van het batterijvak en maak het wanneer nodig schoon met een met water bevochtigde doek.


Voorzichtig Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van olie of alcohol voor de afdichting. Deze reinigingsmiddelen beschadigen de afdichting waardoor de garantie komt te vervallen.

Stap 5 Zet het klepje terug op het batterijvak.




Voorzichtig Bij het sluiten van het batterijvak, let u erop dat het volledig is gesloten. Als u dat niet doet, kan er stof en water in het batterijvak komen.

- a) Plaats de uitsteeksel aan de onderkant van het klepje tegenover de gleufjes in de telefoon.
De lipjes schuiven in de telefoon.

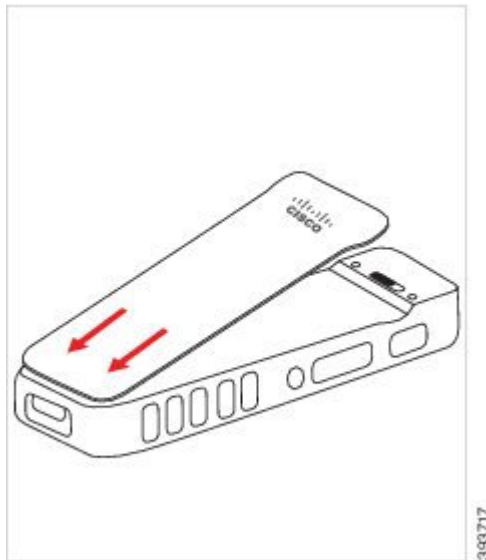

- b) Druk het klepje stevig tegen de telefoon totdat het op zijn plaats vastklikt. Druk aan de bovenkant, het midden en de onderkant van klep, aan beide kanten.


Druk de klep stevig vast.

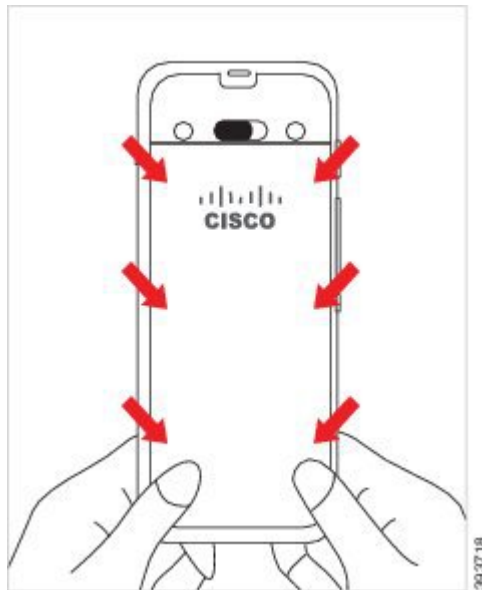

Voorzichtig Dwing de klep niet op zijn plek. Als de klep niet makkelijk op zijn plek klikt, verwijdert u deze en controleert u of de batterij correct is geplaatst.

- c) Controleer of de klep goed past op de telefoon aan alle vier kanten van de klep, en schuif de vergrendeling naar rechts om de klep op zijn plek vast te zetten.

Opmerking Als de klep niet goed aansluit aan de bovenkant, drukt u op de klep tussen de vergrendeling en het Cisco-logo.

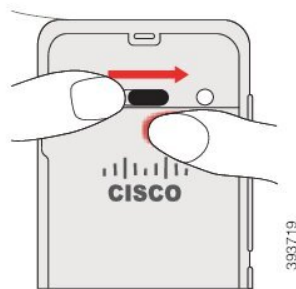

Verwante onderwerpen

[Beschadigde batterijen identificeren](#), op pagina 22

De Cisco Wireless IP Phone 8821-EX-batterij vervangen

Gebruik deze taak alleen voor de Cisco Wireless IP Phone 8821-EX. Voor de Cisco draadloze IP-telefoon 8821 zie [De Cisco draadloze IP-telefoon 8821-batterij vervangen](#), op pagina 10.

Als u een reservebatterij hebt, kunt u een lege batterij vervangen door een opgeladen batterij.

IP67-bescherming betekent dat de telefoon stof- en waterdicht is. Wanneer de telefoon de fabriek verlaat, is deze volledig afgesloten.



Voorzichtig Als u het batterijvak moet openen, doe dit dan niet in een stoffige of natte omgeving of op een gevaarlijke plek.

Open het compartiment niet als de temperatuur lager is dan 0 °C.

Controleer of de batterijklep is gesloten om te zorgen dat stof en water niet in het batterijvak komen.



Opmerking Vuil, olie en andere producten kunnen de afdichting van het batterijvak beschadigen, waardoor het niet goed meer afsluit. Controleer de afdichting op beschadigingen wanneer u de batterij vervangt. Als de afdichting is beschadigd, kunt u een nieuw klepje bestellen.



Voorzichtig Gebruik geen gereedschappen om de behuizing open te wrikken of te batterij eruit te wrikken.



Voorzichtig De levensduur en functies van de telefoon kunnen worden aangetast als:

- De batterij onjuist is geplaatst.
- Het batterijklepje niet goed is gesloten.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje niet goed is onderhouden.
- De rubberen afdichting van het batterijklepje is beschadigd.
- De telefoon regelmatig op een hard oppervlak is gevallen.



Voorzichtig De verwachte levensduur van een batterij is twee jaar. Op basis van het gemiddelde gebruik komt dit overeen met circa 500 keer opladen. U kunt de datum die op de batterij is afgedrukt, controleren om de levensduur van de batterij te berekenen. Het is raadzaam de batterij te vervangen aan het einde van de levensduur.

Procedure

Stap 1 Gebruik een muntje om de batterijklep los te schroeven en verwijder de klep van het batterijcompartiment.




Voorzichtig Gebruik geen scherp voorwerp op het klepje van het batterijcompartiment los te schroeven of om het klepje van de telefoon af te breken.

- a) Gebruik een muntstuk om de schroef los te draaien en het batterijcompartiment te ontgrendelen.
De schroef blijft in de klep.
- b) Til het klepje van het batterijcompartiment op en verwijder het met de vingers, *een hoek tegelijk*.

Stap 2

Voer een van de volgende acties uit:

- Als de batterij een treklijpje heeft, trek deze dan weg van de telefoon.
- Als de batterij geen treklijpje heeft, houd de telefoon dan in de ene hand vast met het scherm naar de palm van uw hand. Houd uw andere hand bij de basis van de telefoon. Schud de telefoon om de batterij in uw hand te laten vallen.

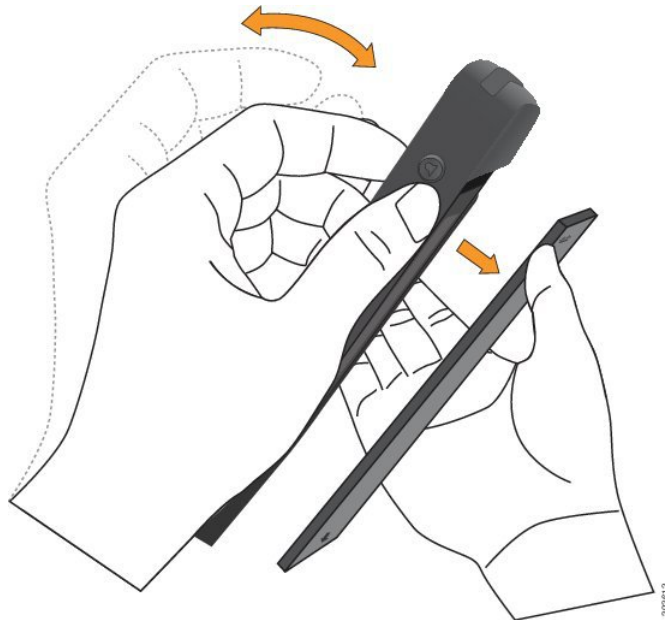

Stap 3 Plaats de batterij.

Voorzichtig Als u de batterij niet goed in het batterijvak plaatst, raken de batterij en het batterijvak beschadigd.



De batterij heeft metalen contacten die verbinding moeten maken met de contacten in het batterijvak. De batterij heeft ook een pijl onderaan en het Cisco-logo bovenaan.

Wanneer de batterij correct is geplaatst, zijn het logo en de pijl zichtbaar. De pijl wijst naar de connector op de basis van de telefoon en het logo is dicht bij de vergrendeling geplaatst.

Het batterijvak heeft kleine lipjes in de onderhoeken. De batterij moet onder deze lipjes schuiven. In de volgende afbeelding wordt het batterijvak weergegeven zonder en met de batterij correct geïnstalleerd.



- a) Houd de batterij zo dat de onderrand dicht bij de onderkant van het vak zit. Zorg ervoor dat de metalen contacten van de batterij en de telefoon tegenover elkaar liggen. Op de batterij moet het Cisco-logo dicht bij de vergrendeling zijn en de pijl moet naar de basis van de telefoon wijzen.

Voorzichtig Dwing de batterij niet het vak in, anders kunt u het vak en de batterij beschadigen.

- b) Schuif de onderkant van de batterij onder de lipjes onderin het batterijvak.
- c) Druk de batterij in het batterijvak totdat deze plat in het vak ligt.
- d) Als de batterij een klein plastic treklipje heeft, vouwt u deze over de batterij heen.

Stap 4 Controleer de afdichting aan de binnenkant van het batterijvak en maak het wanneer nodig schoon met een met water bevochtigde doek.

Voorzichtig Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van olie of alcohol voor de afdichting. Deze reinigingsmiddelen beschadigen de afdichting waardoor de garantie komt te vervallen.

Stap 5 Zet het klepje terug op het batterijvak.




Voorzichtig Bij het sluiten van het batterijvak, let u erop dat het volledig is gesloten. Als u dat niet doet, kan er stof en water in het batterijvak komen.

- a) Plaats de uitsteeksel aan de onderkant van het klepje tegenover de gleufjes in de telefoon.
De lipjes schuiven in de telefoon.



- b) Druk het klepje stevig tegen de telefoon totdat het op zijn plaats vastklikt.
Druk aan de bovenkant, het midden en de onderkant van klep, aan beide kanten.



Voorzichtig Dwing de klep niet op zijn plek. Als de klep niet makkelijk op zijn plek klikt, verwijdert u deze en controleert u of de batterij correct is geplaatst.

- c) Controleer of het klepje goed gelijk is uitgelijnd met de telefoon, gebruik een muntstuk op het klepje op de juiste plek te vergrendelen.



Stap 6 Zet het klepje terug op het batterijvak.



Voorzichtig Bij het sluiten van het batterijvak, let u erop dat het volledig is gesloten. Als u dat niet doet, kan er stof en water in het batterijvak komen.

- a) Plaats de uitsteeksel aan de onderkant van het klepje tegenover de gleufjes in de telefoon.
De lipjes schuiven in de telefoon.



- b) Druk het klepje stevig tegen de telefoon totdat het op zijn plaats vastklikt.
Druk aan de bovenkant, het midden en de onderkant van klep, aan beide kanten.



Voorzichtig Dwing de klep niet op zijn plek. Als de klep niet makkelijk op zijn plek klikt, verwijdert u deze en controleert u of de batterij correct is geplaatst.

- c) Controleer of het klepje goed gelijk is uitgelijnd met de telefoon, gebruik een muntstuk op het klepje op de juiste plek te schroeven. De schroef moet goed aansluiten. Zorg ervoor dat hij niet te strak is gedraaid.



Verwante onderwerpen

[Beschadigde batterijen identificeren](#), op pagina 22

Beschadigde batterijen identificeren

Uw telefoonbatterij kan fysieke tekenen van schade ontwikkelen. Fysieke tekens zijn onder andere:

- Opzwellen
- Buigen
- Defecte uiteinden



Opmerking Het is raadzaam om de batterij en het batterijvak te controleren op fysieke tekenen van schade wanneer u de batterij vervangt.

Opgezwollen batterij

Identificatie

- De batterij ligt niet plat op een tafel. Mogelijk wiegt de batterij heen en weer als u de hoeken aanraakt.
- De geïnstalleerde batterij zit niet plat in het batterijvak.
- De achterkant sluit niet volledig (zeker in het midden van het klepje).
- De batterij valt niet uit het batterijvak wanneer u de batterij probeert te verwijderen. Mogelijk *denkt* u dat u de batterij uit het vak moet wrikken.



Voorzichtig Probeer de batterij **niet** uit het vak te wrikken.

Voorbeelden

In de volgende afbeelding ziet u een opgezwollen batterij vanaf het uiteinde.



In de volgende afbeelding ziet u een andere opgezwollen batterij.



In de volgende afbeelding ziet u een opgezwollen batterij in het batterijvak. U ziet dat de randen van de batterij niet goed aansluiten op de wanden van het vak.



De volgende afbeelding toont dezelfde opgezwollen batterij wanneer de behuizing is geplaatst. U ziet dat het midden van de behuizing bol staat. De klemmetjes in het midden van de behuizing kunnen niet goed verbinding maken.



De batterij kan ook in de lengte of breedte opzwellen, waardoor de batterij moeilijk te verwijderen is. Gebruik geen enkel instrument om de batterij eruit te wrikken.

Gebogen batterij

Identificatie

De batterij ligt niet plat op een tafel. Mogelijk wiegt de batterij heen en weer als u de hoeken aanraakt.

Voorbeeld



Uiteinden zijn defect of beschadigd

Identificatie

De plastic uiteinden op de batterij zijn niet goed bevestigd.

Voorbeeld



Opladen van de telefoonbatterij

U kunt de batterij op één van de volgende manier opladen:

- USB-kabel: u kunt de telefoon opladen via een AC-voedingsadapter of uw computer.
- bureaubladlader: u kunt de telefoon gebruiken en deze tegelijkertijd opladen.
- Multi-oplader: u kunt meerdere telefoons tegelijk opladen.



Waarschuwing Explosiegevaar: laad de batterij van de telefoon niet op in een mogelijk explosieve omgeving. Melding 431

Het opladen van de batterij met de AC-voedingsadapter, de bureaubladlader of de multilader duurt ongeveer 3 uur. Opladen met behulp van de USB-kabel en uw computer duurt ongeveer 6 uur.

Opladen van de reservebatterij

Als u een langere spreektijd nodig hebt, kan het handig zijn om een opgeladen reservebatterij bij de hand te hebben. U kunt de reservebatterij opladen in de bureaubladlader of de multilader.



Waarschuwing Explosiegevaar: laad de reservebatterij niet op in een mogelijk explosieve omgeving. Melding 431

Het opladen van de reservebatterij met de bureaubladlader of de multilader duurt ongeveer 3 uur.

De voedingsadapter voorbereiden

De voedingsadapter voor uw telefoon is zeer compact. Voordat u de voedingsadapter gebruikt, moet u de stekkerpinnen uitvouwen. Nadat u klaar bent met de adapter, kunt u de stekkerpinnen terugvouwen.

Voor de voedingsadapter voor uw regio is mogelijk een extra clip nodig waarmee de adapter in een stopcontact kan worden gestoken.

Procedure


Stap 1 Pak de punt van de stekkerpin met uw vinger en trek de stekkerpin omhoog totdat deze op zijn plaats klikt.



Stap 2 (Optioneel) Plaats de internationale voedingsclip.

Stap 3 (Optioneel) Voordat u de adapter sluit, dient u de internationale voedingsclip te verwijderen.

Stap 4 (Optioneel) Houd het clipje aan de bovenkant van de adapter naar beneden en druk de stekkerpinnen naar beneden om de adapter te sluiten.

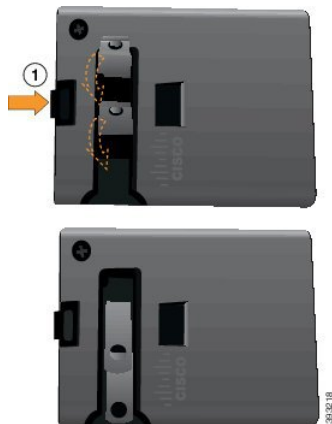

De batterij opladen met de AC-netvoeding

U kunt uw telefoon opladen met behulp van een AC-netvoeding. Wanneer u de netvoeding gebruikt om uw telefoon op te laden, kan het tot 3 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

De brede connector van de USB-kabel wordt verbonden met de telefoon met behulp van magneten, zodat deze goed blijft vastzitten. De connector heeft pennetjes die u correct moet aansluiten. Als u de telefoon met het scherm in uw richting houdt, is het batterijpictogram op de connector zichtbaar.



Voorzichtig Laad de telefoon niet op in een gevaarlijke omgeving.
Laad de telefoon niet op wanneer deze nat is.

Voordat u begint

U moet de USB-voedingskabel gebruiken die met uw telefoon is meegeleverd.

U moet de voedingsadapter voorbereiden voor gebruik zoals beschreven in [De voedingsadapter voorbereiden, op pagina 24](#).

Procedure

- Stap 1** Sluit de USB-kabel met de pinnetjes in de juiste positie aan op de onderkant van de telefoon.
- Stap 2** Sluit de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
- Stap 3** Steek de voedingsadapter in het stopcontact.

De batterij opladen met de USB-kabel en een USB-poort van uw computer

U kunt uw telefoon opladen via uw computer. Wanneer u de computer gebruikt om uw telefoon op te laden, kan het tot 6 uur duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

De brede connector van de USB-kabel wordt verbonden met de telefoon met behulp van magneten, zodat deze goed blijft vastzitten. De connector heeft pennetjes die u correct moet aansluiten. Als u de telefoon met het scherm in uw richting houdt, is het batterijpictogram op de connector zichtbaar.



Voorzichtig Laad de telefoon niet op in een gevaarlijke omgeving.
Laad de telefoon niet op wanneer deze nat is.

Procedure

- Stap 1** Verbind de lange connector van de USB-kabel met de onderkant van de telefoon, let erop dat de pennen goed zitten.
- Stap 2** Steek het andere uiteinde in de USB-poort van de computer.

Taken voor telefoonconfiguratie

Wanneer u een nieuwe telefoon instelt, verbindt u deze met uw gespreksbeheersysteem en stelt u de telefoonfuncties in. Volg de volgende stappen om verbinding te maken.

1. Informatie verzamelen. U hebt de volgende informatie nodig:
 - Informatie over het draadloze toegangspunt: SSID, beveiligingstype, wachtwoord, pincode of sleutel
 - MAC-adres van de telefoon
 - Schema met telefoonlijstnummers, om het telefoonlijstnummer vast te stellen dat aan de gebruiker moet worden toegewezen

2. Het gespreksbeheersysteem instellen:
 1. Zorg ervoor dat de meest recente firmware en alle apparaatpackages zijn geïnstalleerd voor uw Cisco Unified Communications Manager.
 2. (Optioneel) Stel Wi-Fi-profielen, Wi-Fi-profielgroepen, telefoonknopsjablonen, schermtoetssjablonen en het algemene telefoonprofiel in via de Cisco Unified Communications Manager.
 3. (Optioneel) Stel de Cisco Unified Communications Manager zo in dat het automatisch telefoons aanmeldt.
3. Als uw Cisco Unified Communications Manager niet is ingesteld voor het automatisch aanmelden van telefoons,
 1. Stelt u de nieuwe gebruiker in.
 2. Voegt u de nieuwe telefoon toe.
 3. Koppelt u de nieuwe telefoon aan de gebruiker.
 4. Schakelt u de functies die de gebruiker nodig heeft in.
4. Stelt u de telefoon in zodat deze verbinding maakt met het gespreksbeheersysteem.

Nadat de telefoon verbinding heeft gemaakt met het gespreksbeheersysteem, zou deze automatisch de meest recente firmware moeten laden.

Verwante onderwerpen

[Telefoonconfiguratie Cisco Unified Communications Manager](#)

[Configuratie op de telefoon](#)

[Het MAC-adres van de telefoon bepalen](#)

Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.