



## Uw handset

---

- [Uw handset, op pagina 1](#)
- [Ondersteunde functies, op pagina 3](#)
- [Nieuwe en gewijzigde informatie, op pagina 4](#)
- [Aan de slag, op pagina 7](#)
- [Hardware en knoppen, op pagina 9](#)
- [, op pagina 18](#)
- [Aanvullende ondersteuning en informatie, op pagina 20](#)


## Uw handset



De Cisco IP DECT 6800-serie is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven, alsook grotere organisaties. De serie bestaat uit:

- Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel
- Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen
- Cisco IP DECT 110 repeater
- Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
- Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset
- Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset

De basisstations en de versterker zien er hetzelfde uit, maar elk apparaat heeft een andere functie. Basisstations communiceren met het gespreksbesturingssysteem, de handsets en de optionele versterkers. Versterkers communiceren met het basisstation en de handsets.

U kunt de apparaten herkennen aan de hand van het symbool aan de bovenkant van het apparaat.

Apparaat	Symbolen
Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel	

Apparaat	Symbolen
Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen	
Cisco IP DECT 110 repeater	



### Opmerking

In dit document worden alleen de volgende onderwerpen behandeld Cisco IP DECT 6800-serie. Deze serie verschilt van de Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms. Zie <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/series.html> voor meer informatie over de Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms.

**Figuur 1: Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset, Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset, Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset, Cisco IP DECT 110 repeater, Cisco IP DECT 210 basisstation met meerdere cellen en Cisco IP DECT 110 basisstation met enkele cel**



De handsets communiceren aan de hand van Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) met het basisstation en de versterkers.

Als u een handset moet gebruiken in een vluchtige, stoffige of vochtige omgeving, kunt u de Cisco IP DECT-telefoon 6825 robuuste handset gebruiken. Deze handset heeft een IP65-classificatie, wat betekent dat de handset is afgesloten om deze te beschermen tegen stof en water.

De Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset is vergelijkbaar met de Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset, met uitzondering van deze verschillen. Het gebruik van de toetsen en de weergave van pictogrammen kan verschillen tussen de twee headsets.

Functie	Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset	Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
Scherm	Display: 2 inch Resolutie: 240 x 320 pixels	Display: 1,7 inch Resolutie: 128 x 160 pixels

Funcctie	Cisco IP DECT-telefoon 6825 handset	Cisco IP DECT-telefoon 6823 handset
Noodknop	Aanwezig	Niet aanwezig
Bluetooth	Ondersteund	Niet ondersteund
Oplaadstation	USB-poort en LED	Geen USB-poort of LED

In dit document verwijst de term *telefoon* naar de handset en de term *systeem* naar de handset en het basisstation. De volgende tabel bevat enkele algemene termen en de betekenissen die in dit document worden gebruikt.

**Tabel 1: Termen**

Begrip	Betekenis
<i>Handset of telefoon</i>	6823 handset 6825 handset 6825 robuuste handset
<i>Basisstation</i>	110 basisstation met enkele cel 210 basisstation met meerdere cellen
<i>Versterker</i>	110 repeater



**Opmerking** Het kan zijn dat niet alle functies worden ondersteund op de handset. Neem contact op met uw serviceprovider voor de ondersteunde functies.

## Ondersteunde functies

In dit document worden alle functies beschreven die door het apparaat worden ondersteund. Niet alle functies kunnen echter worden ondersteund met uw huidige configuratie. Neem voor meer informatie over ondersteunde functies contact op met de serviceprovider of de beheerder.

## Nieuwe en gewijzigde informatie

### Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(2)

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd voor Gesprek doorverbinden, Direct doorverbinden en Raadplegen en doorverbinden	Nieuwe sectie: <a href="#">Gesprek doorverbinden</a> Een gesprek <a href="#">direct doorverbinden</a> (Direct doorverbinden)  Een gesprek <a href="#">raadplegen en doorverbinden</a> (Raadplegen en doorverbinden)

### Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.1(1)

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Automatische registratie handset in de modus HEBU	Nieuwe sectie: <a href="#">De handset automatisch toevoegen in de modus HEBU</a>
Toevoeging voor gespreksgroepen voor intercomgesprekken	Nieuwe secties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een nieuwe oproep doen met Intercom</li> <li>• Een gesprek in de wacht zetten en een nieuwe oproep doen met Intercom</li> <li>• Een gesprek doorverbinden met Intercom</li> <li>• Een conferentiegesprek tot stand brengen met Intercom</li> <li>• Een gesprek binnen uw groep beantwoorden</li> </ul>
Verbetering nummerplan	Bijgewerkte sectie: <a href="#">Snelkiesnummers</a>
Validatiescherm voor binnenkomende gesprekken op de handset	Bijgewerkte secties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een gesprek <a href="#">beantwoorden</a></li> <li>• Uw recente gesprekken <a href="#">weergeven</a></li> </ul>
Taal- en tekstinstellingen voor een handset herstellen naar de standaardinstellingen	Nieuwe sectie: <a href="#">De standaardinstellingen voor taal en tekst herstellen in de handset</a>

### Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 5.0

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Wijziging bestandsnaam van firmware	Bijgewerkte sectie: <a href="#">DECT-upgrades handsetfirmware</a>

Functie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Toevoeging Hongaarse taal aan handset	Bijgewerkte sectie: <a href="#">De taal instellen</a>
Harde beltooninstelling in handset	Nieuwe sectie: <a href="#">Beltoon instellen voor luidruchtige omgeving</a>

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.8

Functie	Nieuwe of gewijzigde inhoud
110 basisstation met enkele cel en 110 repeater	Bijgewerkte secties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Uw handset, op pagina 1</a></li> <li>• <a href="#">Scherm van de handset geeft 'Zoeken' weer</a></li> </ul>
6823 handset	Bijgewerkte secties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Uw handset, op pagina 1</a></li> <li>• <a href="#">Een noodgeval rapporteren, op pagina 8</a></li> <li>• <a href="#">Hardware en knoppen, op pagina 9</a></li> <li>• <a href="#">Koptekstpictogrammen, op pagina 15</a></li> <li>• <a href="#">Het oplaadstation instellen</a></li> <li>• Verschillende gedeelten van het hoofdstuk <a href="#">Gesprekken</a></li> <li>• Verschillende gedeelten van het hoofdstuk <a href="#">Tekstberichten</a></li> <li>• <a href="#">Lokale contactpersonen</a></li> <li>• <a href="#">Een recente beller toevoegen aan uw lijst met contactpersonen</a></li> <li>• <a href="#">Wekker</a></li> <li>• <a href="#">Functietoetsen</a></li> <li>• Verschillende gedeelten van het hoofdstuk <a href="#">Instellingen</a></li> </ul>
Pagen	Nieuwe sectie toegevoegd <a href="#">Pagen</a>

Funcie	Nieuwe of gewijzigde inhoud
Verbeteringen gedeelde gesprekken	<p>Bijgewerkte secties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Een gesprek beantwoorden</a></li> <li>• <a href="#">BroadWorks-weergave voor gedeeld gesprek</a></li> </ul> <p>Nieuwe secties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Een gesprek voeren op een gedeelde lijn</a></li> <li>• <a href="#">Deelnemen aan een gedeeld gesprek</a></li> <li>• <a href="#">Een gedeeld gesprek in wacht zetten en hervatten</a></li> </ul>
Van gesprek wisselen met navigatietoets	Sectie is bijgewerkt <a href="#">Schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wachtstand</a> .
Tijdelijke toevoeging van handset aan basisstation	<p>Nieuwe secties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Automatisch een handset instellen met de gebruikersnaam en het wachtwoord</a></li> <li>• <a href="#">Automatisch een handset instellen met een korte activeringscode</a></li> </ul>
Algemene wijzigingen	Nieuwe probleemoplossingsprocedures in <a href="#">Handset blijft beepen in de lader</a>

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease 4.7

Vanaf deze release:

- Het plan met het releasenummer verandert in overeenstemming met de standaard Cisco-releasenummers. Het plan met het vorige nummer wordt intern weergegeven. Firmwareversie 4.7 en firmwareversie V470 B6 zijn dezelfde firmwareversie.
- Alle documentupdates die betrekking hebben op de release, worden duidelijk gemarkeerd. Als er bijvoorbeeld een nieuw veld wordt toegevoegd of als er een veld wordt verwijderd, wordt in de documentatie het type wijziging aangegeven en de release waarop de wijziging van toepassing is.

Funcie	Nieuwe en gewijzigde informatie
6825 robuuste handset ondersteuning	<p>Bijgewerkt <a href="#">Uw handset, op pagina 1</a></p> <p>Bijgewerkt <a href="#">Hardware en knoppen, op pagina 9</a></p>
Verbeteringen van de gebruikersinterface	<p>Voeg informatie toe over de melding buiten bereik bij <a href="#">Uw handset, op pagina 1</a></p> <p>Voeg informatie toe over de weergave van het <b>alarmscherm</b> voor terugkerende alarmmeldingen bij <a href="#">Wekker</a></p>

Funcctie	Nieuwe en gewijzigde informatie
Overige wijzigingen	Nieuwe probleemoplossingsprocedures <a href="#">De handset blijft niet op</a> en <a href="#">De handset wordt niet ingeschakeld</a>

## Nieuwe en gewijzigde informatie voor firmwarerelease v460


Funcctie	Nieuwe of bijgewerkte secties
BroadSoft All-directory	Bijgewerkt <a href="#">Een contactpersoon uit de centrale telefoonlijst bellen</a>
Handsetverbeteringen	Bijgewerkt <a href="#">Automatische handsetconfiguratie</a> Nieuwe taak <a href="#">Uw handset automatisch instellen</a>
Verbeteringen van de handsetgebruikersinterface	Bijgewerkt <a href="#">Een snelkiesnummer toewijzen</a> Nieuwe taak <a href="#">Een snelkiesnummer verwijderen</a> Nieuwe taak <a href="#">Een recente beller toevoegen aan uw lijst met contactpersonen</a> Bijgewerkt <a href="#">De beltoon voor verschillende gesprekstypen instellen</a>
Algemene verbeteringen	Nieuwe taak <a href="#">Selecteer uw standaardlijn</a>

## Aan de slag

U moet de accu in de handset plaatsen en de accu van de handset opladen voordat u de handset gebruikt. Zie [De batterij in de handset installeren](#) en [De handsetbatterij opladen](#) voor meer informatie.


## Uw handset inschakelen

### Procedure

Houd **Aan/uit/einde**  ingedrukt tot het scherm wordt ingeschakeld.

## Uw handset uitschakelen

### Procedure

Houd **Aan/einde**  ingedrukt tot het scherm wordt uitgeschakeld.

## Een noodgeval rapporteren

Uw 6825 handset heeft een noodknop die zich aan de bovenkant van de handset bevindt. Als die door uw beheerder is ingesteld, kunt u deze knop indrukken om alarm te slaan in geval van nood. De handset plaatst een oproep naar een vooraf gedefinieerd noodnummer en schakelt de luidspreker automatisch in.



**Opmerking** 6823 handset heeft geen **noodknop**.

### Procedure

Houd **Noodoproep**  gedurende 3 seconden ingedrukt.

## Toetsenblok van de handset vergrendelen




U kunt het toetsenblok handmatig vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk oproepen plaatst.

U kunt het toetsenblok handmatig vergrendelen om ervoor te zorgen dat u niet per ongeluk oproepen plaatst. Wanneer u het toetsenblok vergrendelt, wordt het schermtoetslabel niet weergegeven.



**Opmerking** Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

### Procedure

Houd **nul (0)**  ingedrukt tot het bericht “Op 0 drukken en ingedrukt houden” en het vergrendelingspictogram ( of ) op het scherm worden weergegeven.

### Verwante onderwerpen

[De handsetvergrendeling en de pincode instellen](#)



[De timer instellen om de handset automatisch te vergrendelen](#)

## Toetsenblok van de handset ontgrendelen



Als het toetsenblok is vergrendeld, moet u het eerst ontgrendelen alvorens u de meeste oproepen kunt plaatsen. Mogelijk moet u een pincode invoeren om de handset te ontgrendelen.



**Opmerking** Als het toetsenblok is vergrendeld, kunt u alleen noodnummers kiezen.

U moet het toetsenblok eerst ontgrendelen alvorens u de meeste oproepen kunt plaatsen. Mogelijk moet u een pincode invoeren om de handset te ontgrendelen. De schermtoetslabels worden weergegeven wanneer u het toetsenblok ontgrendelt.

### Procedure

Houd **nul (0)**  ingedrukt tot het bericht “Op \* drukken en ingedrukt houden” en het vergrendelingspictogram  of  niet op het scherm worden weergegeven.

### Verwante onderwerpen


[De handsetvergrendeling en de pincode instellen](#)

[De timer instellen om de handset automatisch te vergrendelen](#)



## Hardware en knoppen



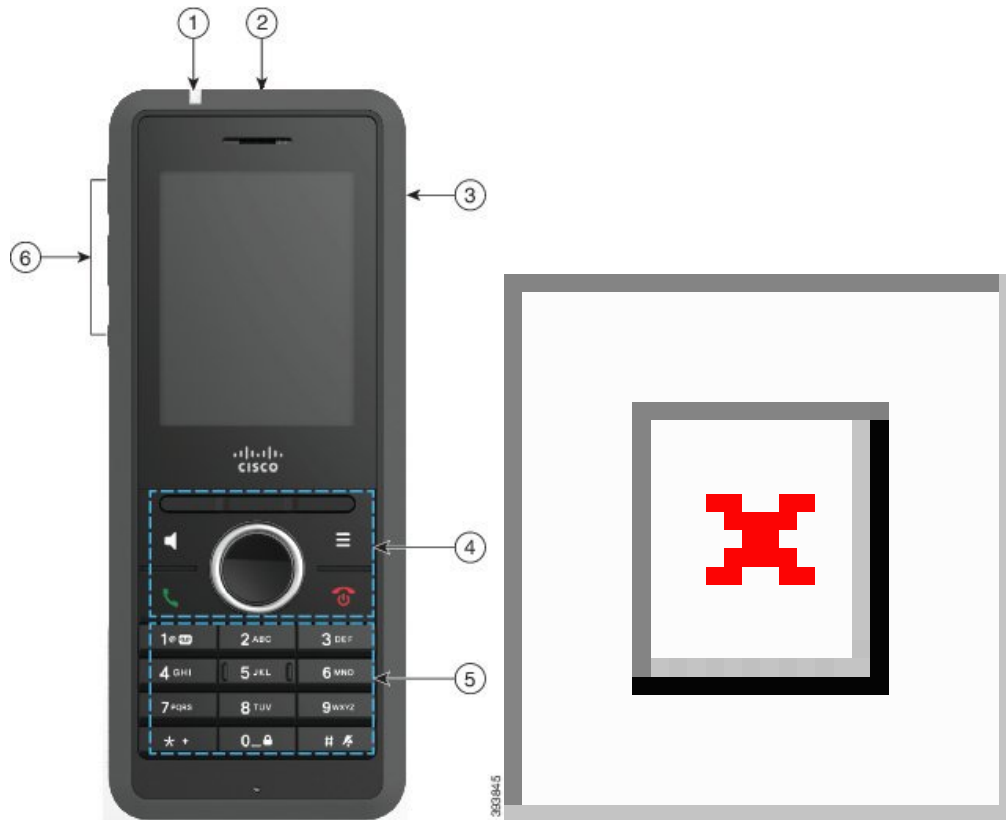




Uw handset heeft verschillende knoppen en hardwarefuncties die u regelmatig zult gebruiken. Gebruik de onderstaande afbeelding en tabel voor de belangrijkste knop- en hardwarefuncties. In de afbeelding worden de 6823 handset en 6825 handset getoond. De 6825 robuuste handset is qua uiterlijk vergelijkbaar met 6825 handset.





Figuur 2: Knoppen en hardware van de 6825 handset en 6823 handset





Tabel 2: Knoppen en hardware van de 6825 handset en 6823 handset

Item	Naam of groep	Beschrijving
1	Indicator (LED)	Indicator: gebruik het lampje om de status te bepalen. U kunt configureren welke events de rode, gele of groene LED triggeren.
2	Noodknop	<p><b>Noodknop</b>  Zorgt, indien geconfigureerd, voor een noodalarm.</p> <p>Deze knop is niet beschikbaar in de 6823 handset.</p>
3	Headsetpoort	<p>Headsetpoort met afdekking . Verwijder de beschermende afdekking en sluit een headset of oortjes aan (audioaansluiting van 3,5 mm).</p>

Item	Naam of groep	Beschrijving
4	Schermtoetsen, handsetbedieningsknoppen ( <b>Luidspreker</b> , <b>Menu</b> ), Navigatiecluster, oproepbedieningsknoppen ( <b>Beantwoorden/Verzenden</b> , <b>Aan/einde</b> ).	<p><b>Schermtoetsen</b>  De weergegeven optie op het scherm activeren.</p> <p><b>Luidspreker</b>  Schakelt de luidsprekermodus van de handset in en uit.</p> <p><b>Menu</b>  Toegang tot telefoonlijsten, instellingen, statussen en andere informatie.</p> <p><b>Navigatiecluster</b>  Navigatiering en de knop <b>Selecteren</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigatiering (buitenste ring): omhoog, omlaag, links of rechts.</li> <li>• De knop <b>Selecteren</b>  (midden van de cluster): een menu-item selecteren.</li> </ul> <p><b>Beantwoorden/Verzenden</b>  Druk hierop om een inkomend gesprek te beantwoorden of een gesprek te starten na een nummer te hebben gekozen.</p> <p><b>Aan/uit/einde</b>  De handset in- of uitschakelen of een verbonden oproep beëindigen. In menu's gaat u hiermee terug naar het vorige scherm.</p>

Item	Naam of groep	Beschrijving
5	Toetsenblok	<p>Nummers kiezen en letters invoeren.</p> <p><b>Eén</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “1” invoeren wanneer u een nummer kiest.</li> <li>• Voicemail openen Houd deze knop ingedrukt om het voicemailsysteem automatisch te bellen.</li> <li>• Voer deze speciale tekens in: . ! ? , - " @ + ; :</li> </ul> <p><b>Sterretje</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indrukken en ingedrukt houden om het plusteken (+) aan het begin van een telefoonnummer toe te voegen.</li> </ul> <p><b>Nul</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “0” invoeren wanneer u een nummer kiest.</li> <li>• Indrukken en ingedrukt houden om het toetsenblok te vergrendelen en te ontgrendelen.</li> <li>• Voer een spatie in.</li> </ul> <p><b>Hekje</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indrukken en ingedrukt houden om het belgeluid van de handset te dempen. Als dit is geconfigureerd, trilt de handset in plaats van over te gaan.</li> <li>• Voer dit speciale teken in: #</li> </ul> <p>Gebruik de toetsen 2 tot 9 om letters en getallen in te voeren.</p> <p><b>Opmerking</b> In sommige talen zijn er mogelijk extra tekens beschikbaar.</p>

Item	Naam of groep	Beschrijving
6	Knoppen <b>Volume</b> en <b>Dempen</b>	 <p><b>Volume</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de handset niet actief is, wijzigt u hiermee het belvolume of zet u het belgeluid uit.</li> <li>• Tijdens een gesprek regelt u het volume van het actieve toestel, de headset of de luidspreker.</li> </ul> <p><b>Dempen</b>  Hiermee schakelt u de functie Dempen in of uit.</p>

## Navigatie

Gebruik de buitenste ring van het Navigatiecluster om door de menu's te bladeren en tussen velden te bewegen. Gebruik de knop **Kiezen** midden in het navigatiecluster om menu-items te selecteren.



## Ondersteunde tekens

Wanneer u gegevens invoert, ondersteunen de handsets de volgende tekens:


Figuur 3: Ondersteunde tekens

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	@	P	`	p	€	ì	°	À	Ð	à	ä		
1		!	1	A	Q	a	q	ı	'	ı	±	Á	Ñ	á	ñ	
2		"	2	B	R	b	r	,	'	φ	Č	Â	Ò	â	ò	
3		#	3	C	S	c	s	f	"	£	č	Ă	Ó	ă	ó	
4		\$	4	D	T	d	t	"	"	¤	'	Ä	Ô	ä	ô	
5		%	5	E	U	e	u	...	•	¥	µ	Å	Õ	å	õ	
6		&	6	F	V	f	v	†	-	ı	¶	Æ	Ö	æ	ö	
7		'	7	G	W	g	w	‡	—	§	·	Ç	×	ç	÷	
8		(	8	H	X	h	x	^	˘	˙	˚	È	Ø	è	ø	
9		)	9	I	Y	i	y	Ř	ř	Û	Đ	É	Ù	é	ù	
A		*	:	J	Z	j	z	Š	š	û	d'	Ê	Ú	ê	ú	
B		+	;	K	[	k	{	<	>	«	»	Ë	Û	ë	û	
C		,	<	L	\	l		œ	œ	Ë	Ť	İ	Ü	i	ü	
D		-	=	M	]	m	}	Š	š	ě	ı'	Í	Ý	í	ý	
E		.	>	N	^	n	~	Ž	ž	Ň	ň	ì	ı'	ı'	ı'	
F		/	?	O	_	o	Ğ	ğ	Ÿ	˘	ı'	ı'	ı'	ı'	ı'	

## Handsetschermfuncties

Op het scherm is informatie te zien over uw handset, zoals het telefoonlijstnummer, de datum en het tijdstip en de schermtoetsen. Het scherm bestaat uit drie gedeelten: de kopregel, het middendeel en de voetregel.

Figuur 4: Handsetscherm

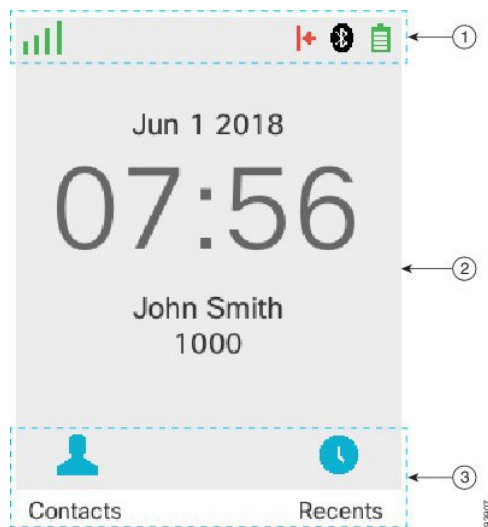

1	Boven aan het scherm bevindt zich de kopregel. De koptekstrij toont de sterkte van het radiosignaal, de batterijstatus en een aantal pictogrammen. De pictogrammen geven aan welke functies actief zijn.  Als uw organisatie de functie BroadWorks-weergave voor gedeeld gesprek gebruikt, wordt er onmiddellijk onder de koptekstrij een reeks vakjes weergegeven. Elk vak staat voor een gebruiker op een gedeelde lijn.
2	Het midden van het scherm toont de informatie met betrekking tot de handset: datum en tijdstip, geconfigureerde eigenaar van de handset en telefoonnummer van de handset.
3	De schermtoetslabels staan onderaan het scherm. Elk label geeft de actie aan voor de schermtoets onder het scherm. Soms worden er pictogrammen op de schermtoetslabels weergegeven.







**Verwante onderwerpen**

[BroadWorks-weergave voor gedeeld gesprek](#)

**Koptekstpictogrammen**





De pictogrammen in de koptekst geven informatie over de handsetstatus. Deze sectie beschrijft de pictogrammen in de koptekst en hun betekenis. De pictogrammen in de koptekstrij kunnen verschillen als Niet Storen (NST) is ingeschakeld.

**Pictogrammen audiopad**

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Luidspreker is uitgeschakeld.
		Headset in gebruik.
		Handset is gedempt.

**Bluetooth-pictogrammen**

De 6823 handset ondersteunt Bluetooth niet.

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Bluetooth® is verbonden.
		De verbinding met Bluetooth® is verbroken.

### Netwerkpictogrammen

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Geen netwerkverbinding.
		Zwakke netwerkverbinding.
		Goede netwerkverbinding.
		Betere netwerkverbinding.
		Beste netwerkverbinding



### Batterijpictogrammen

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Batterij is leeg. Laad de batterij op om de handset te gebruiken.
		De batterijlading bedraagt tussen 1 en 24 %. Laad de batterij zo snel mogelijk op.
		De batterijlading bedraagt tussen 25 en 49 %.
		De batterijlading bedraagt tussen 50 en 74 %.
		De batterijlading bedraagt tussen 75 en 100 %.
		Batterij wordt opgeladen.





### Oproepgerelateerde pictogrammen

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Beantwoorde oproep.
		Gekozen oproep.
		Niet Storen is ingeschakeld.
		De telefoon wordt doorverbonden.



Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Ontvangen voicemailbericht.
		Gemiste oproep.

#### Andere pictogrammen

Pictogram	Pictogram NST-modus	Beschrijving
		Het toetsenblok van de handset is vergrendeld.
		Bericht.

## Verschillen tussen telefoongesprekken en lijnen

We gebruiken de termen *lijnen* en *gesprekken* op zeer specifieke manieren om uit te leggen hoe u uw telefoon kunt gebruiken.

- Lijnen: elke lijn hoort bij een directorynummer of intercomnummer waarop anderen u kunnen bellen. Er zijn tot vier lijnen beschikbaar.
- Gesprekken: elke lijn kan tot twee gesprekken ondersteunen. U kunt echter slechts twee gesprekken hebben op de handset.

Er kan altijd maar één gesprek actief zijn. Het andere gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

Een voorbeeld: als u vier lijnen hebt en elke lijn ondersteunt twee gesprekken, kunt u maximaal twee verbonden gesprekken tegelijkertijd hebben. Deze twee gesprekken kunnen op dezelfde lijn of op verschillende lijnen zitten. Slechts één van deze gesprekken is actief. De andere staat in de wacht.

## Telefoonbatterijen

Uw telefoon bevat een lithium-ion-batterij. De volledig opgeladen batterij is voldoende voor het volgende:

- tot 17 uur spreektijd
- tot 240 uur stand-by

De levensduur van de batterij wordt ingekort als de telefoon is ingeschakeld. Oproepen, berichten, toepassingen, Bluetooth en acties zoals menunavigaties verbruiken energie en verkorten de spreektijd. Uw telefoonscherm wordt gedimd en wordt na een configureerbare periode van inactiviteit uitgeschakeld om het batterijverbruik te beperken.

#### Verwante onderwerpen

[De timer instellen om het scherm uit te schakelen](#)

[De handsetbatterij opladen](#)

U kunt uw handset schoonmaken. Zorg ervoor dat u de reinigingsinstructies in acht neemt.

Reinig uw handset onmiddellijk nadat hij in contact komt met iets dat vlekken of schade kan veroorzaken; bijvoorbeeld vuil of zand, inkt, make-up, zeep, reinigingsmiddel, zuren, zuur voedsel of lotions.



- 
- Voorzichtig** Niet blazen en geen perslucht gebruiken (bijvoorbeeld spuitbussen, hoge- of lagedrukluftpuiten) om de openingen van de handset te reinigen.
- Gebruik geen stofzuiger of ander zuigapparaat om de openingen van de handset te reinigen.
- Gebruik geen pinnen of andere objecten om de openingen van de handset te reinigen.
- Het gebruik van lucht, zuiging of mechanische objecten voor de reiniging van de openingen kan de handset beschadigen en zorgt ervoor dat de garantie van de handset vervalt.
- 

Als u de handset in water laat vallen of als hij nat wordt, moet u onze instructies volgen om de handset te drogen. Zie [Als u uw handset in water laat vallen, op pagina 19](#).

## Het scherm van de handset schoonmaken

### Procedure

---

Veeg het scherm van de handset schoon met een zachte, droge doek als dit vies wordt.

**Voorzichtig** Gebruik geen vloeistoffen of poeders op de telefoon. Onderdelen van de handset kunnen beschadigd raken en dit kan leiden tot defecten.

---

## De buitenkant van de handset reinigen

U kunt de buitenkant van de handset reinigen met een droge, pluisvrije doek. Voor omgevingen in de gezondheidszorg adviseren wij het gebruik van Caviwipes™ en Saniwipes™ om de handset grondig te reinigen. Caviwipes en Saniwipes bevatten tot 17% isopropanol.



- 
- Voorzichtig** Overmatig gebruik van Caviwipes en Saniwipes (meer dan 3 keer per dag) zal de coating van de handset beschadigen en zal het uiterlijk van de handset veranderen.
- 

Reinigingsoplossingen met een hoger percentage isopropanol, waaronder pure isopropanol, of andere vloeistoffen op basis van alcohol, kunnen de handset mogelijk beschadigen. Maak de handset niet schoon met bleekmiddel of bijtende producten.

Reinig uw handset onmiddellijk nadat hij in contact komt met iets dat vlekken of schade kan veroorzaken; bijvoorbeeld vuil of zand, inkt, make-up, zeep, reinigingsmiddel, zuren, zuur voedsel of lotions.

**Voorzichtig**

Niet blazen en geen perslucht gebruiken (bijvoorbeeld spuitbussen, hoge- of lagedrukluftpuiten) om de openingen van de handset te reinigen.

Gebruik geen stofzuiger of ander zuigapparaat om de openingen van de handset te reinigen.

Gebruik geen pinnen of andere objecten om de openingen van de handset te reinigen.

Het gebruik van lucht, zuiging of mechanische objecten voor de reiniging van de openingen kan de handset beschadigen en zorgt ervoor dat de garantie van de handset vervalt.

**Procedure**

- Stap 1** Neem de handset uit de lader.
- Stap 2** Veeg de handset en het scherm af met een zachte, pluisvrije doek of met een goedgekeurde schoonmaakdoek.
- Stap 3** Als er vreemde objecten (bijvoorbeeld fijn zand) in een opening van de handset aanwezig zijn, tik de handset dan tegen uw hand om de objecten los te maken.

## Als u uw handset in water laat vallen

Als u uw handset in water laat vallen, doet u het volgende:

- Schud het water *voorzichtig* van de handset.
- Droog de handset af met een zachte, droge, pluisvrije doek.
- Laat uw handset op een droge plaats met luchtstroom liggen; een ventilator met *koele* lucht kan bijvoorbeeld op het rooster van de handsetluidspreker worden gericht om de handset te drogen. Zet de ventilator niet te dicht bij de handset.

Dit mag u niet doen:

- Open het batterijcompartiment niet terwijl de handset nat is.
- Gebruik geen perslucht om het water weg te blazen.
- Gebruik geen haardroger om de handset te drogen.
- Plaats geen katoenen doek of tissue in de aansluiting van de headset of in het batterijcompartiment.
- Tik de handset niet op een hard oppervlak.
- Plaats een natte handset niet in het oplaadstation. U moet wachten tot de handset volledig droog is.

**Opmerking**

De handsetgarantie is niet van toepassing op handsets die in water of andere vloeistoffen terecht zijn gekomen.

**Voorzichtig**

Niet blazen en geen perslucht gebruiken (bijvoorbeeld spuitbussen, hoge- of lagedrukluftpuiten) om de openingen van de handset te reinigen.

Gebruik geen stofzuiger of ander zuigapparaat om de openingen van de handset te reinigen.

Gebruik geen pinnen of andere objecten om de openingen van de handset te reinigen.

Het gebruik van lucht, zuiging of mechanische objecten voor de reiniging van de openingen kan de handset beschadigen en zorgt ervoor dat de garantie van de handset vervalt.

Als het geluid wordt gedempt nadat u de handset hebt gedroogd, is het mogelijk nog water in de microfoon of luidspreker aanwezig. Plaats uw handset met de luidspreker naar beneden op een droge, pluisvrije doek om te controleren of er water uit komt. Als er nog steeds water in de handset aanwezig is, laat de handset dan volledig drogen alvorens hem te gebruiken.

## Aanvullende ondersteuning en informatie

Met vragen over de beschikbare functies op uw telefoon kunt u terecht bij uw beheerder.

De Cisco-website (<https://www.cisco.com>) bevat meer informatie over de telefoons en de gesprekscontrolesystemen.

- Voor Aan de slag-gidsen en handleidingen voor eindgebruikers in het Engels volgt u deze koppeling:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

- Voor handleidingen in andere talen dan het Engels volgt u deze koppeling:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>

## Documenttoegankelijkheid voor visueel gehandicapten en blinde gebruikers

De HTML-versie van dit document ondersteunt het gebruik van een JAWS®-lezer.

## Cisco IP DECT 6800-serie Documentatie

Raadpleeg de publicaties voor uw taal en firmwareversie. Ga vanuit de volgende Uniforme Resource Locator (URL):

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

## Verbinding verbroken

Soms kan uw telefoon zijn verbinding met het basisstation verliezen of kan het basisstation zijn verbinding met het oproepcontrolesysteem verliezen. Wanneer de verbinding is verbroken, wordt er een bericht weergegeven op uw telefoon.

Als een van de verbindingen tijdens een actief gesprek wordt verbroken, wordt de oproep beëindigd.

Als de verbinding is verbroken omdat u uit het bereik van het basisstation bent verplaatst, dient u een dekkingswaarschuwing toe te voegen. Zie [De bereikwaarschuwing instellen](#) voor meer informatie.

Als de telefoon weer verbinding maakt met het basisstation of als het basisstation weer verbinding maakt met het oproepcontrolesysteem, zult u uw telefoon opnieuw normaal kunnen gebruiken.

## Voorwaarden van Cisco voor beperkte hardwaregarantie gedurende een jaar

Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op uw hardwaregarantie en verschillende services waarvan u tijdens de garantieperiode gebruik kunt maken.

De officiële garantiebepalingen, inclusief de garanties en gebruiksrechtovereenkomsten die van toepassing zijn op Cisco-software, vindt u op [Productgaranties](#).



## Over de vertaling

Cisco biedt voor sommige gebieden lokalisatie aan voor deze content. De vertalingen worden echter alleen aangeboden ter informatie. Als er sprake is van inconsistentie, heeft de Engelse versie van de content de voorkeur.