

Configuração inicial para SPA921

Índice

[Introdução](#)

[Como você configura o SPA921 Series telefona para o fornecedor de serviço on-line? Há um exemplo?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.


Q. Como você configura o SPA921 Series telefona para o fornecedor de serviço on-line? Há um exemplo?

Nota: Este é um exemplo de registrar seu telefone SPA921 ao Dial-up de FreeWorld. Os ajustes de configuração puderam variar segundo as exigências de seu fornecedor de VoIP.

Você precisa de executar três etapas se você quer configurar seu SPA921 Series telefona ao Dial-up de FreeWorld:

1. Registro da conta de VoIP
2. Alcançando a relação de usuário de web SPA921
3. Configurando o telefone SPA921 para VoIP

1. **O registro da conta de VoIP** vai ao sinal-acima do local do registro do [Dial-up de FreeWorld](#) para uma conta livre de VoIP.
2. **Alcançando a relação de usuário de web SPA921** Verifique seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT SPA921. Lance seu navegador e o tipo **http://IP_Address_of_your_SPA921** no campo de endereço a seguir pressiona **entra**. Você está agora pronto para configurar o SPA921 para

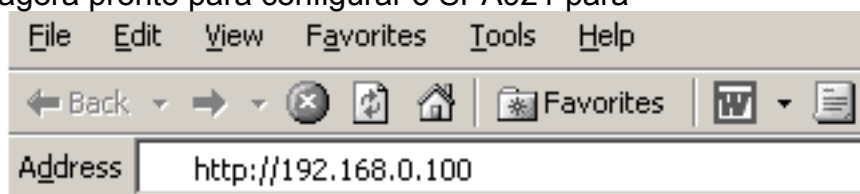

VoIP. **Nota:** Se a interface da WEB está pedindo um nome de usuário e senha, esta significa que a unidade esteve travada por seu fornecedor. Contacte seu fornecedor respectivo de VoIP para o auxílio.

3. **Configurando o telefone SPA921 para VoIP** Vá ao início de uma sessão Admin a seguir

avançado, clique sobre a aba Ext 1. A fim obter conectada ao FWD você deve entrar seu número e senha FWD, que você receberá após o registro em seu Web site junto com estes ajustes da configuração

padrão:

Proxy and Registration			
Proxy:	<input type="text" value="fwd.pulver.com:5060"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="nat2.pulver.com:5060"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text" value="no"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>	Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text" value="Your_FWD_Number"/>
Password:	<input type="text" value="Your_FWD_Password"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

O clique **submete todas as mudanças**, a seguir verifica o estado do registro na aba da informação sob o estado EXT 1.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)