

Seletor da velocidade e configuração da estação direta em SPA932

Índice

[Introdução](#)

[Como eu setup o seletor da velocidade e dirijo chaves da estação no SPA-932?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).


Q. [Como eu setup o seletor da velocidade e dirijo chaves da estação no SPA-932?](#)

R.

O SPA932 é um console de atendimento 32-button para o SPA962. Cada unidade SPA932 fornece o velocidade-seletor 32 programável ou os botões seletos da estação direta (DSS), cada botão leve indicam a linha estado (quietude, soada, ocupado, ou zero) usando um campo ocupado da lâmpada (BLF). As chamadas recebidas podem imediatamente ser transferidas ao local apropriado empurrando um botão atribuído à extensão no SPA932. Duas unidades SPA932 podem ser anexadas a um único SPA962 para monitorar um total de 64 linhas separadas.



SPA-962

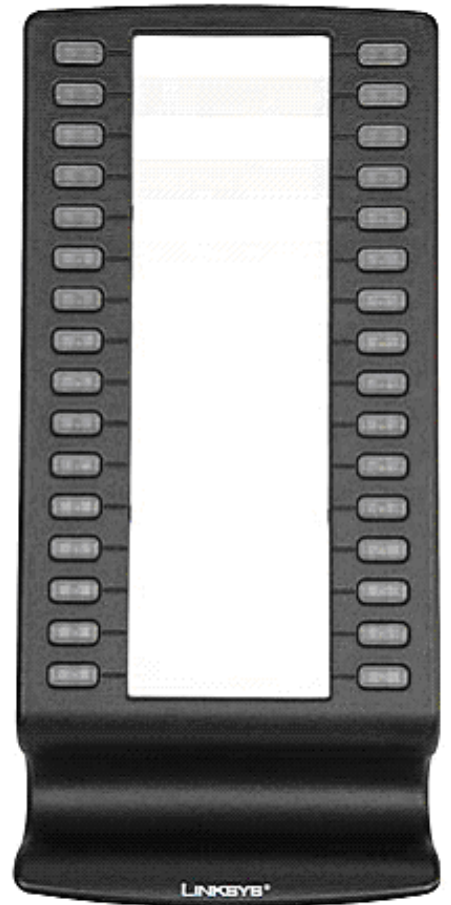

SPA-932

Para configurar as chaves para a velocidade discar e a estação direta, clica [aqui](#).

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)