

Reinicie os processos em um sistema de FireSIGHT e em um serviço de FirePOWER sem uma repartição

Índice

[Introdução](#)

[Processos do centro de gerenciamento de FireSIGHT do reinício](#)

[Processos do reinício com a Web UI](#)

[Processos do reinício com o CLI](#)

[Processos do dispositivo gerenciado do reinício](#)

[Dispositivo de FirePOWER, módulo ASA FirePOWER, e dispositivo virtual NGIPS](#)

[Dispositivo gerenciado da série 2](#)

Introdução

Este documento descreve como reiniciar os serviços em um dispositivo do centro de gerenciamento de Cisco FireSIGHT com o uso da relação de usuário de web (UI) ou do CLI.


Processos do centro de gerenciamento de FireSIGHT do reinício

A fim pesquisar defeitos uma edição, você pôde querer reiniciar os processos e os serviços que são executado no dispositivo do centro de gerenciamento de FireSIGHT. Você pode reiniciar estes serviços e processos sem a necessidade de recarregar o dispositivo, como descrito nas seções que seguem.

Processos do reinício com a Web UI

Termine estas etapas a fim reiniciar os processos do centro de gerenciamento de FireSIGHT através da Web UI:

1. Log na Web UI de seu centro de gerenciamento de FireSIGHT.
2. Navegue ao **sistema > ao Local > à configuração > ao processo**.
3. Clique o **comando da corrida** para a *consola central da defesa do reinício*. Isto reinicia os serviços e os processos.

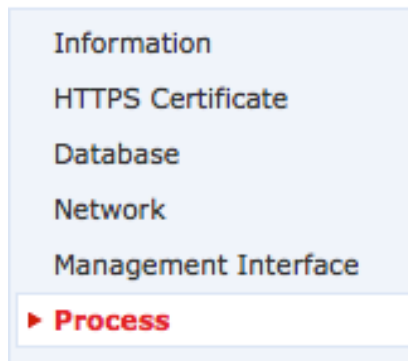

Name	
Shutdown Defense Center	➔ Run Command
Reboot Defense Center	➔ Run Command
Restart Defense Center Console	➔ Run Command

Processos do reinício com o CLI

Termine estas etapas a fim reiniciar os processos do centro de gerenciamento de FireSIGHT através do CLI:

1. Log no CLI do centro de gerenciamento de FireSIGHT.
2. Eleve seu nível de privilégio ao modo do **usuário de raiz**:

```
admin@FireSIGHT:~$ sudo su -
```

3. Incorpore este comando no CLI a fim reiniciar o console:

```
root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart
```

Reinicie processos do dispositivo gerenciado

Esta seção descreve como reiniciar os processos que são executado em um dispositivo gerenciado.

Dispositivo de FirePOWER, módulo ASA FirePOWER, e dispositivo virtual NGIPS

Termine estas etapas a fim reiniciar os processos que são executado em um dispositivo de FirePOWER, em um módulo adaptável da ferramenta de segurança de Cisco (ASA), ou em um dispositivo virtual do sistema da prevenção de intrusão da próxima geração (NGIPS):

1. Log no CLI do dispositivo gerenciado através do Shell Seguro (ssh).
2. Se você executa um módulo de serviço de FirePOWER (SFR) em um ASA, você deve incorporar este comando no ASA a fim alcançar o módulo SFR:

```
ciscoasa# session sfr console
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
FirePOWER login:
```

3. Depois que você fornece as credenciais do usuário e as registra com sucesso no shell, incorpore este comando a fim reiniciar os serviços:

```
> system restart
```

```
This command will restart the application. Continue?  
Please enter 'YES' or 'NO': YES
```

Dispositivo gerenciado da série 2

Termine estas etapas a fim reiniciar os processos que são executado em um dispositivo gerenciado da série 2:

1. Log no CLI do dispositivo gerenciado de Sourcefire.
2. Eleve seu nível de privilégio ao modo do **usuário de raiz**:

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. Incorpore este comando no CLI a fim reiniciar os processos que são executado em um dispositivo gerenciado:

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```