

Cancelar o registro de um nó de uma implantação do ISE

Contents

Problema

Você precisa cancelar o registro de um nó de destino da implantação do Cisco Identity Services Engine (ISE).

Ambiente

- Versão do Cisco ISE: versão 3.1 e posterior
- Tipo de implantação: Distribuído
- Nó de administração de política (PAN)
- Nó de monitoramento (MNT)
- Nó de serviço de política (PSN)
- Network Access Device (NAD), por exemplo, switch ou controlador sem fio

Resolução

Avaliação de impacto


- Se você cancelar o registro do PAN principal, promova primeiro um PAN secundário para o principal.

- O registro do PAN principal não pode ser cancelado diretamente.
- Se cancelar o registro de uma PSN:
 - Confirme se uma PSN restante está disponível.
 - Confirme se os NADs estão configurados para direcionar as autenticações RADIUS e TACACS+ para as PSNs restantes.
 - Teste a autenticação com as PSNs restantes.
- Se cancelar o registro de um MNT
 - Confirme se um nó de monitoramento restante está disponível.
- Verifique se nenhuma operação de sincronização está em andamento nos nós restantes.

Antes de cancelar o registro

Se você pretende recriar e/ou registrar novamente o nó de destino cujo registro foi cancelado posteriormente, deverá documentar a configuração do nó de destino antes de cancelar o registro.


1. Faça um [backup](#) completo da [configuração](#) da implantação.
2. Documentar as configurações de implantação do ISE do nó de destino:
 1. Faça login na GUI principal do PAN.
 2. Navegue até Administração > Sistema > Implantação.
 3. Marque com uma marca de seleção o nó de destino não será registrado e selecione Editar.

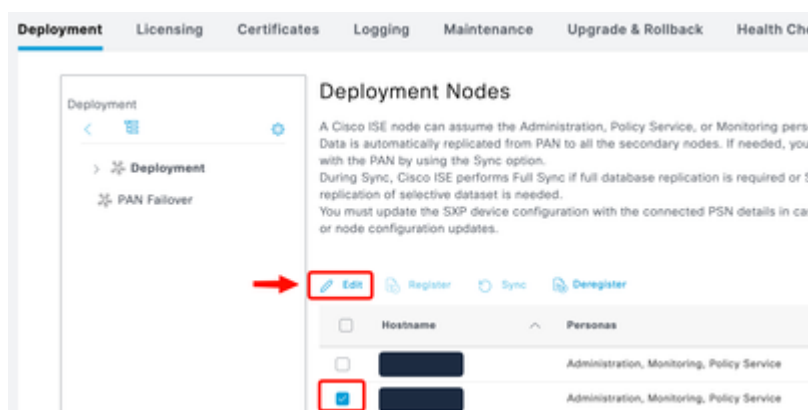

4. Faça anotações ou capturas de tela de toda a configuração nas guias Configurações gerais e Configuração de criação de perfil.

3. Documentar os certificados do sistema do nó de destino:

1. Navegue até Administração > Certificados > Certificados do sistema.
2. Expanda a entrada do nó de destino.
3. Faça anotações ou capturas de tela de toda a configuração de certificado do nó de destino.
4. Selecione cada certificado usado por os componentes ISE do nó de destino, um de cada vez, e exporte os certificados e as chaves privadas.
5. Anote as senhas criadas ao exportar cada certificado.
 - Observe que você não pode reimportar um certificado e uma chave sem a senha.

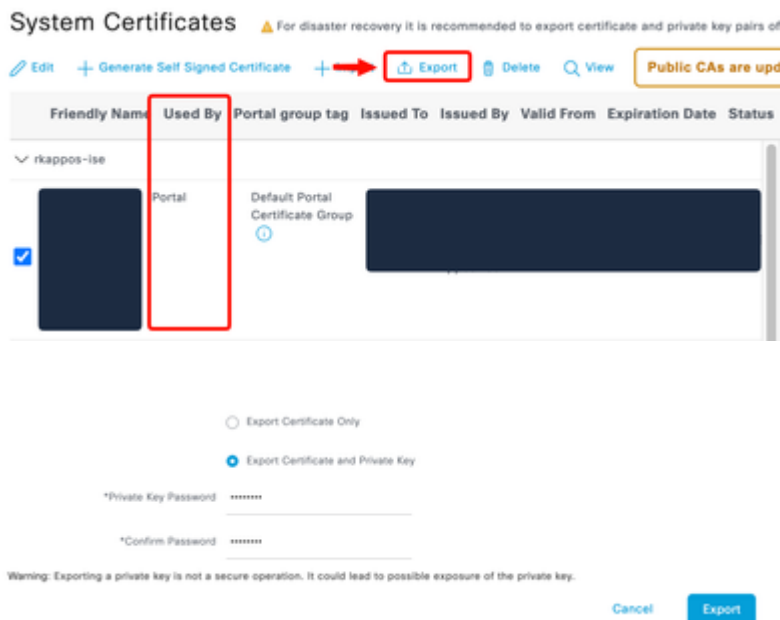


4. Documente o nó de destino que está executando a configuração do sistema:

1. SSH e faça login no nó de destino.
2. Execute este comando para mostrar a configuração atual e salve a saída em um arquivo de texto.

```
show running-config
```

Etapas de Cancelamento de Registro

1. Faça login na GUI principal do PAN.
2. Navegue até Administração > Sistema > Implantação.
3. Selecione o nó de destino a ser removido.
4. Clique em Cancelar registro.

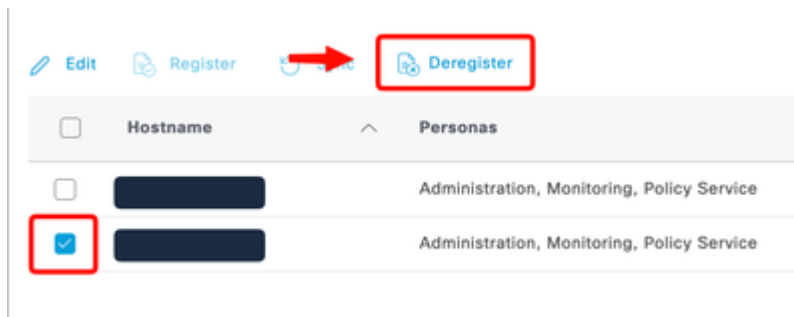

5. Confirme a ação quando solicitado.
6. Verifique se o nó não aparece mais em Administração > Sistema > Implantação.

Causa

Esse processo pode ser necessário para:

- Desativação ou reconstrução de nós do ISE.
- Substituição de hardware.
- Alterações na topologia.
- Resolvendo falhas persistentes de sincronização/replicação.

Conteúdo relacionado

- [Exportar backup de dados de configuração e operação do ISE](#)
- [Entender o processo de registro de nós do ISE 3.3](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.