

Capturar a configuração de nó do ISE existente antes de recriar

Contents

Problema

Você precisa documentar uma configuração de nó do ISE existente antes de cancelar, recriar e registrar novamente.

Ambiente

- Versão do Cisco ISE: versão 3.1 e posterior
- Tipo de implantação: Distribuído
- Nó de administração de política (PAN)
- Nó de monitoramento (MNT)
- Nó de serviço de política (PSN)
- Network Access Device (NAD), por exemplo, um switch ou controlador sem fio

Resolução


Se você pretende recriar e/ou registrar novamente o nó de destino cujo registro foi cancelado posteriormente, deverá documentar a configuração do nó de destino antes de cancelá-lo.

Fazer um backup completo da configuração da implantação

- [Exportar backup de dados de configuração e operação do ISE](#)

Documentar as configurações de implantação do ISE do nó de destino

- 1.- Faça login na GUI principal do PAN.
- 2.- Navegue até Administração > Sistema > Implantação.
- 3.- Verifique o nó de destino cujo registro foi cancelado e selecione Editar.

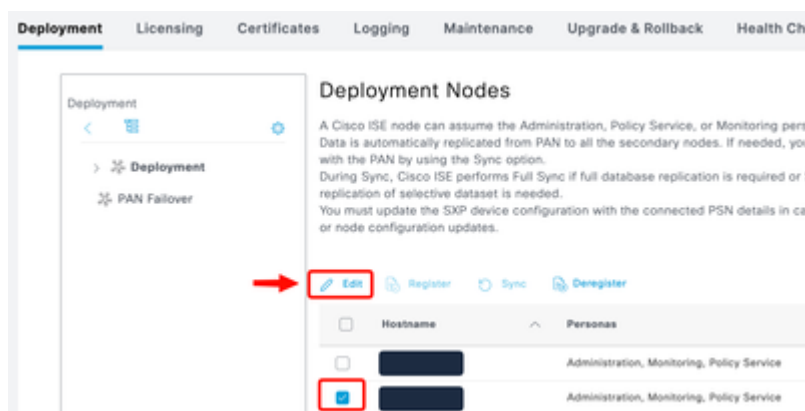

- 4.- Faça anotações ou capturas de tela de toda a configuração nas guias Configurações gerais e Configuração de criação de perfil.

Documentar os Certificados do Sistema do Nó de Destino

- 1.- Navegue até Administração > Certificados > Certificados do sistema.
- 2.- Expanda a entrada do nó de destino.
- 3.- Faça anotações ou capturas de tela de toda a configuração de certificado do nó de destino.
- 4.- Selecione cada certificado Usado por os componentes do ISE do nó de destino, um de cada vez, e Exporte os certificados e as chaves privadas.
- 5.- Anote as senhas que você criar ao exportar cada certificado.



Note: Não é possível reimportar um certificado e uma chave sem a senha.

System Certificates ⚠ For disaster recovery it is recommended to export certificate and private key pairs of

[Edit](#) [+ Generate Self Signed Certificate](#) [+ Export](#) [Delete](#) [View](#) Public CAs are up to date

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date	Status
✓ rkappos-ise	Portal	Default Portal Certificate Group					

☐ Export Certificate Only
☒ Export Certificate and Private Key

*Private Key Password:

*Confirm Password:

Warning: Exporting a private key is not a secure operation. It could lead to possible exposure of the private key.

[Cancel](#) [Export](#)

Documentar o Nó de Destino Executando a Configuração do Sistema

- 1.- Use o Shell Seguro (SSH) para fazer login no nó de destino.
- 2.- Execute este comando para mostrar a configuração atual e salvar a saída em um arquivo de texto.

```
show running-config
```

Credenciais de Ingresso do AD do Documento

Depois de reconstruir um nó ISE, você deve reingressar o novo nó no seu Ative Directory (AD) se ele tiver ingressado anteriormente no AD. Verifique se você tem credenciais de Administrador Global do AD prontas para ingressar o novo nó do ISE no domínio.

Causa

Os cenários de recriação de nó do ISE normalmente ocorrem devido a falha de hardware, corrupção do sistema, migração para novo hardware ou requisitos de recuperação de desastres que exigem restauração a partir de backup ou uma recriação limpa.

Conteúdo relacionado

- [Exportar backup de dados de configuração e operação do ISE](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.