

# Repartição e restauração às instalações padrão de fábrica no RV132W e no RV134W

## Introdução

Uma repartição fechou e reiniciou um roteador que carrega uma configuração salva no processo. Este processo está executado quando determinadas mudanças nos ajustes exigem uma repartição ou se o roteador é de resposta ou carreg acima corretamente.

Se uma restauração às instalações padrão de fábrica é executada, todos os ajustes de configuração que foram alterados pelo usuário estão apagados, e o dispositivo retornam a suas configurações original. Isto pode ser útil se você esquece a senha para o roteador e a deseja recuperar o acesso.

O objetivo deste artigo é explicar como recarregar e restauração às instalações padrão de fábrica em um roteador RV132W ou RV134W.

## Dispositivos aplicáveis

RV132W

RV134W

## Versão de software

1.0.1.12 (RV132W)

1.0.1.17 (RV134W)

## Recarregando o dispositivo

### Repartição usando a interface gráfica de usuário (GUI)

Etapa 1. Entre à página do utilitário de configuração da Web do roteador.



Cisco Router


Username:  1

Password:  2


Language: English ▾ 3

Log In 3

Etapa 2. Escolha a **administração > a repartição**.

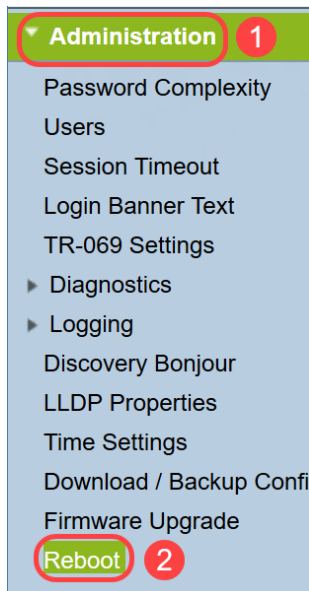

Etapa 3. Escolha a **repartição** a opção do **dispositivo** selecionando o botão de rádio ao lado dele. Clique a **repartição**.

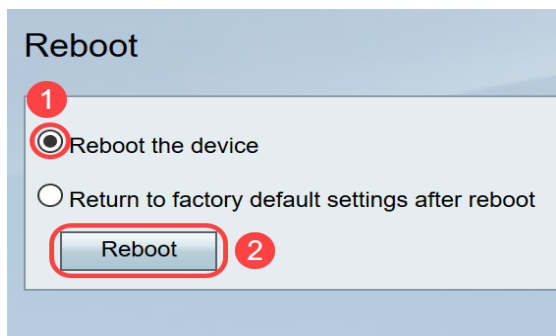

Você verá a seguinte tela quando recarregar está no processo.



Etapa 4. Você estará registrado para fora uma vez que a repartição é terminada. Entre ao roteador com as credenciais salvar da administração.

## Repartição do hardware

Etapa 1. Pressione o botão da potência para desligar seu dispositivo. Após 15 segundos passaram, pressionam o botão da potência um a segunda vez pôr para trás o dispositivo sobre.

**Etapa 2.** Depois que a repartição é terminada, entre com as credenciais salvar da administração.


# Restauração às instalações padrão de fábrica

O roteador pode ser restaurado às instalações padrão de fábrica através do utilitário de configuração da Web ou do botão reset no roteador.


**Nota:** Durante uma operação de restauração, não tente ir em linha, para desligar o roteador, feche o PC, ou use o roteador até que a operação esteja completa. Isto deve tomar aproximadamente um minuto. Quando a luz do teste desliga, espere alguns mais segundos antes de usar o roteador.

## Restauração usando o GUI


Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a repartição**.

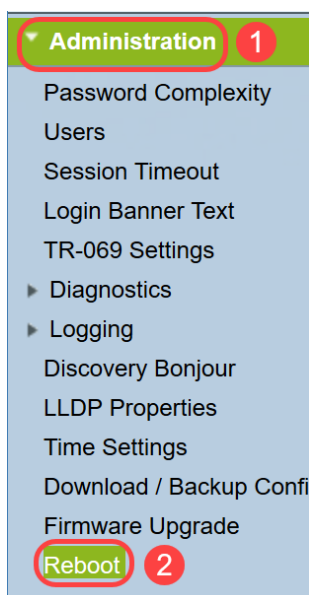

Etapa 2. Escolha o **retorno às instalações padrão de fábrica após a opção da repartição** selecionando o botão de rádio ao lado dele. Clique a **repartição**.

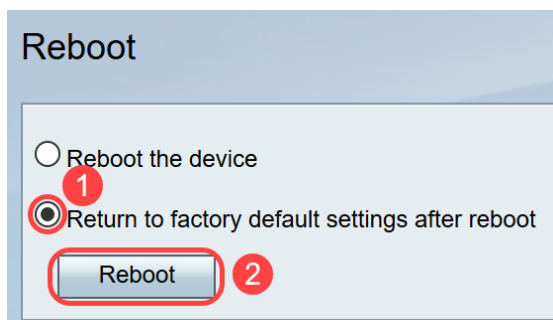

Você verá a seguinte tela quando recarregar está no processo.

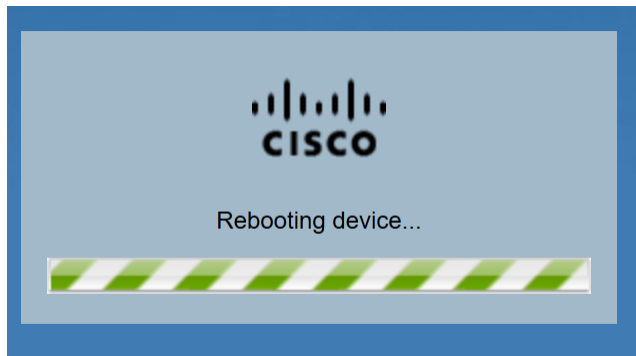

Etapa 3. Você estará registrado para fora uma vez que a repartição é terminada. Entre ao roteador com as credenciais salvar da administração.

## Reinicialização de hardware

Etapa 1. Pressione o botão reset posicionado no dispositivo com um pino por aproximadamente 15 segundos ou até a luz de força na parte dianteira do dispositivo começa piscar. Os recarregamentos de roteador e são ajustados aos ajustes da configuração padrão.

Etapa 2. Início de uma sessão com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é *Cisco* e a senha padrão é *Cisco*.

Você tem aprendido agora as etapas recarregar ou retornar às instalações padrão de fábrica após a repartição usando o GUI ou o hardware de um roteador RV132W ou RV134W.