

# Acesso à Web e configuração de gerenciamento remoto no Roteadores RV180 e RV180W

## Objetivo

Este documento explica as etapas para configurar o acesso à Web e o Gerenciamento remoto do roteador RV180 e RV180W

## Dispositivos aplicáveis

- RV180
- RV180W

## Acesso à Web e configuração de gerenciamento remoto

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher a **administração > a interface de gerenciamento > o acesso à Web**. A página do *acesso à Web* abre. Tem duas características, LAN e Mangaement remoto.


The screenshot shows a configuration window with two main sections: LAN and Remote Management. In the LAN section, 'HTTPS Web Access on LAN Interface' is checked and set to 'Enable'. The Remote Management section has 'Remote Management' unchecked. 'Access Type' is set to 'All IP Addresses'. 'Start of Range', 'End of Range', and 'IP Address' are empty text boxes with '(xxx.xxx.xxx.xxx)' as a placeholder. 'Port Number' is set to '443' with a range of '1 - 65535, Default: 443'. 'Remote SNMP' is unchecked. At the bottom are 'Save' and 'Cancel' buttons.

**Etapa 2.** A verificação **permite** de permitir o acesso à Web HTTPS na interface de LAN que está na característica LAN na página do acesso à Web. O HTTPS opera-se levando mensagens de protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) normais através de um sistema cifrado assim que a informação não pode ser alcançada por qualquer um a não ser o cliente e o servidor final. Por isto é possível ter o acesso no inerface LAN do roteador. E assim se o computador é conectado à porta de LAN, o acesso à Web é permitido então com a ajuda do HTTP seguro, que diz os navegadores da Web para cifrar córregos de uma comunicação para proteger a informação sensível.

Os recursos de gerenciamento remotos têm os seguintes ajustes:

Etapa 3. A verificação **permite** de permitir o Gerenciamento remoto. O Gerenciamento remoto permite que os administradores entrem remotamente ao sistema e alcancem a interface da WEB. Reserva alcançar a rede de um Wide Area Network (WAN) remoto. O Gerenciamento remoto é desabilitado à revelia.


**NOTA:** Quando o Gerenciamento remoto é permitido o roteador pode ser alcançado por qualquer um que conhece seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. É importante mudar as senhas padrão do dispositivo antes de permitir esta característica.

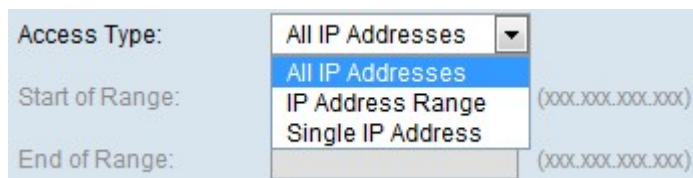

The image shows a close-up of the 'Access Type' dropdown menu. The menu is open, showing three options: 'All IP Addresses' (selected), 'IP Address Range', and 'Single IP Address'. Below the dropdown, there are two input fields for 'Start of Range' and 'End of Range', both with placeholder text '(xxx.xxx.xxx.xxx)'.


Etapa 4. Tipo de acesso - Escolha uma opção do menu suspenso. As opções atuais neste campo são dadas abaixo:

- Todo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT - Se este campo é escolhido o roteador pode ser alcançado por algum do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. É muito importante mudar as senhas padrão para impedir que os usuários não autorizados alcancem o roteador.

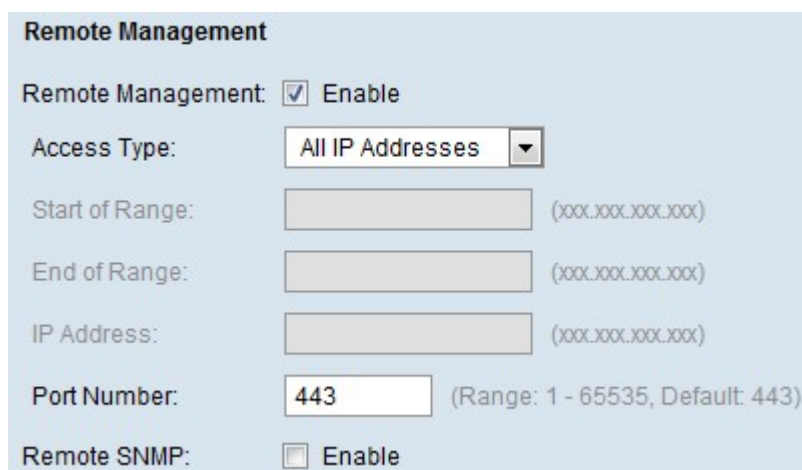

The image shows the 'Remote Management' configuration page. The 'Remote Management' checkbox is checked and labeled 'Enable'. The 'Access Type' dropdown menu is set to 'All IP Addresses'. Below it, there are three input fields for 'Start of Range', 'End of Range', and 'IP Address', each with placeholder text '(xxx.xxx.xxx.xxx)'. The 'Port Number' field is set to '443' with a range of '1 - 65535, Default: 443'. The 'Remote SNMP' checkbox is unchecked.

- Intervalo de endereço IP - Escolha este campo especificar o começo da escala e a extremidade da escala.

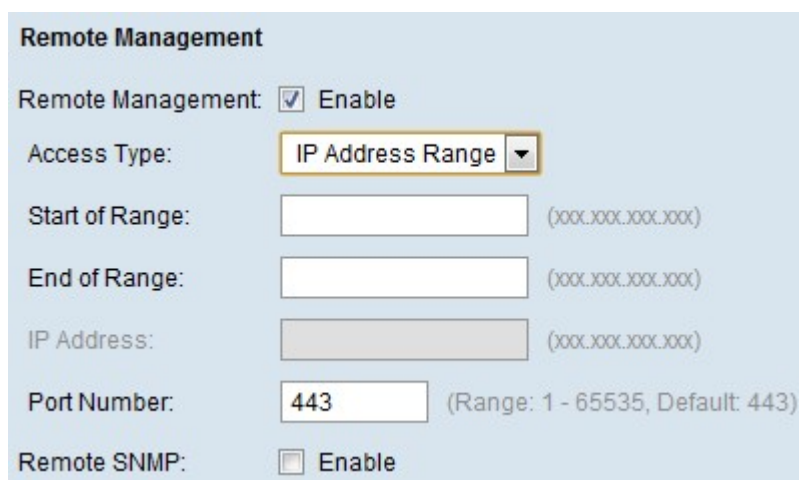

The image shows the 'Remote Management' configuration page. The 'Remote Management' checkbox is checked and labeled 'Enable'. The 'Access Type' dropdown menu is set to 'IP Address Range'. Below it, there are three input fields for 'Start of Range', 'End of Range', and 'IP Address', each with placeholder text '(xxx.xxx.xxx.xxx)'. The 'Port Number' field is set to '443' with a range of '1 - 65535, Default: 443'. The 'Remote SNMP' checkbox is unchecked.

- Começo da escala - Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando da escala que é permitida.

- Extremidade da escala - Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT final da escala que é permitida.

- Escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT - Se este campo é escolhido o roteador pode ser alcançado por um computador que tenha um endereço IP especificado.

**Remote Management**

Remote Management:  Enable

Access Type:

Start of Range:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

End of Range:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

IP Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

Port Number:  (Range: 1 - 65535, Default: 443)

Remote SNMP:  Enable

– Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT - Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do computador que foi dado a permissão fazer o Gerenciamento remoto.

Etapa 4. Número de porta - Inscreva o número de porta neste campo que é usado para conexões remotas. O número de porta padrão é 443.

Etapa 5. A verificação **permite** de permitir o Simple Network Management Protocol (SNMP) que rende meios de um telecontrole monitorar e controlar dispositivos de rede.

Etapa 6. **Salv guarda** do clique para salvar os ajustes.