Reinicialize pelo Utilitário de configuração da Web no RV315W VPN Router

Objetivo

Uma reinicialização ou reinicialização desliga o roteador e, em seguida, liga novamente. A configuração de algumas configurações no roteador pode exigir uma reinicialização para entrar em vigor. Os registros armazenados na memória volátil serão excluídos como consequência de uma reinicialização. Este artigo explica como executar uma reinicialização no RV315W VPN Router através do utilitário de configuração da Web.

Dispositivo aplicável

RV315W

Versão de software

•1.01.03

Reinicializar Pelo Utilitário De Configuração Da Web

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Gerenciamento do sistema > Reiniciar**. A página *Reiniciar* é aberta:

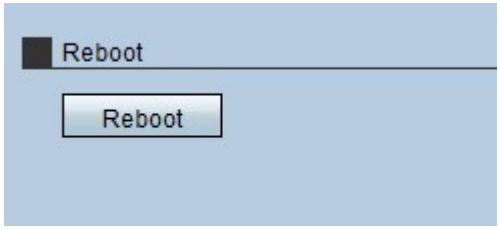

Etapa 2. Clique no botão **Reiniciar** para reinicializar o sistema. Uma janela de aviso é exibida.

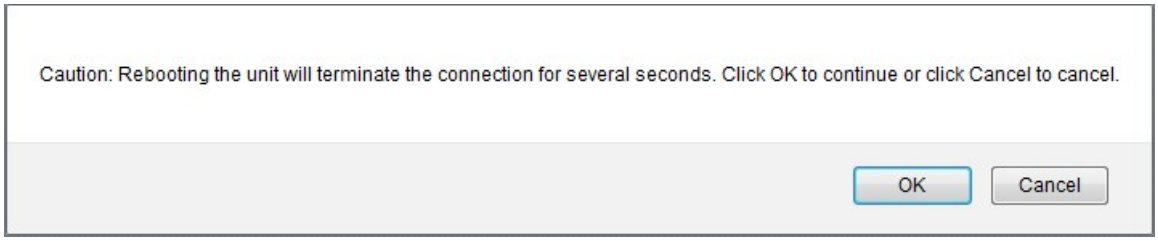

Etapa 3. Click OK.

Note: Esse processo pode levar vários minutos. Quando a reinicialização for concluída, a página *Login* será aberta.