

Repartição através do utilitário de configuração da Web no VPN Router RV315W

Objetivo

Uma repartição ou uma restauração desligam o roteador e então para trás sobre outra vez. A configuração de alguns ajustes no roteador pode exigir uma repartição tomar o efeito. Os logs armazenados na memória volátil serão suprimidos em consequência de uma repartição. Este artigo explica como executar uma repartição no VPN Router RV315W através do utilitário de configuração da Web.

Dispositivo aplicável


- RV315W

Versão de software

- 1.01.03

Repartição através do utilitário de configuração da Web

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o **gerenciamento de sistema > a repartição**. A página da *repartição* abre:

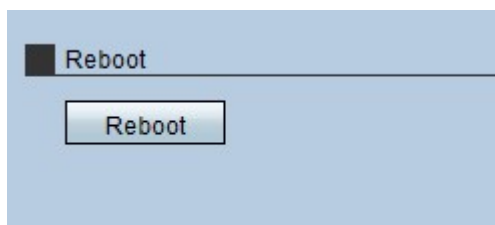

Etapa 2. Clique o botão da **repartição** para recarregar o sistema. Uma janela de aviso aparece.



Etapa 3. **APROVAÇÃO** do clique.

Nota: Este processo poderia tomar diversos minutos. Uma vez a repartição está completa, a *página de login* abre.