

# Configurar ajustes do console no interruptor ESW2-550X

## Objetivo

A taxa de baud da porta de Console (taxa de transmissão de dados) é usada para restringir o dispositivo host assim que não envia mais dados do que pode aceitar. Isto mantém a porta de Console do sobrecarregamento com os pacotes. A porta de Console não apoia o controle de fluxo, assim que significa que o dispositivo que recebe o pacote não pode aceitar dados tão rapidamente quanto o dispositivo que envia o pacote.

O objetivo deste documento é explicar como configurar ajustes do console no interruptor controlado empilhável ESW2-550X.

## Dispositivos aplicáveis


- ESW2-550X
- ESW2-550X-DC

## Versão de software

- v1.2.9.44


## Configurar ajustes do console

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha **ajustes da administração > do console**. A página dos *ajustes do console* abre:

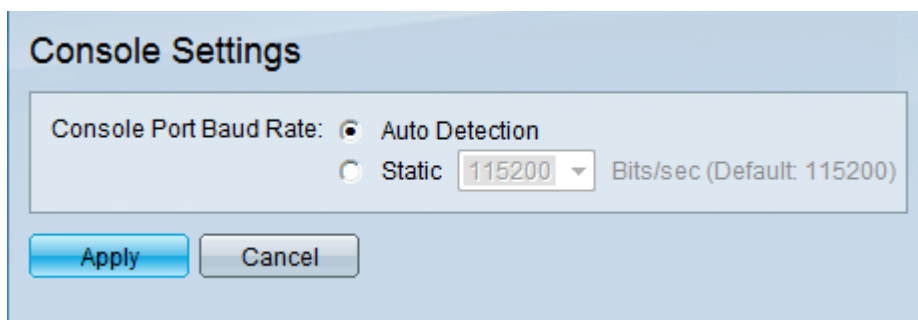

Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado do método da taxa de baud no campo da *taxa de baud da porta de Console*. As opções disponíveis são:

- Auto detecção — Detecta automaticamente a taxa de baud da porta de Console.
- Estático — O usuário escolhe manualmente a taxa de baud desejada.

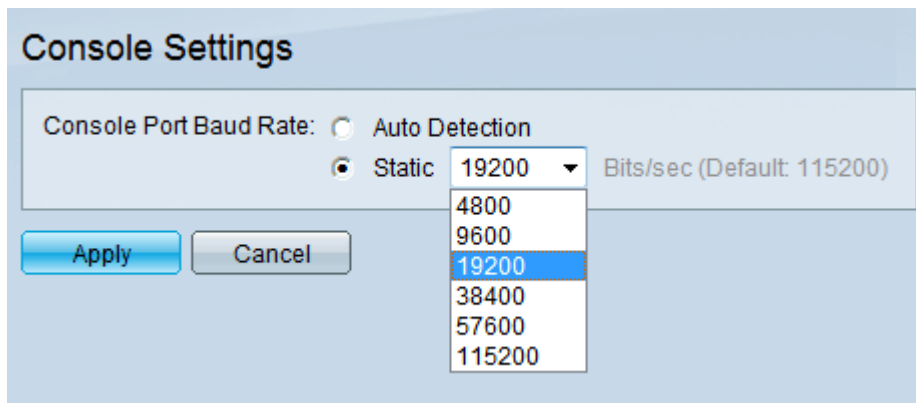

Etapa 3. (opcional) se a estática é clicada em etapa 2, escolhe a taxa de baud do console desejada da lista de drop-down *estática*.

Etapa 4. O clique **aplica-se** para salvar os ajustes.