

Permita/interface da WEB da inutilização no telefone IP do SPA300/SPA500 Series

Objetivos

Os Telefones IP do SPA300/SPA500 Series podem ser alcançados através de uma interface da WEB. Os atendimentos dos displays da interface da WEB respondidos, colocada, e faltada junto com a informação e as estatísticas do dispositivo específicas a esse telefone. À revelia, a interface da WEB é permitida em cada telefone.

Este original explica como permitir ou desabilitar a interface da WEB no telefone IP do SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Telefone IP do SPA300 Series
- Telefone IP do SPA500 Series

Procedimento passo a passo


Permita ou desabilite a interface da WEB




Etapa 1. Pressione **para setup** o botão no telefone IP para trazer acima o *menu de instalação*.




Etapa 2. Selecione **ajustes** e pressione-os **seleto** para trazer acima o *menu de configurações*.

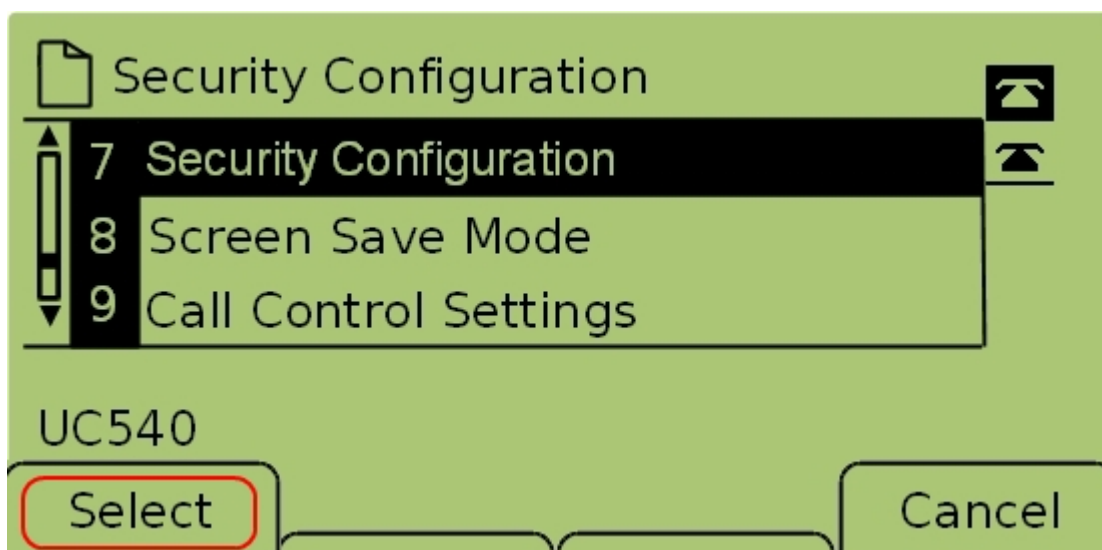


Etapa 3. Selecione a **configuração de segurança** e pressione-a **seleto** para trazer acima o menu da *configuração de segurança*.

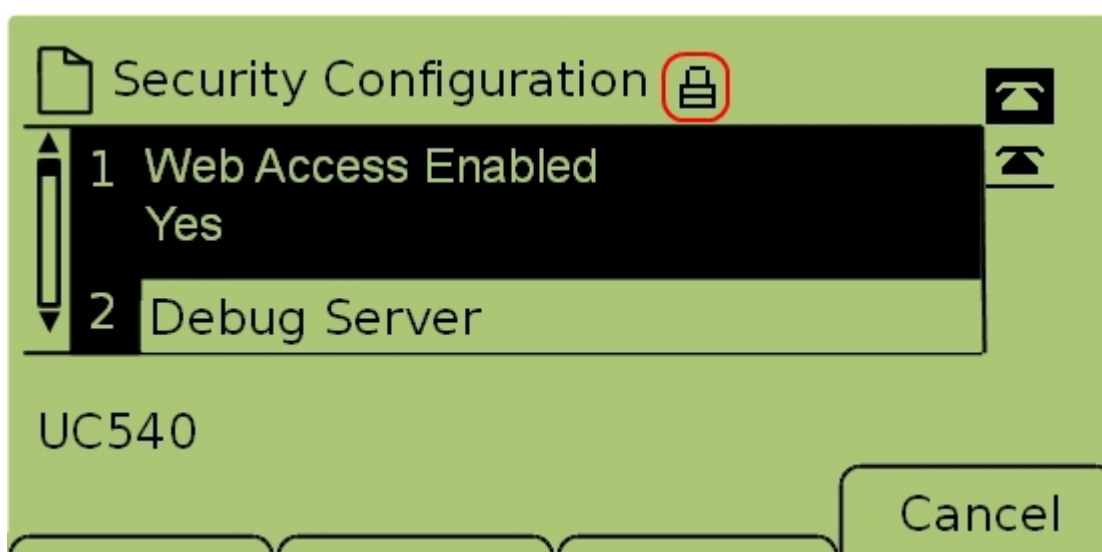


Etapa 4. Se há um cadeado fechado na parte superior da tela, pressione a **estrela, estrela, libra** no teclado numérico para destravar os ajustes de modo que possam ser editados.

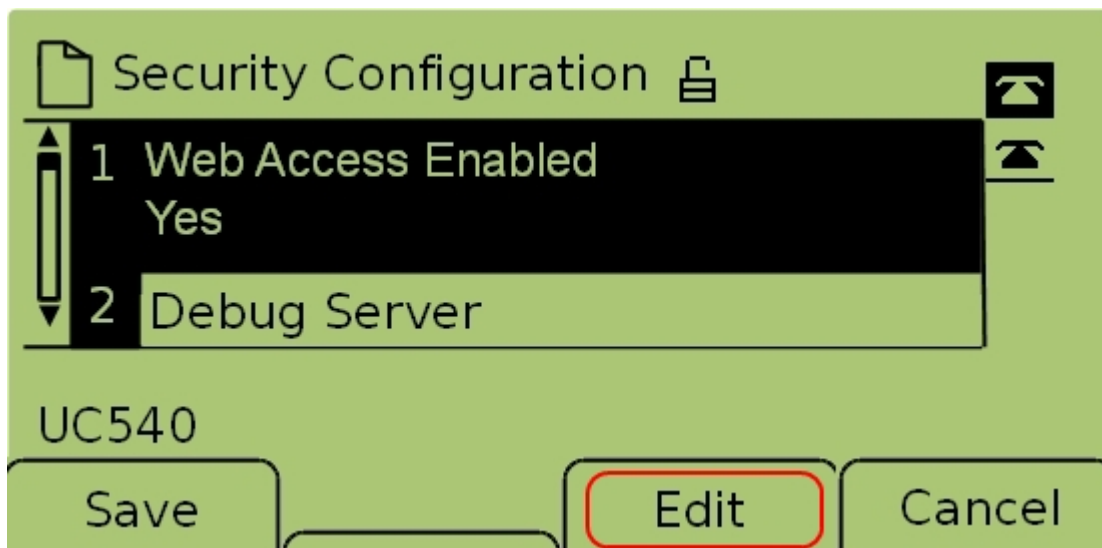


Etapa 5. Seleccione o **acesso à Web permitido** e a imprensa **edita** para mudar se a interface da WEB está permitida ou desabilitada.

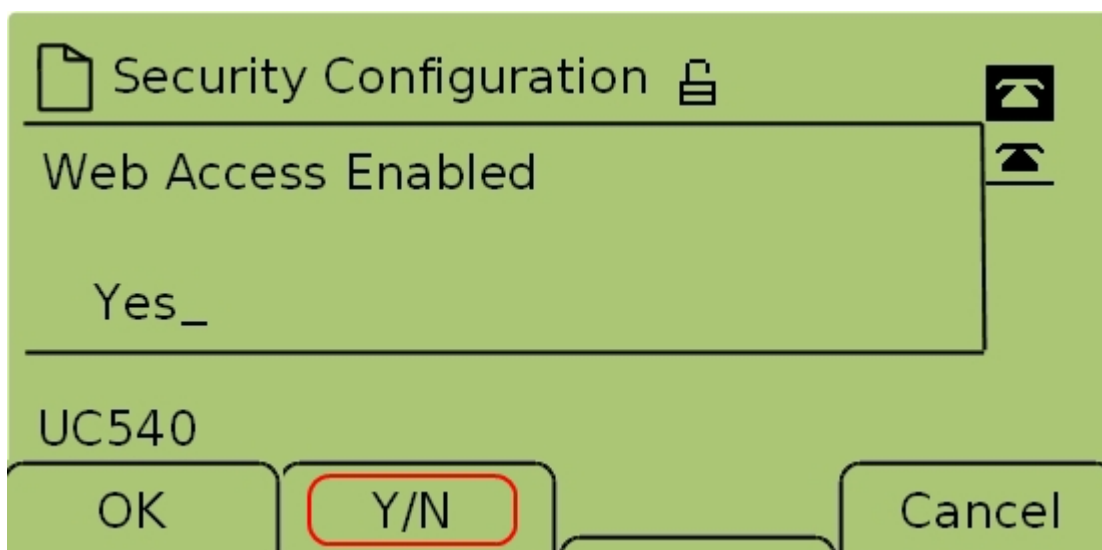

Etapa 6. Pressione o **Y/N** para firmar se o acesso à Web está permitido ou desabilitado.

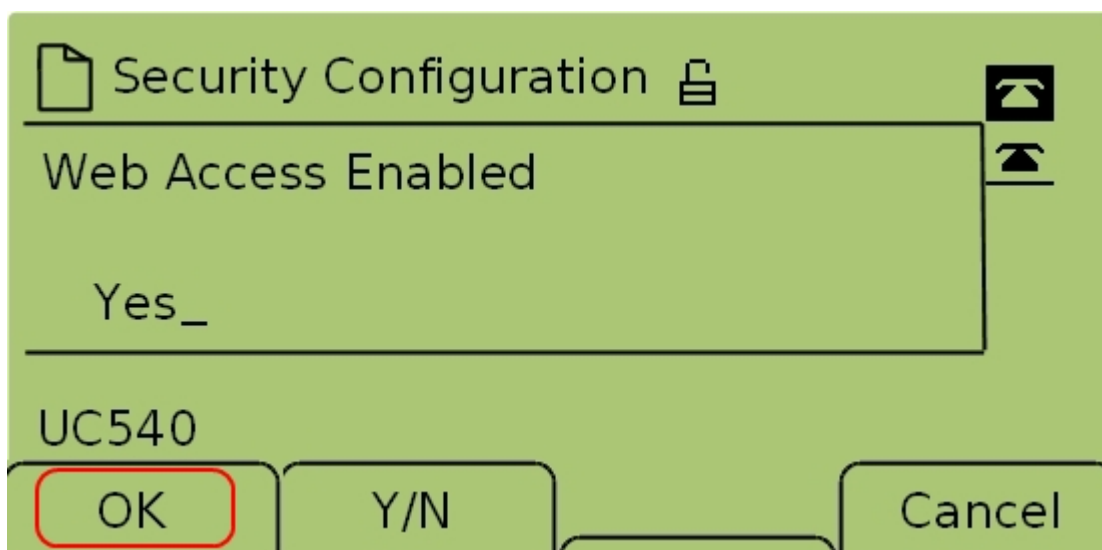

Etapa 7. Pressione **ESTÁ BEM** para aceitar os ajustes.

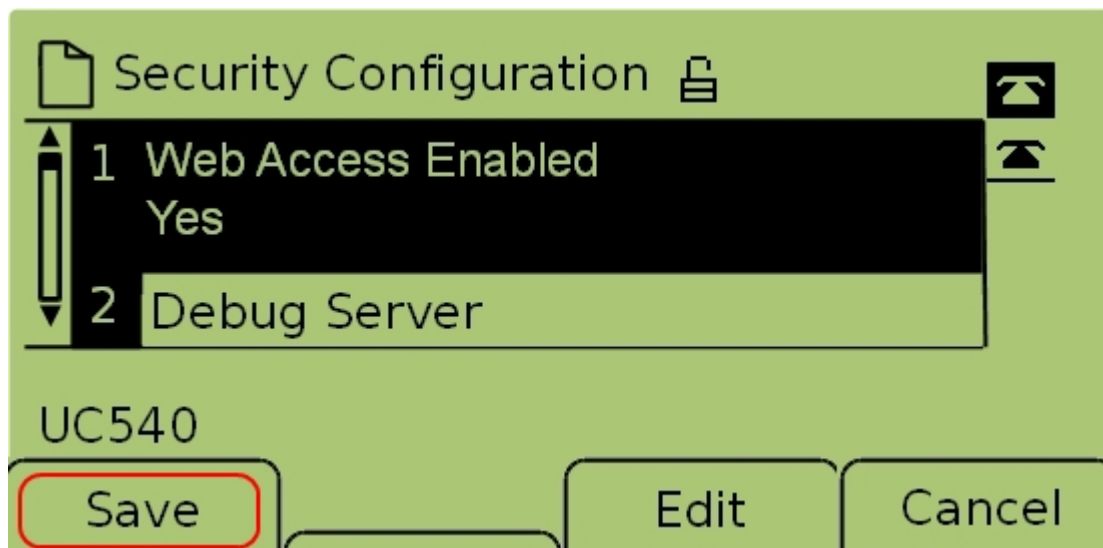

Etapa 7. Pressione a **salv guarda** para salvar os ajustes e para mandá-los entrar no efeito imediato.