

Configurar Controles de chamadas no SPA500 Series

Objetivos

O Controle de chamadas é um software dentro do telefone IP que é usado para fornecer a função central dos telefones. Mudando este ajuste determina mesmo se o telefone estará usando SPCP ou PARA SORVER. SPCP representa o protocolo de controle simples do telefone. O SORVO representa o protocolo de iniciação de sessão.


O objetivo deste documento é explicar como configurar o Controle de chamadas em dispositivos do SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

- SPA500 Series


Configurar ajustes do Controle de chamadas

Etapa 1. Pressione **para setup** o botão para abrir o menu de instalação.

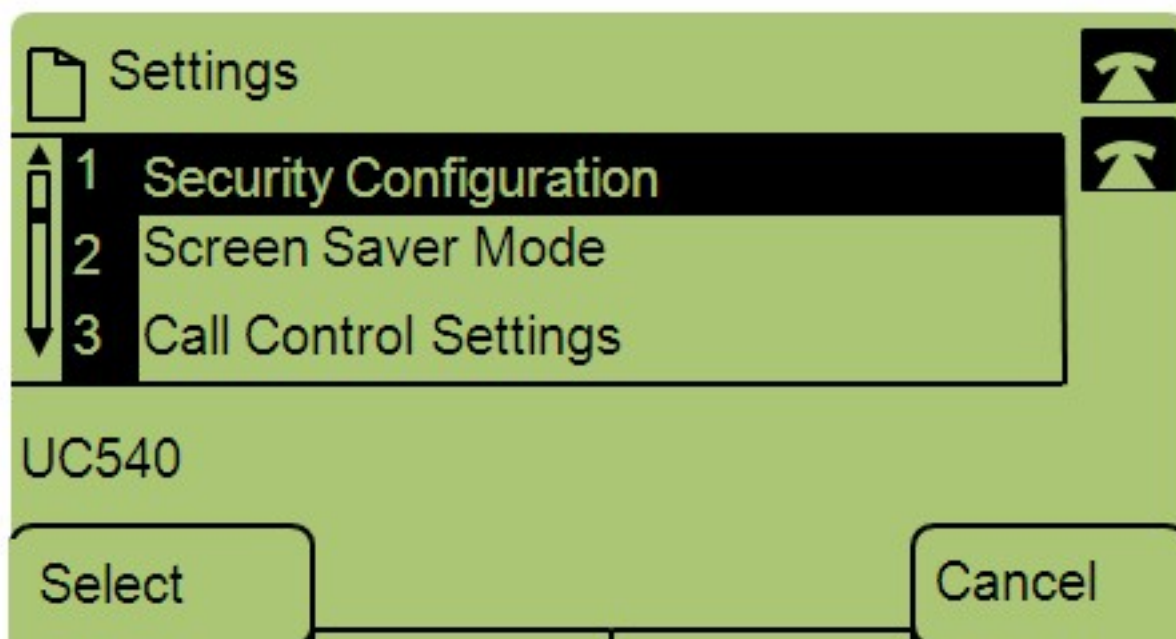

Etapa 2. Navegue aos *ajustes do Controle de chamadas* e pressione **seleto** usando a macio-chave.

Etapa 3. Imprensa **** #** para destravar o telefone e para mudar ajustes.

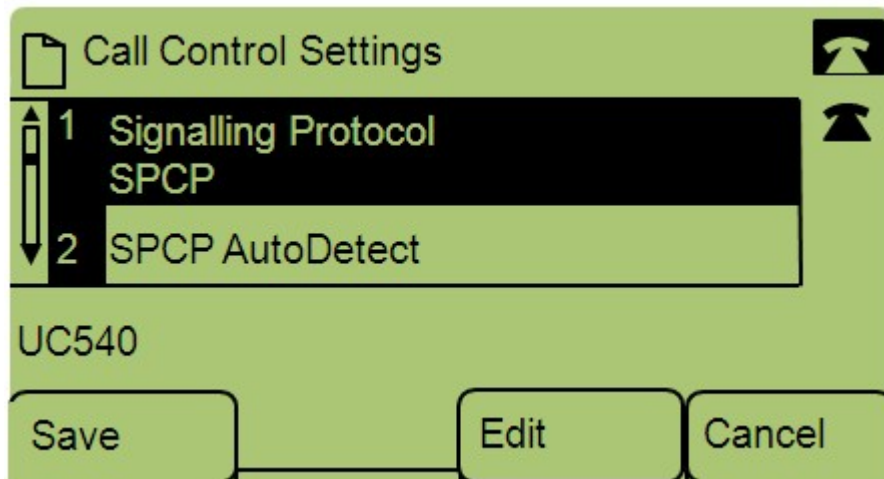


Etapa 4. A imprensa **edita** para mudar o protocolo de sinalização.

Etapa 5. Pressione a **opção** para firmar entre SPCP e PARA SORVER. Pressione **ESTÁ BEM** para escolher um.

- SPCP — O protocolo de controle simples do telefone, oferece mais flexibilidade do que o SORVO.
- SORVO — Inicia um atendimento mas não tem tantas como capacidades como SPCP.

Etapa 6. Navegue ao *automóvel SPCP detectam* e pressionam **seleto** usando a macio-chave. A imprensa **edita** para mudar o automóvel SPCP detecta ajustes.

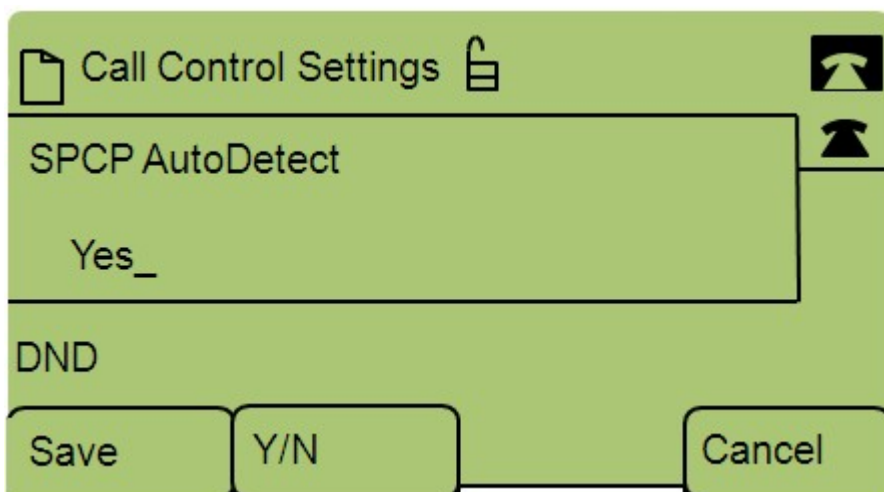

Etapa 7. Pressione o **Y/N** para firmar no meio sim e não **APROVAÇÃO** da imprensa para determinar mesmo se ativar o automóvel SPCP detectam.

Etapa 8. Pressione a **salv guarda** para salvar seus ajustes.