

Ative o Bluetooth no telefone IP SPA525G/SPA525G2

Objetivo

O objetivo deste documento é explicar como ativar o recurso Bluetooth no telefone IP SPA525G. O Bluetooth pode ser usado para conectar um telefone celular ao SPA525G/SPA525G2. O SPA525G/SPA525G2 pode ser usado como uma mão Bluetooth livre para o telefone celular; os contatos de telefone celular também podem ser transferidos para o SPA525G se esse recurso for fornecido pelo telefone celular.

Dispositivos aplicáveis

SPA 525G
SPA 525G2


Ative o Bluetooth.

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone. O menu *Information and Settings* (Informações e configurações) é exibido.






Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Preferências do usuário. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**.

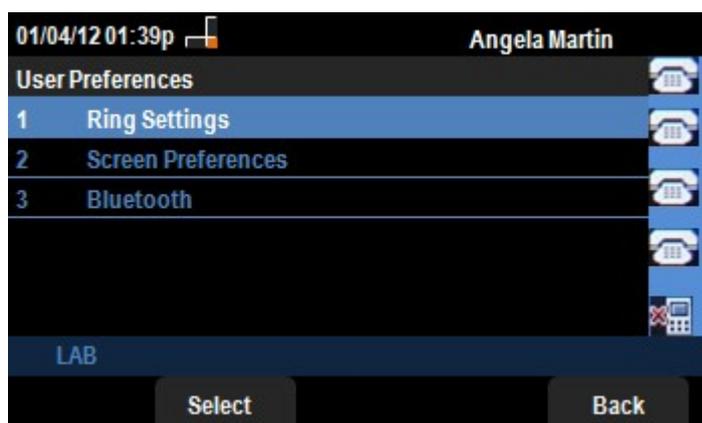

Etapa 3. Use as teclas de navegação e role para baixo até Bluetooth. Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**. O menu *Configuração de Bluetooth* é exibido.

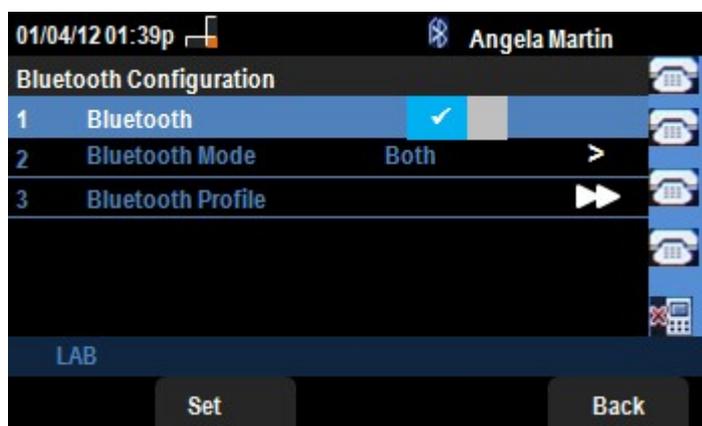

Etapa 4. Com a opção Bluetooth selecionada, pressione a tecla de navegação **seta para a direita** até que uma marca de seleção azul seja exibida.

Etapa 5. Pressione a tecla de função **Definir** para salvar as configurações desejadas ou pressione a tecla de função **Voltar** para cancelar as configurações e voltar ao menu anterior.