

# Atribua o ID de VLAN em SPA122

## Objetivo

Uma rede de área local virtual (VLAN) permite um grupo de anfitriões que não são conectados ao mesmo interruptor para se comunicar como se estavam no mesmo domínio de transmissão. Se o VLAN é desabilitado, todo o tráfego etiquetado com um ID de VLAN que vem dentro da face da tela está deixado cair. Se o VLAN é permitido então está enviado. Este artigo explica como configurar e atribuir um ID de VLAN no dispositivo voip SPA122.

## Dispositivos aplicáveis


- SPA122

## Versão de software

- v1.1.0

## Atribua o ID de VLAN

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **instalação de rede > avançou ajustes > VLAN**. A página *VLAN* abre:

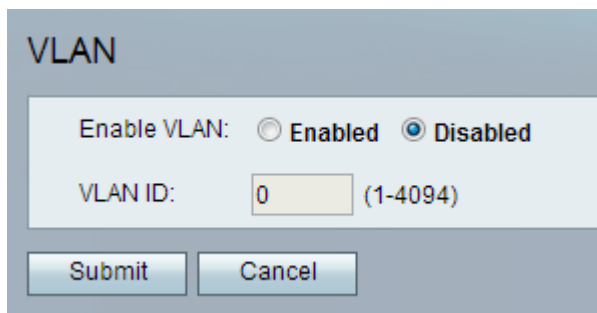


VLAN

Enable VLAN:  Enabled  Disabled

VLAN ID:  (1-4094)

Submit Cancel

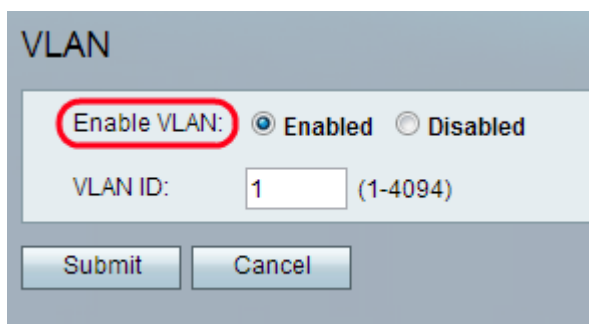

VLAN

Enable VLAN:  Enabled  Disabled

VLAN ID:  (1-4094)

Submit Cancel

Etapa 2. Clique o botão de rádio **permitido** para permitir que os pacotes de VLAN passem entre as relações prendidas e wireless que estão no mesmo VLAN.

VLAN

Enable VLAN:  Enabled  Disabled

VLAN ID:  (1-4094)

Etapa 3. Incorpore o número de ID de VLAN desejado ao campo do ID de VLAN. O valor padrão é 1.

Nota: O ID de VLAN pode ser qualquer número de 1 a 4094.

Etapa 4. O clique **submete-se**. As mudanças são configuradas e o dispositivo é atualizado.