Configurar o gerenciamento de acesso à Web no SPA122

Objetivo

As configurações da página *Gerenciamento de acesso à Web* permitem que você configure a capacidade de acessar o utilitário de configuração da Web de um SPA122 remotamente através da Internet. Essa configuração fornece o utilitário de acesso remoto e da Web para que o usuário tenha diferentes opções de acesso. O gerenciamento de acesso à Web controla o acesso disponível para permitir recursos da Web.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar o gerenciamento de acesso à Web em um SPA122.

Dispositivo aplicável

SPA122

Versão de software

1.3.2 (014)

Configuração do Gerenciamento de Acesso à Web

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do adaptador de telefone e escolha **Administração > Gerenciamento > Gerenciamento de acesso à Web**. A página *Gerenciamento de acesso à Web* é aberta:

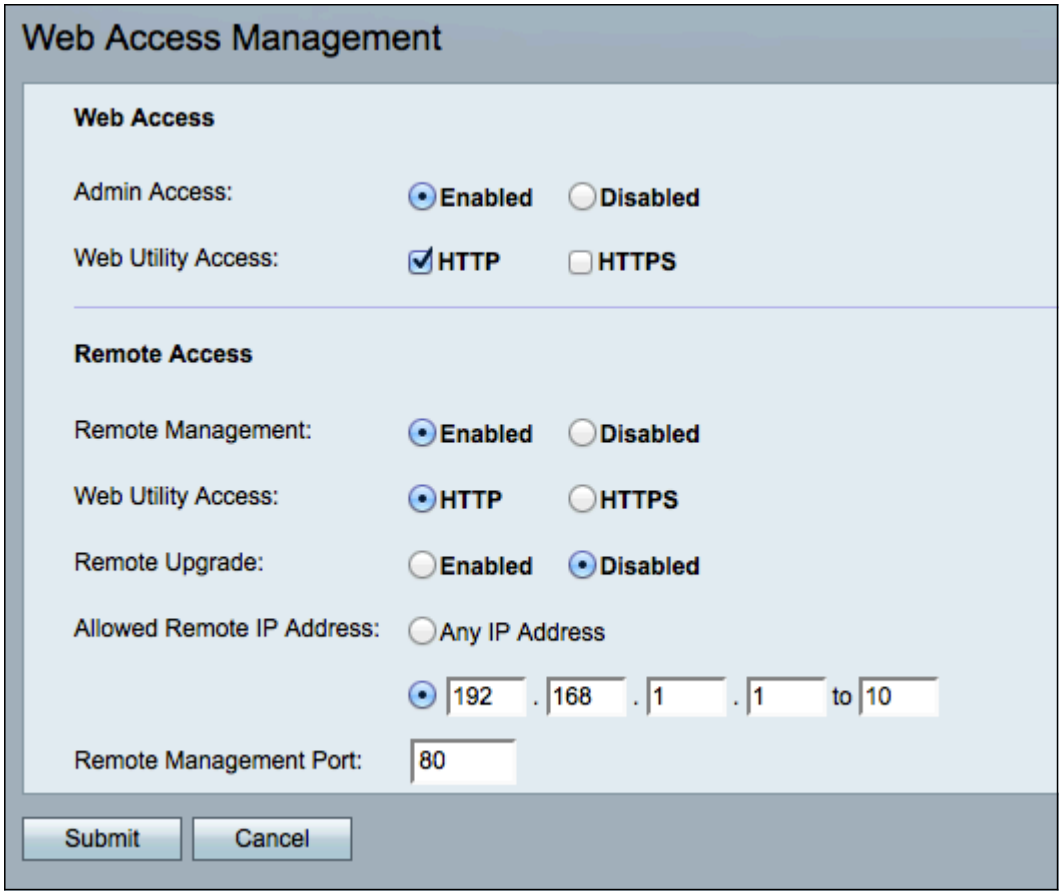

Etapa 2. Clique em **Enabled (Habilitado)** para habilitar o gerenciamento de acesso à Web para *Admin Access* ou clique em **Disabled (Desabilitado)** para desabilitar o gerenciamento de acesso à Web para *Admin Access*. Isso permite que o administrador acesse o Utilitário de configuração do adaptador de telefone quando estiver conectado à porta LAN no SPA122.

aviso: Se *Admin Access* e *Remote Management* estiverem desabilitados, o administrador não poderá acessar o Web Configuration Utility a menos que o dispositivo seja redefinido de fábrica.

Etapa 3. No campo *Web Utility Access*, verifique os métodos que você deseja usar para acessar o Utilitário de configuração do adaptador de telefone.

HTTP — O protocolo HTTP é usado para acessar informações e distribuí-las pela Internet usando a conexão estabelecida pelo servidor e pelo host.

HTTPS — O protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) também é usado para acessar e distribuir informações pela Internet, mas com a vantagem de uma camada de segurança.

Etapa 4. Clique em **Enabled (Habilitado)** para habilitar o acesso remoto ou clique em **Disabled (Desabilitado)** para desabilitar o acesso remoto. Vá para a etapa 9 se escolher **Desabilitado**. O acesso remoto permite acessar o Utilitário de configuração do adaptador de telefone de um dispositivo que está no lado da WAN do SPA122.

Note: Se ainda não tiver feito isso, você precisará alterar a senha do administrador para habilitar o acesso remoto por motivos de segurança se a senha ainda estiver definida como padrão. Consulte o artigo *Configure User Account Settings em SPA100 Series Phone Adapters* para alterar a senha.

Etapa 5. Clique em **HTTP** para o protocolo padrão ou **HTTPS** para o protocolo seguro para definir o método usado para acessar o Utilitário de configuração do adaptador telefônico. O padrão é HTTP.

Etapa 6. Clique em **Enabled (Habilitado)** para habilitar a atualização remota ou clique em **Disabled (Desabilitado)** para desabilitar a atualização remota. Se habilitado, a atualização remota permite a atualização do firmware no adaptador de telefone analógico de um dispositivo no lado da WAN do SPA122. Você só pode alterar essa configuração quando estiver conectado ao SPA122 a partir da LAN.

Passo 7. Clique no botão de opção **Qualquer endereço IP** para permitir que qualquer endereço IP remoto configure o SPA122. Clique no botão de opção logo abaixo do botão de opção Qualquer endereço IP para permitir apenas um único endereço IP ou um intervalo de endereços para acessar remotamente o SPA122. Insira o endereço IP ou intervalo no campo correspondente.

Etapa 8. Insira o número de porta desejado para gerenciamento remoto no campo Remote Management Port (Porta de gerenciamento remoto). O número da porta precisa ser incluído ao inserir o endereço IP da WAN no navegador da Web. Por exemplo, se o seu SPA122 tiver um endereço IP WAN 203.0.113.50 e uma Porta de Gerenciamento Remoto de 80, insira: **http://203.0.113.40:80** no navegador da Web.

Etapa 9. Clique em **Submit** para salvar a configuração.