

Configurar ajustes do serviço suplementar em adaptadores do telefone SPA112 e SPA122

Objetivo

Os ajustes do serviço suplementar permitem que você configure características tais como a espera de chamada, não o perturbam, geração do ID de chamada, e mais. Isto é muito útil ao configurar sua rede telefônica porque permite que você faça mudanças a um dispositivo, que afetará então todos os dispositivos que lhe são conectados.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar ajustes do serviço suplementar em um SPA112 e em um adaptador do telefone SPA122.

Dispositivos aplicáveis


- SPA112
- SPA122

Versão de software

- 1.3.2 (014)

Configurar ajustes do serviço suplementar

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a **Voz > o usuário**. A página de usuário abre:

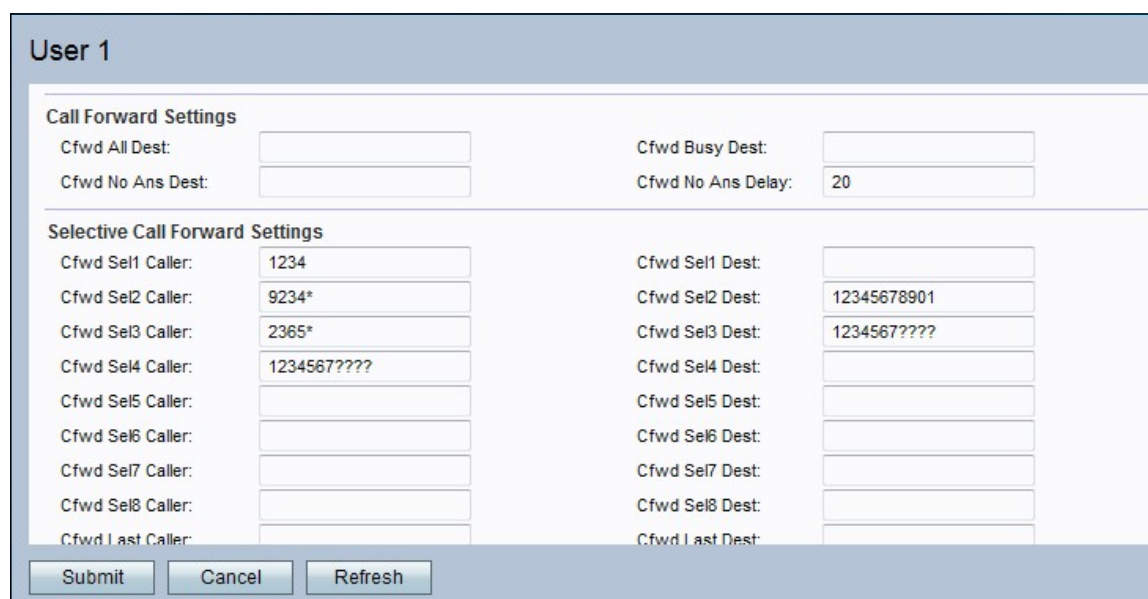

The screenshot shows a web interface for configuring a user named 'User 1'. It is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

| Call Forward Settings | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Cfwd All Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Busy Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd No Ans Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd No Ans Delay: | <input type="text" value="20"/> |

| Selective Call Forward Settings | |
|---------------------------------|--|
| Cfwd Sel1 Caller: | <input type="text" value="1234"/> |
| Cfwd Sel1 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel2 Caller: | <input type="text" value="9234*"/> |
| Cfwd Sel2 Dest: | <input type="text" value="12345678901"/> |
| Cfwd Sel3 Caller: | <input type="text" value="2365*"/> |
| Cfwd Sel3 Dest: | <input type="text" value="1234567????"/> |
| Cfwd Sel4 Caller: | <input type="text" value="1234567????"/> |
| Cfwd Sel4 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel5 Caller: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel5 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel6 Caller: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel6 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel7 Caller: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel7 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel8 Caller: | <input type="text"/> |
| Cfwd Sel8 Dest: | <input type="text"/> |
| Cfwd Last Caller: | <input type="text"/> |
| Cfwd Last Dest: | <input type="text"/> |

Submit Cancel Refresh

Etapa 2. Enrole para baixo a área dos *ajustes do serviço suplementar*.

| Supplementary Service Settings | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|-------|
| CW Setting: | yes ▼ | Block CID Setting: | no ▼ |
| Block ANC Setting: | no ▼ | DND Setting: | no ▼ |
| CID Setting: | yes ▼ | CWCID Setting: | yes ▼ |
| Dist Ring Setting: | yes ▼ | Message Waiting: | no ▼ |

Etapa 3. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à opção da espera de chamada da lista de gota no campo do *ajuste CW*. A espera de chamada está usada para pôr uma posse chamar quando uma outra atividade for em andamento.

Etapa 4. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à opção do ID de chamada do bloco da lista de gota no campo do *ajuste do bloco CID*. Esta característica obstrui o ID de chamada para todas as chamadas externas.

Etapa 5. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à chamada anônima do bloco da lista de gota no campo do *ajuste ANC do bloco*. Esta característica é usada quando o usuário recebe um atendimento que não tenha nenhum ID, neste caso o dispositivo o obstrui.

Etapa 6. Escolha o estado que você gostaria de atribuir ao não perturba (DND) de gota da lista para baixo no campo do *ajuste DND*. Esta característica é usada quando o usuário não quer ser perturbado por determinados números de chamada.

Etapa 7. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à geração do ID de chamada da lista de gota no campo do *ajuste CID*. Esta característica atribui um ID para o atendimento.

Etapa 8. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à geração do ID de chamada da espera de chamada da lista de gota no campo do *ajuste CWCID*. Esta característica atribui um ID para um atendimento que esteja esperando.

Etapa 9. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo ao anel distintivo da lista de gota no campo do *ajuste do anel de Dist*. Esta característica é usada quando você quer configurar números diferentes ao mesmo telefone mas dar o ringtone diferente para cada um dos números.

Etapa 10. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo ao ajuste seguro do atendimento da lista de gota no campo *seguro dos ajustes do atendimento*. Esta característica permite o usuário de fazer um atendimento seguro em que o tráfego de áudio é cifrado ambas as maneiras para a duração do atendimento.

Nota: Para desabilitar a chamada segura para um atendimento específico quando os recursos de chamada seguros forem permitidos, discar *19 antes do número desejado. Para permitir a característica de chamada segura para um atendimento específico quando os recursos de chamada seguros forem desabilitados, discar *18 antes do número desejado.

Etapa 11. Escolha o estado que você gostaria de atribuir para baixo à mensagem de espera da lista de gota no campo de *espera da mensagem*. O parâmetro de espera da mensagem é atualizado quando há uma notificação do correio de voz recebida pelo telefone IP.

Etapa 12. O clique **submete-se** para salvar suas mudanças.