

# Repartição e padrão de fábrica restaurados nos Access point WAP121 e WAP321

## Objetivo

Este artigo explica como executar uma repartição padrão e também como restaurar ao padrão de fábrica nos Access point WAP121 e WAP321. A repartição ou o reinício do dispositivo de rede estão feitos quando determinadas mudanças nos ajustes precisam uma repartição ou se o dispositivo está congelado. As consequências da repartição conduzirão ao supressão de entram a memória volátil. Os ajustes de configuração do dispositivo de rede obtêm refletidos após o reinício. A restauração do padrão de fábrica é usada para remover os ajustes do corredor/configuração atual no dispositivo de rede e para restaurá-los às configurações padrão originais. A restauração do padrão de fábrica é recomendada quando o dispositivo inteiro precisou de ser reconfigurado e igualmente caso que se você esquece a senha e não capaz de recuperar por qualquer meio como o telnet.

## Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

- WAP121 | 1.0.3.4 ([transferência o mais tarde](#))
- WAP321 | 1.0.3.4 ([transferência o mais tarde](#))

## Restaure ao padrão de fábrica

Há duas maneiras de restaurar às instalações padrão de fábrica à configuração padrão de fábrica:

- Reinicialização de hardware
- Padrão de fábrica restaurado pelo utilitário de configuração da Web

## Reinicialização de hardware


Etapa 1. Mantenha o **botão reset** posicionado na parte traseira do dispositivo por aproximadamente dez segundos com um pino.

Os reloads do Access point e são ajustados aos ajustes da configuração padrão.

Etapa 2. Lance um web browser, tal como o internet explorer ou o Mozilla Firefox. Datilografe o endereço IP estático **192.168.1.245** do padrão na barra URL e pressione-o entram. Para alcançar esse IP address, seja certo que seu computador está na rede 192.168.1.xxx.


Se sua rede tem um servidor DHCP, a seguir a configuração de endereço IP do padrão de fábrica do WAP é DHCP. Na ausência de um servidor DHCP, o Access point reserva ao endereço IP estático do padrão após 60 segundos.

Etapa 3. Início de uma sessão com as credenciais do padrão. O nome de usuário padrão é *Cisco*, e a senha padrão é *Cisco*.

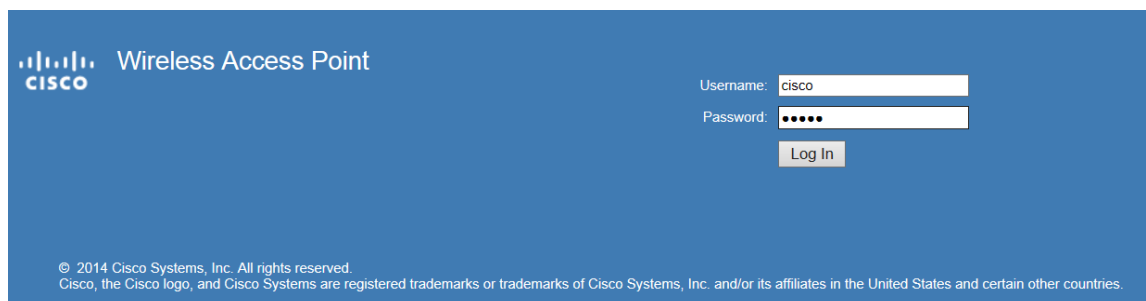


## Padrão de fábrica restaurado pelo utilitário de configuração da Web


Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a repartição**. A página da *repartição* abre:

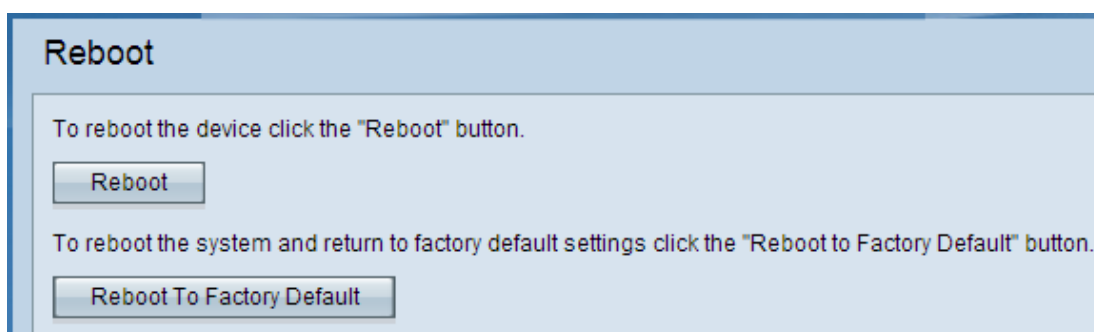

Etapa 2. Clique a **repartição ao padrão de fábrica** para recarregar o Access point e para retornar o dispositivo às instalações padrão de fábrica. Recarregado uma vez ao padrão de fábrica, todas as configurações salva serão perdidas.

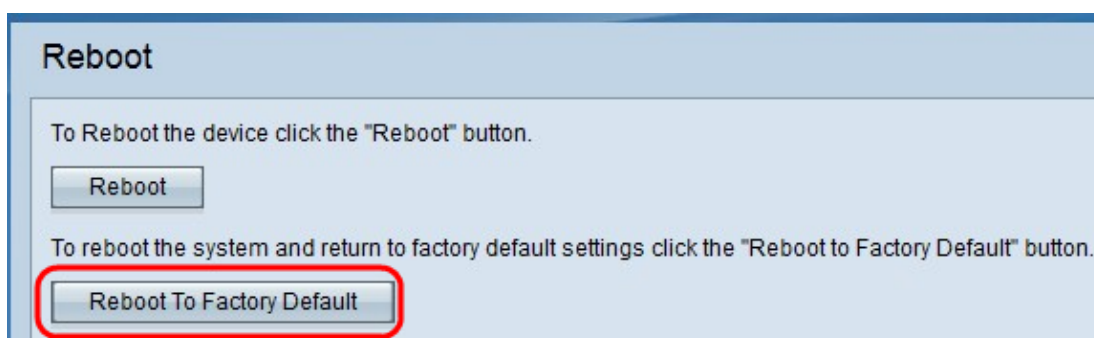

Etapa 3. O indicador da confirmação aparece. Clique a **APROVAÇÃO** para continuar com a repartição às instalações padrão de fábrica.

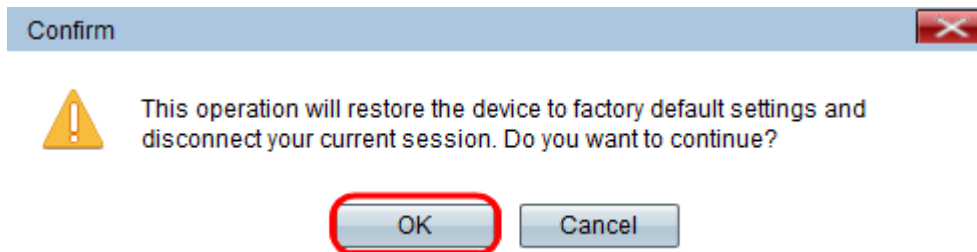

## Recarregue o Access point

Há duas maneiras de restaurar o Access point:

- Reinicialização de hardware
- Restaure com o uso do utilitário de configuração da Web


### Recarregue o Access point pelo hardware

Etapa 1. Pressione o botão da potência para desligar o dispositivo. Depois que os segundos 10 passaram, pressione o botão da potência um a segunda vez pôr para trás o dispositivo sobre.


As repartições do Access point e são refrescadas.

### Access point da repartição pelo utilitário de configuração da Web


Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > a repartição**. A página da *repartição* abre:

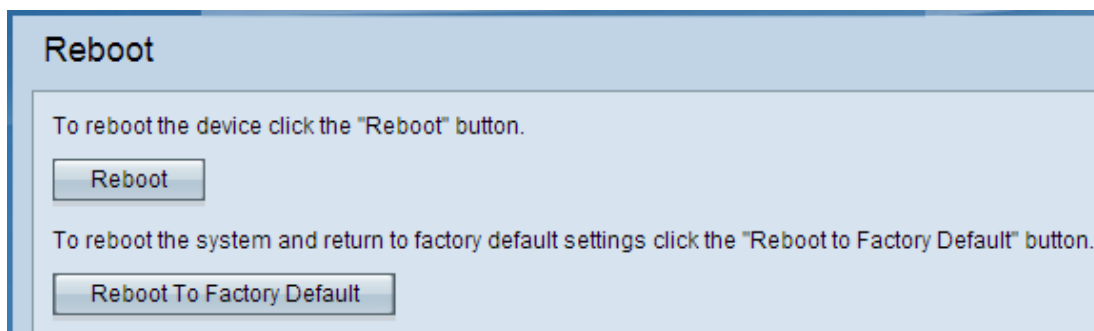

Etapa 2. **Repartição do** clique para recarregar o dispositivo.

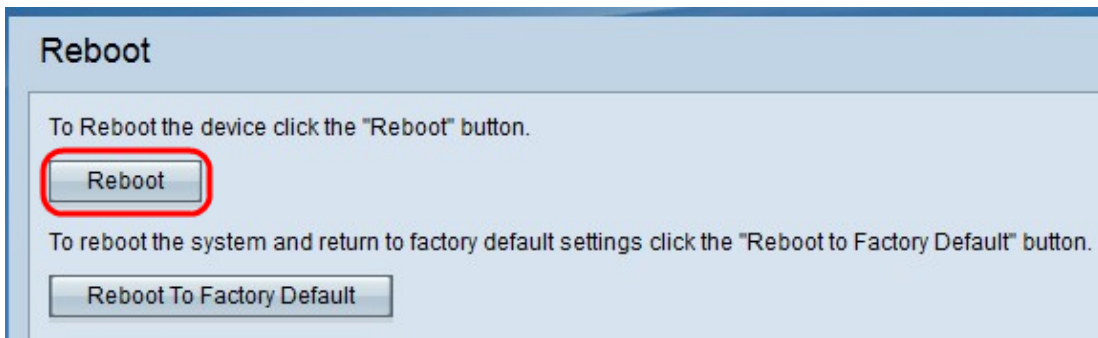

Etapa 3. O indicador da confirmação aparece. Clique a **APROVAÇÃO** para continuar com a repartição do dispositivo.

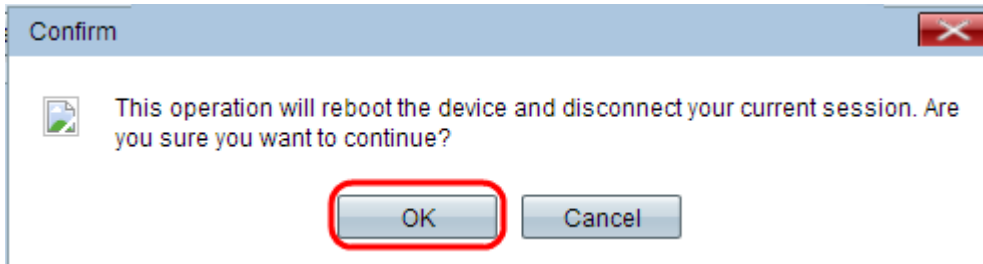

Se você gostaria de ler um artigo neste mesmo assunto, a verificação para fora [recarrega e restaura o ponto de acesso Wireless às instalações padrão de fábrica.](#)