

Firmware do Downgrade no WAP121 e no WAP321

Objetivo

O novo firmware fornece elevações rotineiras ao dispositivo que inclui características da funcionalidade, e melhorias da Segurança. Ocasionalmente um firmware mais novo omitirá um ajuste que um firmware mais velho tenha. No caso do WAP121 e do WAP321 o telnet e os ajustes SSH foram desabilitados em um firmware mais novo.

Este documento explica como degradar o firmware no WAP121 e no WAP321

Nota: Degradar seu firmware do Produtos pode conduzir a uma perda de desempenho e de Segurança. Faça tão a seu próprio risco.

Dispositivos aplicáveis

- WAP121
- WAP321

Versões de software

- 1.0.4.4
- 1.0.4.2
- 1.0.3.4
- 1.0.2.3
- 1.0.1.10

Firmware do Downgrade no WAP121

Etapa 1. Início de uma sessão ao assistente do utilitário de configuração da Web. Navegue à **administração** > ao **firmware da elevação**. A página do *firmware da elevação* abre:

Etapa 2. Selecione o método que de transferência você quer se usar ao transferir arquivos


pela rede um novo firmware:

- HTTP/HTTPS — Selecione a versão do firmware de destino para ser carregado em seu dispositivo de seu computador. Se você selecionou o HTTP/HTTPS, passe a etapa 3.
- TFTP — Selecione a versão do firmware de destino para ser carregado em seu dispositivo de um servidor TFTP. O TFTP é útil quando você tem muitos dispositivos que diferentes WAP você quer executar no mesmo firmware. Se você selecionou o TFTP passe a etapa 4.


Etapa 3. Se você selecionou o HTTP/HTTPS, seletor consulte para encontrar o firmware que você deseja degradar a. Uma lista de firmware carregável para o WAP121 pode ser encontrada [aqui](#) e o WAP321 [aqui](#). Após ter selecionado sua versão de firmware, vá para a etapa 6.



Etapa 4. No campo de nome de arquivo da fonte de entrada com o nome do arquivo a ser carregado sobre ao dispositivo.

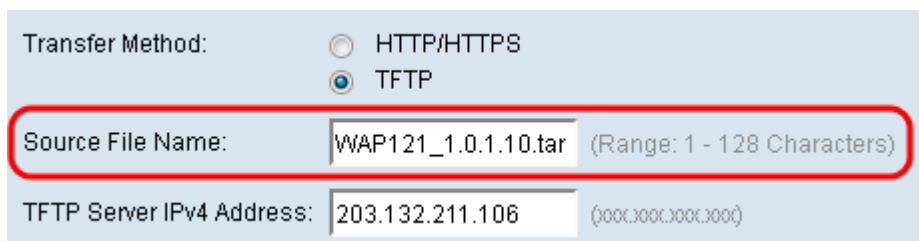

Etapa 5. No campo de endereço do IPv4 do servidor TFTP incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server que você estará tomando o firmware de.

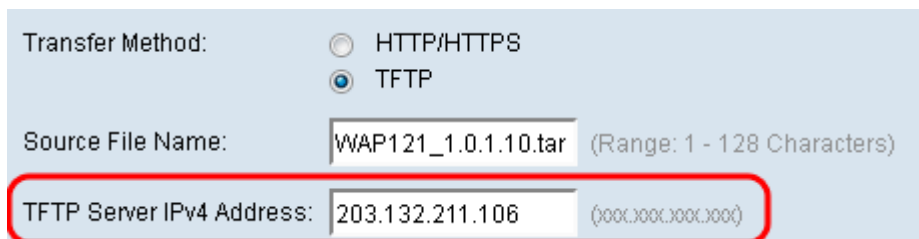

Nota: O IPv4 do servidor TFTP pode ser diferente do que representado acima.

Etapa 6. Selecione o **botão Upgrade Button** na parte inferior da tela

Nota: Isto pode tomar alguns minutos. Por favor não refresque a página nem navegue a uma outra página quando promover.