

Configuração do usuário local do portal cativo em access points WAP321

Objetivo

O portal cativo permite bloquear clientes conectados à rede WAP. Os clientes veem uma página da Web especial para fins de autenticação antes de poderem utilizar a Internet normalmente. A verificação do portal cativo é para convidados e usuários autenticados. O portal cativo usa o navegador da Web e o transforma em um dispositivo de autenticação. Os portais cativos são especialmente usados em vários pontos de conexão Wi-Fi para cobrar aos usuários o acesso à Internet. A página *Usuários locais* é usada para configurar usuários convidados ou usuários autorizados. Além dos usuários convidados, os usuários autorizados devem fornecer um nome de usuário e uma senha válidos para acessar a rede WAP.

Este documento explica como configurar o usuário local do Captive Portal (CP) no ponto de acesso WAP321.

Dispositivo aplicável

WAP321

Versão de software

•1.0.3.4

Configuração do usuário local do portal cativo

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web para escolher **Portal cativo > Usuários locais**. A página *Usuários locais* é aberta:



Local Users

Captive Portal Users:

Captive Portal User Parameters

User Name: (Range: 1 - 32 Characters)

Etapa 2. Digite o nome no campo Nome de usuário. O intervalo é de 1 a 32 caracteres alfanuméricos.

Etapa 3. Clique em **Salvar** para salvar as alterações. A página é exibida novamente com campos adicionais para a configuração do usuário.

Local Users

Captive Portal Users: local2

Captive Portal User Parameters

User Password: (Range: 8 - 64 Alphanumeric & Special Characters)

Show Password as Clear Text


Away Timeout: (Range: 0 - 1440 Min, Default: 60)

Group Name: Group1

Maximum Bandwidth Upstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Maximum Bandwidth Downstream: (Range: 0 - 300 Mbps, Default: 0)

Delete User:

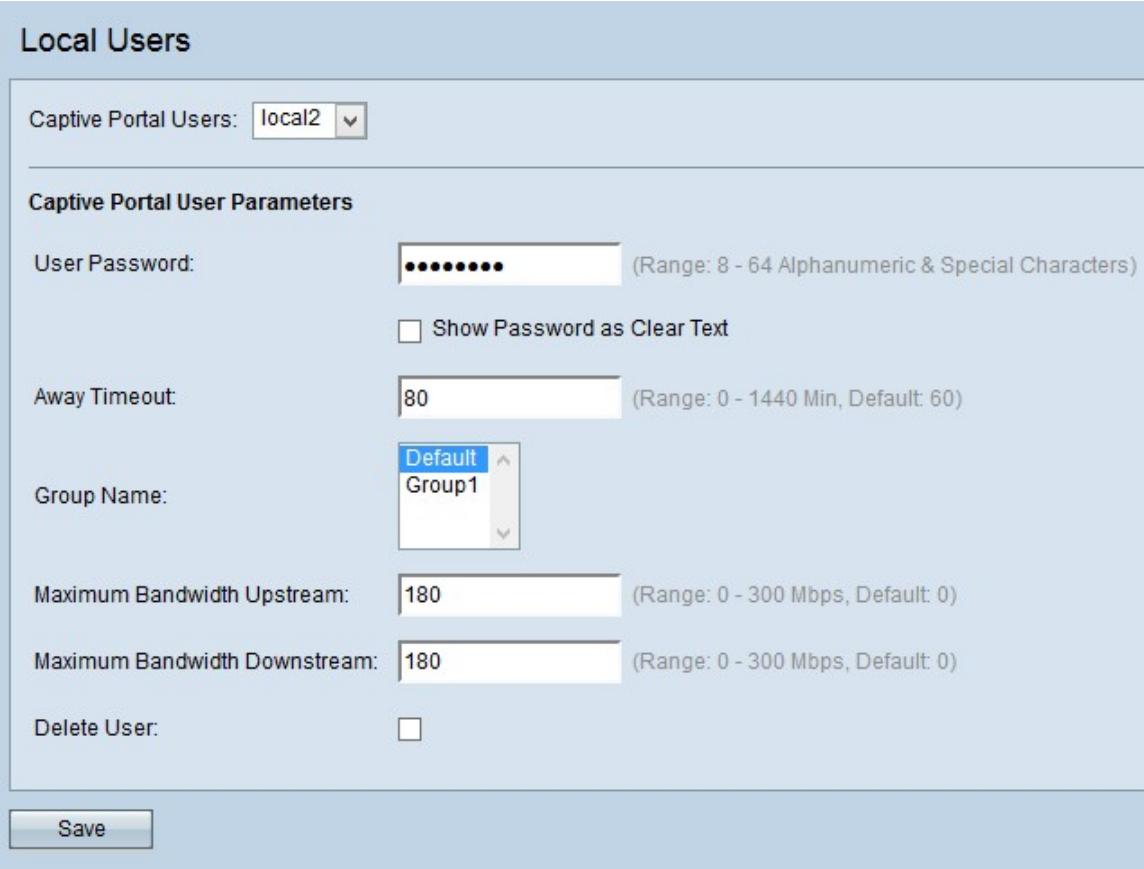

Etapa 4. Escolha o nome de usuário que você criou na lista suspensa Portal cativo.

Etapa 5. Digite a senha do usuário que autenticará o login do usuário configurado no momento no campo Senha do usuário. O intervalo é de 8 a 32 caracteres alfanuméricos e especiais. A senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Etapa 6. (Opcional) Para exibir sua senha no campo Senha do usuário, marque a caixa de seleção **Mostrar senha como texto claro**.

Passo 7. Insira a quantidade de tempo (em minutos) no campo Away Timeout (Tempo limite ausente) após o qual o usuário será desconectado se não houver nenhuma atividade em nome do usuário. O intervalo vai de 1 a 1440 minutos. O valor padrão é 60. Um valor de 0 significa que o tempo limite não é aplicado.

Etapa 8. Escolha o grupo que deseja atribuir ao usuário configurado atualmente na lista suspensa Nome do grupo.

Note: Para saber mais sobre a configuração de grupos locais no portal cativo, consulte o artigo [Local Groups in Captive Portal on WAP321 Access Points](#).

Etapa 9. Insira a velocidade máxima de upload no campo Upstream de largura de banda máxima que o usuário configurado atualmente pode enviar dados com o uso do portal cativo. O intervalo vai de 0 a 300 Mbps. O valor padrão é 0.

Etapa 10. Digite a velocidade máxima de download no campo Taxa máxima de downstream de largura de banda que o usuário configurado atualmente pode receber dados com o uso do portal cativo. O intervalo vai de 0 a 300 Mbps. O valor padrão é 0.

Etapa 11. (Opcional) Se desejar excluir o usuário configurado no momento, marque a caixa de seleção Excluir usuário

Etapa 12. Clique em **Salvar** para salvar todas as configurações feitas na página Usuários locais.