

Informação cliente associada da vista no Access point AP541N

Objetivo

A página *associada dos clientes* indica a vária informação sobre o tráfego de pacote que é transmitido ou recebido para cada estação do cliente. Esta informação é útil pesquisar defeitos a conexão de cliente com o AP. Este artigo explica como ver a página associada dos clientes no Access point AP541N.

Dispositivo aplicável


- Access point AP541N

Versão de software

- AP541N-K9-2.0(4)

Informação cliente associada da vista

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha o **estado > associou clientes**. A página *associada dos clientes* abre:

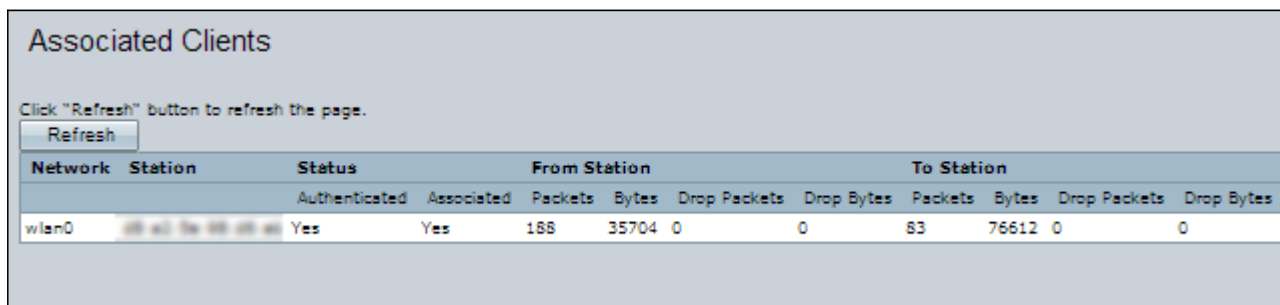

Associated Clients

Click "Refresh" button to refresh the page.

Refresh

Network	Station	Status		From Station				To Station			
		Authenticated	Associated	Packets	Bytes	Drop Packets	Drop Bytes	Packets	Bytes	Drop Packets	Drop Bytes
wlan0	08:00:27:00:00:00	Yes	Yes	188	35704	0	0	83	76612	0	0

Etapa 2. (opcional) para considerar a lista a mais atual de clientes associados, clique **refresca**.

A tabela indica a informação seguinte:

- Rede — Mostra que ponto de acesso virtual com que o cliente é associado. Por exemplo wlan0VAP2 significa o rádio 1, VAP 2.
- Estação — Mostra o MAC address de cliente Wireless associado.
- Estado — Mostra que são a base da autenticação e do status de associação do IEEE 802.11.
 - Autenticado — Significa sim autenticado.
 - Associado — Significa sim a associação estabelecida.

Nota: Se a autenticação do IEEE 802.1X ou WPA é usada, o cliente não pode ser

autenticado embora o campo autenticado diga sim.

- Da estação — Mostra o número de pacotes e de bytes recebidos do cliente e o número de pacotes e de bytes que foram deixados cair após a recepção.
 - Pacotes — Número de pacotes recebidos da estação do cliente.
 - Bytes — Número de bytes recebido da estação do cliente.
 - Pacotes da gota — Número de pacotes deixados cair durante a recepção.
 - Bytes da gota — Número de bytes deixado cair durante a recepção.
- Para postar — Mostra o número de pacotes e de bytes transmitidos do AP ao cliente Wireless e do número de pacotes e de bytes que foram deixados cair na transmissão.
 - Pacotes — Número de pacotes enviados à estação do cliente.
 - Bytes — Número de bytes enviado à estação do cliente.
 - Pacotes da gota — Número de pacotes deixados cair durante a transmissão.
 - Bytes da gota — Número de bytes deixado cair durante a transmissão.