

Permitindo o auto Fallback PSTN do SPA3000

Índice

[Introdução](#)

[Que posso eu fazer para permitir o Fallback PSTN do automóvel SPA3000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Que posso eu fazer para permitir o Fallback PSTN do automóvel SPA3000?](#)

R.


O auto Fallback PSTN SPA3000 trabalha quando é ajustado a **sim**. Você deve poder discar números locais quando você tem o dispositivo posto fora (falha de energia ou fisicamente fora) sem discar um número de prefixo 9 como mostrado no Plano de discagem.

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web SPA3000. Para instruções, clique [aqui](#).

Passo 2:


Início de uma sessão Admin do clique **avançado** então.

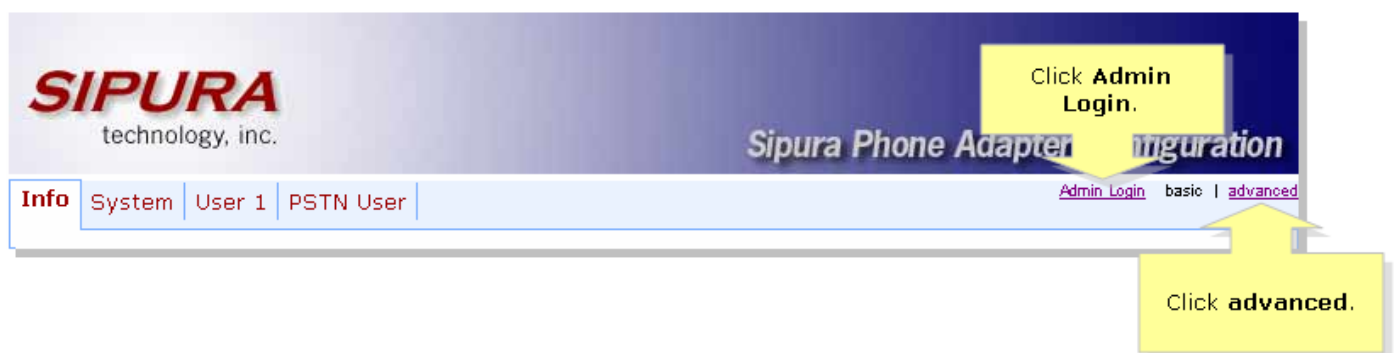

Passo 3:

Clique a linha 1 e procure a reserva de VoIP ao PSTN e ajuste o auto Fallback PSTN a **sim**.

VoIP Fallback To PSTN

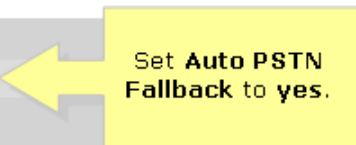Auto PSTN Fallback: 

Dial Plan

Dial Plan:

Enable IP Dialing:

FXS Port Polarity Configuration

Idle Polarity: Caller Conn Polarity:

Callee Conn Polarity:

Passo 4:

Clique

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)