

# Para fazer uma chamada externa em SPA3102

## Índice

[Introdução](#)

[Como posso eu fazer um PSTN de partida chamar o SPA-3102?](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como posso eu fazer um PSTN de partida chamar o SPA-3102?](#)


R.

**Passo 1:**

Alcance a página de instalação com base na Web SPA-3102. Para instruções, clique [aqui](#).



**Passo 2:**

Clique a **Voz**, início de uma sessão Admin, a seguir **avançou-a**.

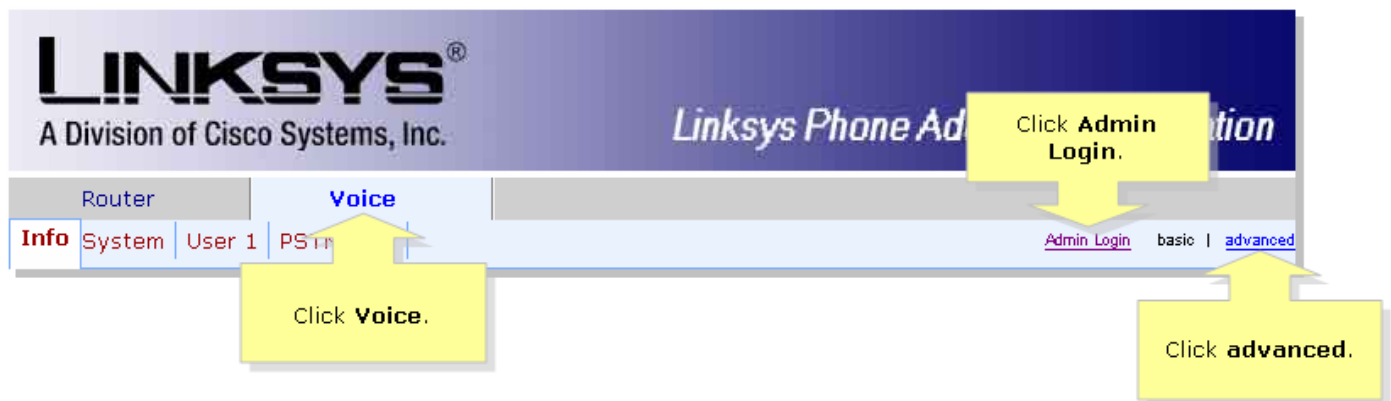

**Passo 3:**

Clique a linha 1 e procure o proxy e o registro.

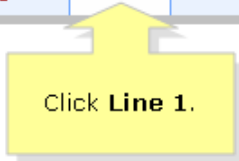

**Passo 4:**

Sob o **proxy**, incorpore os ajustes do proxy de VOIP ao campo fornecido.

**Passo 5:**

Sob o **proxy de partida**, incorpore os ajustes do proxy de partida de VOIP ao campo fornecido.

**Passo 6:**


Ajuste o **proxy de partida do uso a sim**.

**Passo 7:**

Sob a **senha**, incorpore a senha do subscritor ao campo fornecido.

**Passo 8:**

Sob o **usuário - a identificação**, inscreve o usuário - identificação no campo fornecido.

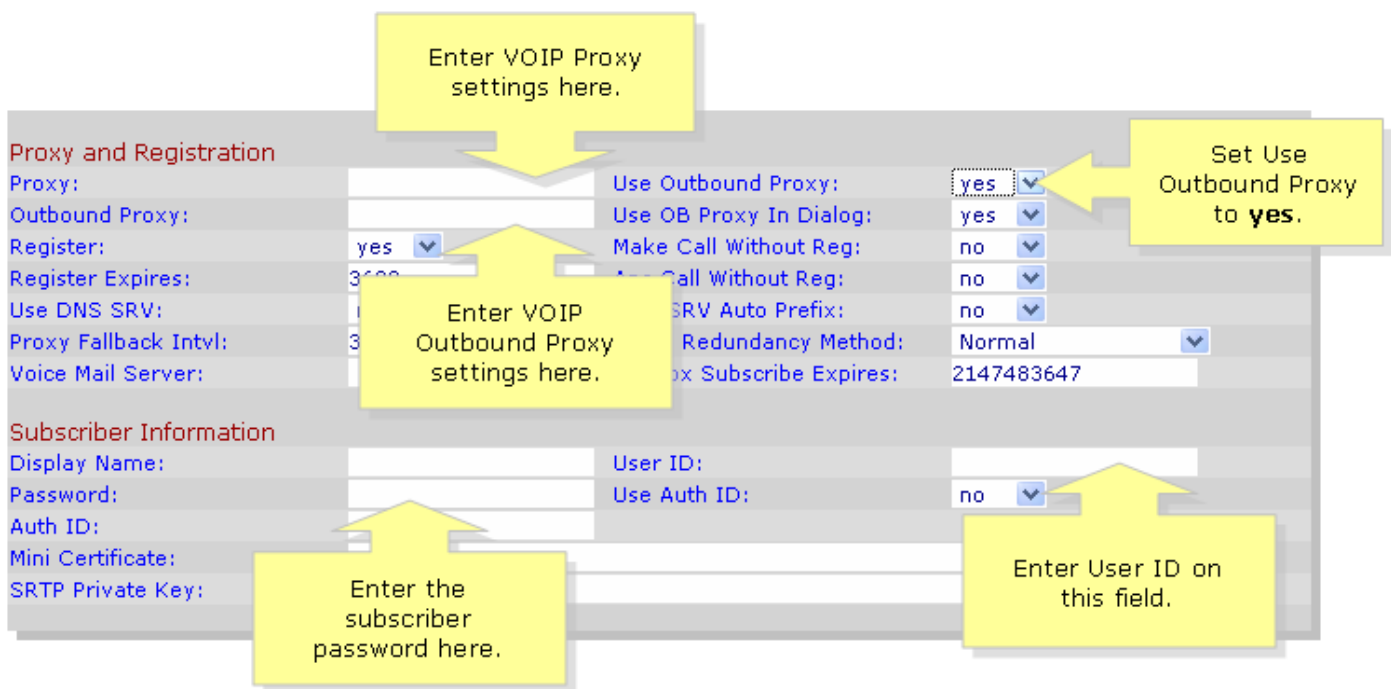

**Etapa 9:**

Clique

**Etapa 10:**

Linha do clique **PSTN**.

Router

Voice

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Click **PSTN Line**.

**Etapa 11:**

Sob o **proxy** incorpore os ajustes do proxy de VOIP no campo fornecido.

**Etapa 12:**

Sob o **proxy de partida**, incorpore os ajustes do proxy de partida de VOIP ao campo fornecido.

**Passo 13:**

Ajuste o **proxy de partida do uso a sim**.

**Passo 14:**

Sob a **senha**, incorpore a senha do subscritor ao campo fornecido.

**Etapa 15:**

Sob o **usuário - a identificação**, inscreve o usuário - identificação no campo fornecido.

The screenshot shows the 'Proxy and Registration' and 'Subscriber Information' sections of the Linksys configuration interface. Yellow callout boxes provide instructions for several fields:

- Enter VOIP Proxy settings here.** Points to the 'Proxy' field.
- Enter VOIP Outbound Proxy settings here.** Points to the 'Outbound Proxy' field.
- Set Use Outbound Proxy to yes.** Points to the 'Use Outbound Proxy' dropdown menu.
- Enter the subscriber password here.** Points to the 'Password' field.
- Enter User ID on this field.** Points to the 'User ID' field.

The 'Proxy and Registration' section includes fields for Proxy, Outbound Proxy, Register, Register Expires, Use DNS SRV, Proxy Fallback Intvl, Voice Mail Server, Use Outbound Proxy, Use OB Proxy In Dialog, Make Call Without Reg, Call Without Reg, SRV Auto Prefix, Redundancy Method, and Proxy Subscribe Expires.

The 'Subscriber Information' section includes fields for Display Name, Password, Auth ID, Mini Certificate, SRTP Private Key, User ID, and Use Auth ID.

**Passo 16:**

Clique **Submit All Changes**.

**Etapa 17:**

Clique a **linha 1** e procure o **Plano de discagem**.

**Etapa 18:**

Mude o **Plano de discagem** do padrão de "(xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)" a "(xx.<#9,:>xx.<:@gw0>)" a fim discar um número de VOIP e um #9

para discar um número PSTN para chamadas externas.

Enter  
"xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>"  
on the **Dial Plan**.

**Dial Plan**

Dial Plan: (xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)

Enable IP Dialing: no Emergency Number:

**FXS Port Polarity Configuration**

Idle Polarity: Forward Caller Conn Polarity: Forward

Callee Conn Polarity: Forward

Undo All Changes Submit All Changes

## Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)