

Alcançando a página de instalação com base na Web do SPA9000

Índice

[Introdução](#)

[Como eu alcanço a página de instalação de SPA9000?](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu alcanço a página de instalação de SPA9000?](#)

R.


Ao alcançar a página de instalação da Web-base, termine estas instruções:

Alcançando a página de instalação com base na Web

Passo 1:


Obstrua um telefone analógico na porta do **telefone 1** do sistema (opcional).

Nota: Se você tem um segunda telefone analógico ou máquina de fax, obstrua-o na porta do **telefone 2** do sistema.

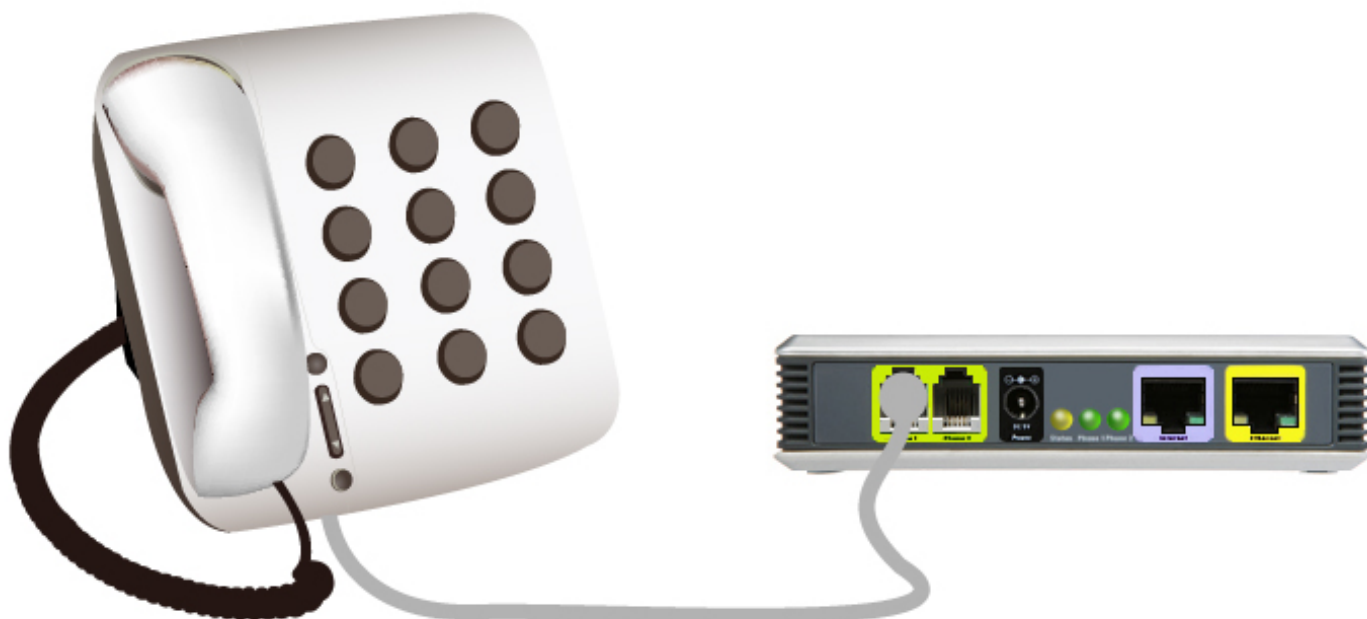


Passo 2:

Conecte o cabo do Ethernet à porta do **Internet** do sistema. Conecte então a outra extremidade do cabo a uma das portas Ethernet em seu roteador.

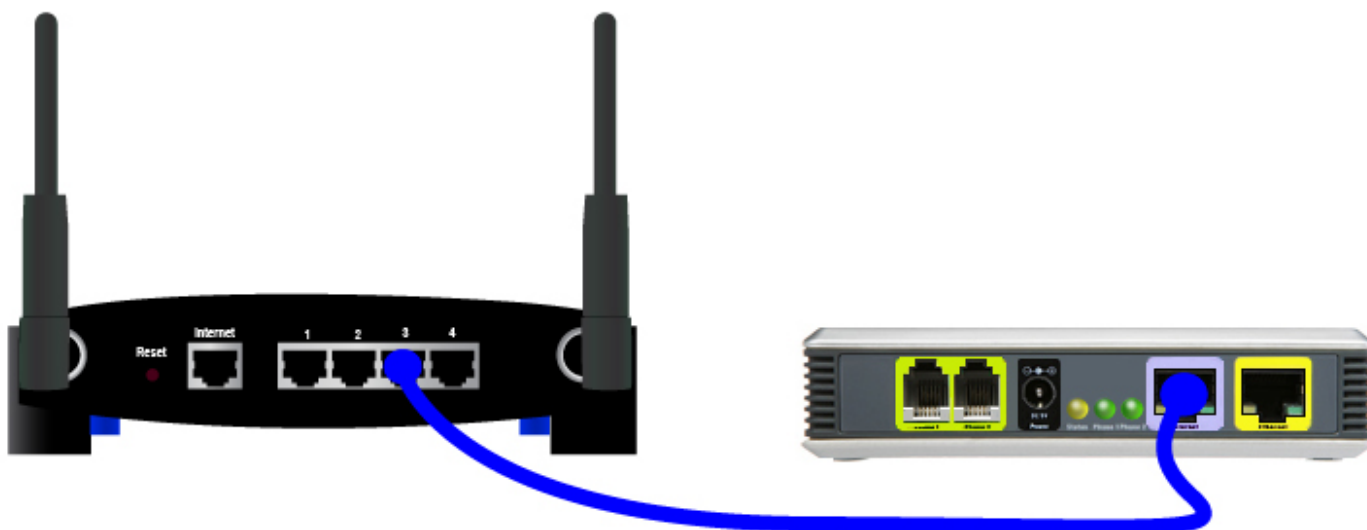

Passo 3:

Conecte um cabo diferente da rede Ethernet à **porta Ethernet** do sistema. Conecte então a outra extremidade ao computador que você se usará para controlar o sistema, isto transformar-se-á o computador da administração.

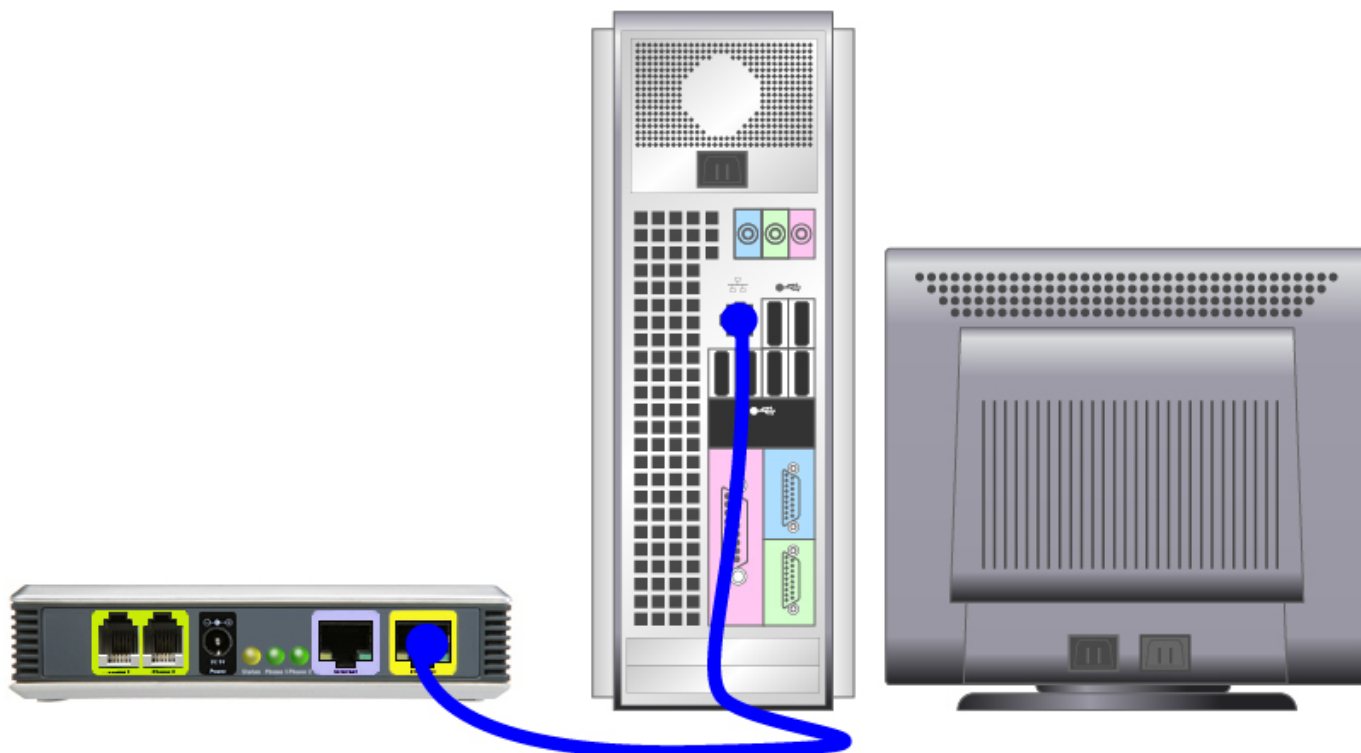

Passo 4:

Conecte o adaptador de energia incluído à porta de energia do sistema, e obstrua então o adaptador de energia em uma tomada elétrica. **O LED de status** começará piscar como as inicializações de sistema acima.



Passo 5:

Lance o navegador da Web no computador da administração. Incorpore "http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" ao **campo de endereço** a seguir pressione o **[Enter]**.

Nota: 192.168.0.1 é o endereço IP local do padrão do sistema.

Não conecte a **porta de telefone a uma** tomada de parede do telefone. Certifique-se de você somente conectar um telefone ou uma máquina de fax à porta de telefone. Se não, o sistema ou a fiação do telefone em seu HOME ou escritório podem ser danificados.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)