

Nota Técnica da restauração da fábrica de Cius

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Procedimento](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve como ajustar Cisco Cius de volta a uma restauração da fábrica.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada em Cisco Cius (alguma versão de hardware).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções


Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre convenções de documentos.


Procedimento

Este procedimento descreve como restaurar o Cius às instalações padrão de fábrica.


Nota: Este procedimento é o mesmo processo que ocorre quando você seleciona a fábrica para restaurar no Cius sob ajustes da privacidade.

Termine estas etapas a fim restaurar o Cius:

1. Pressione e guarde o sem energia do botão  da **potência** o Cius.

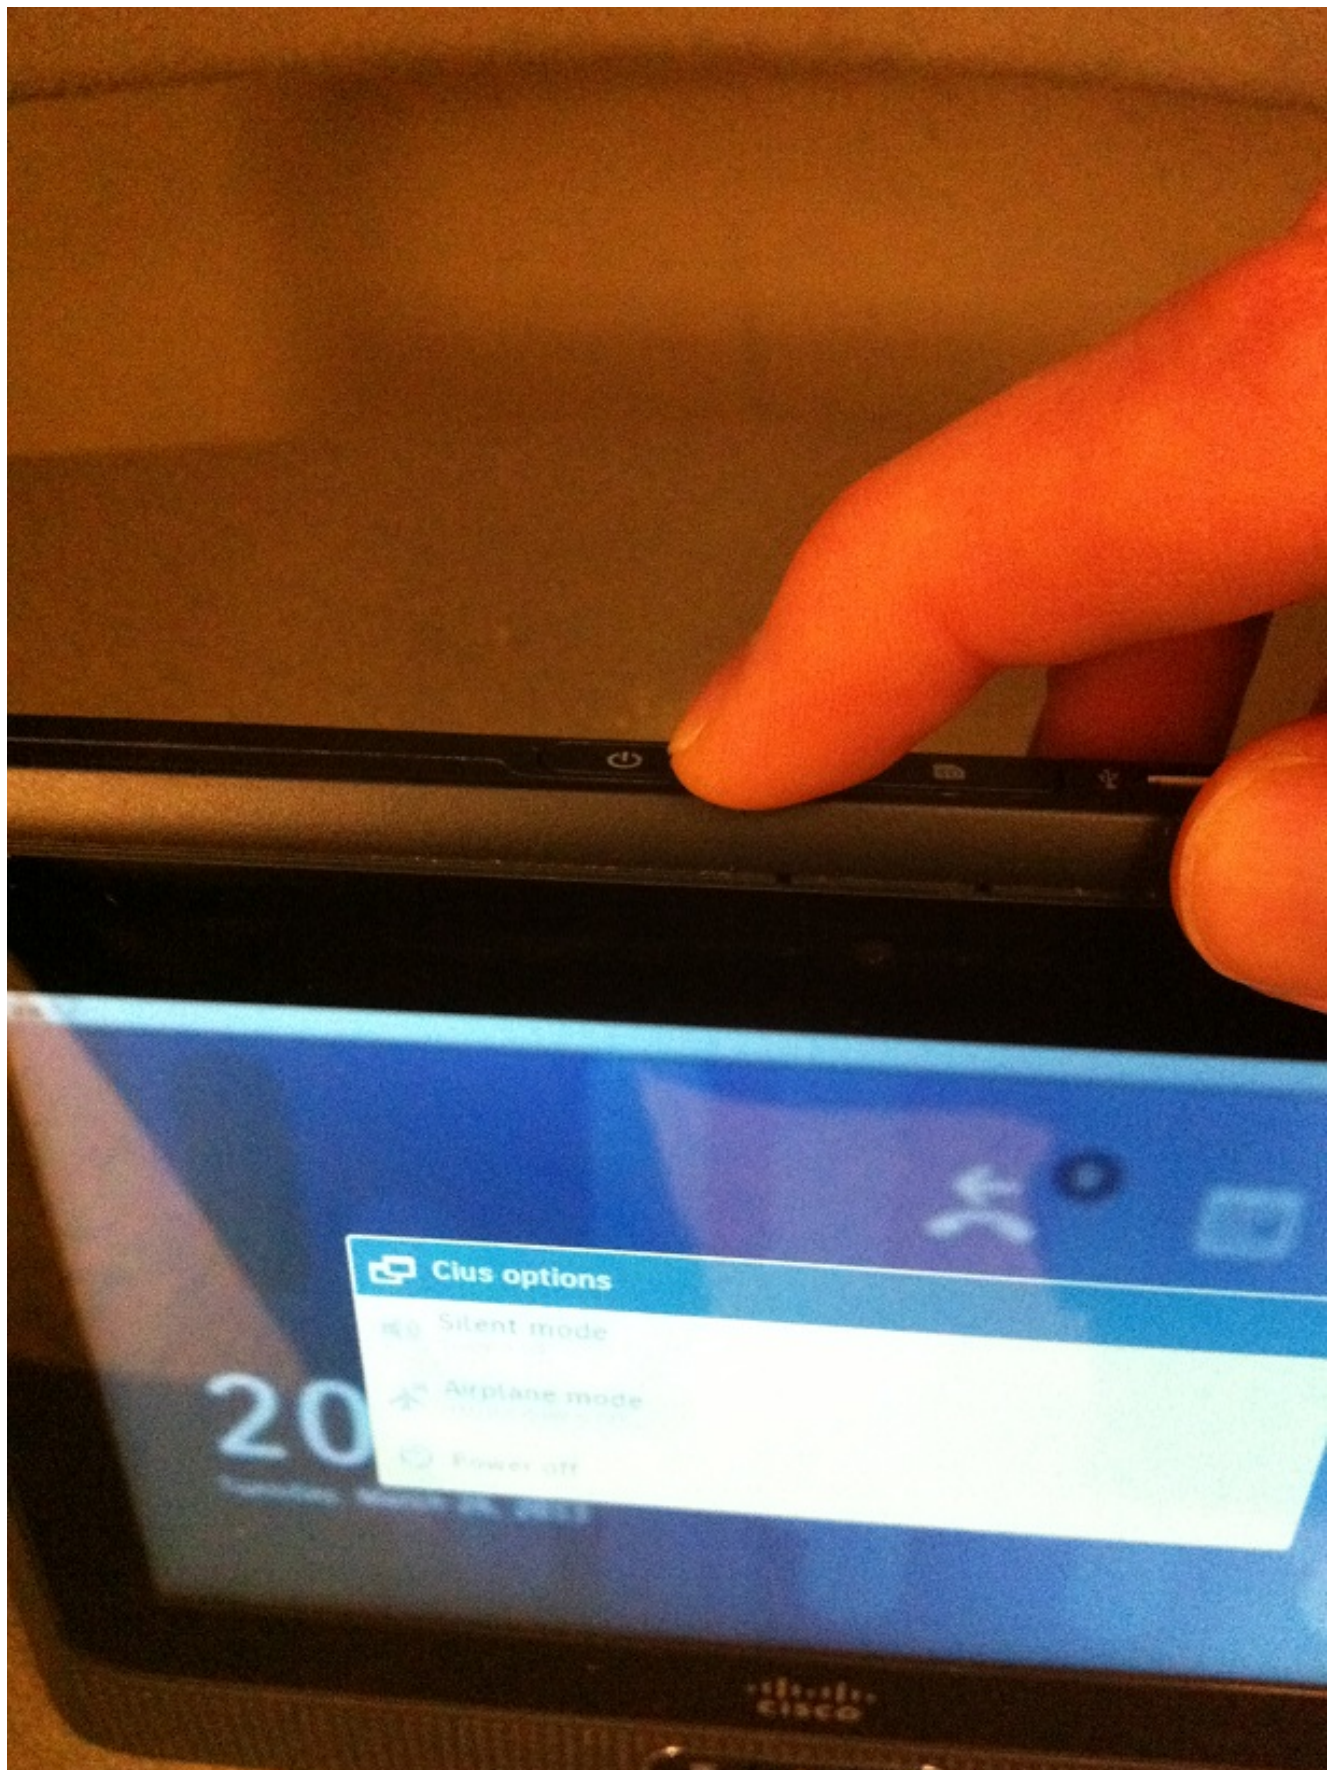

2. Pressione o botão da potência  outra vez a fim pôr sobre o Cius.



3. Quando o Cius puser acima, pressione e guarde a parte traseira  e os botões



4. Veja o LED vermelho ao lado da câmera dianteira. Quando os piscamentos diodo emissor

de luz, liberarem a parte traseira  e os botões menu .




5. Pressione alternadamente o volume acima  e o volume abotoa  para baixo três vezes (+ - + - + -) dentro de dez segundos.

Nota: Se o volume botões ascendentes e do volume não é pressionado para baixo dentro de dez segundos, o processo de reinicialização da fábrica aborta.



Uma vez que o diodo emissor de luz para de piscar e as restaurações de Cius, o Cius reinicia e o assistente da instalação aparece:

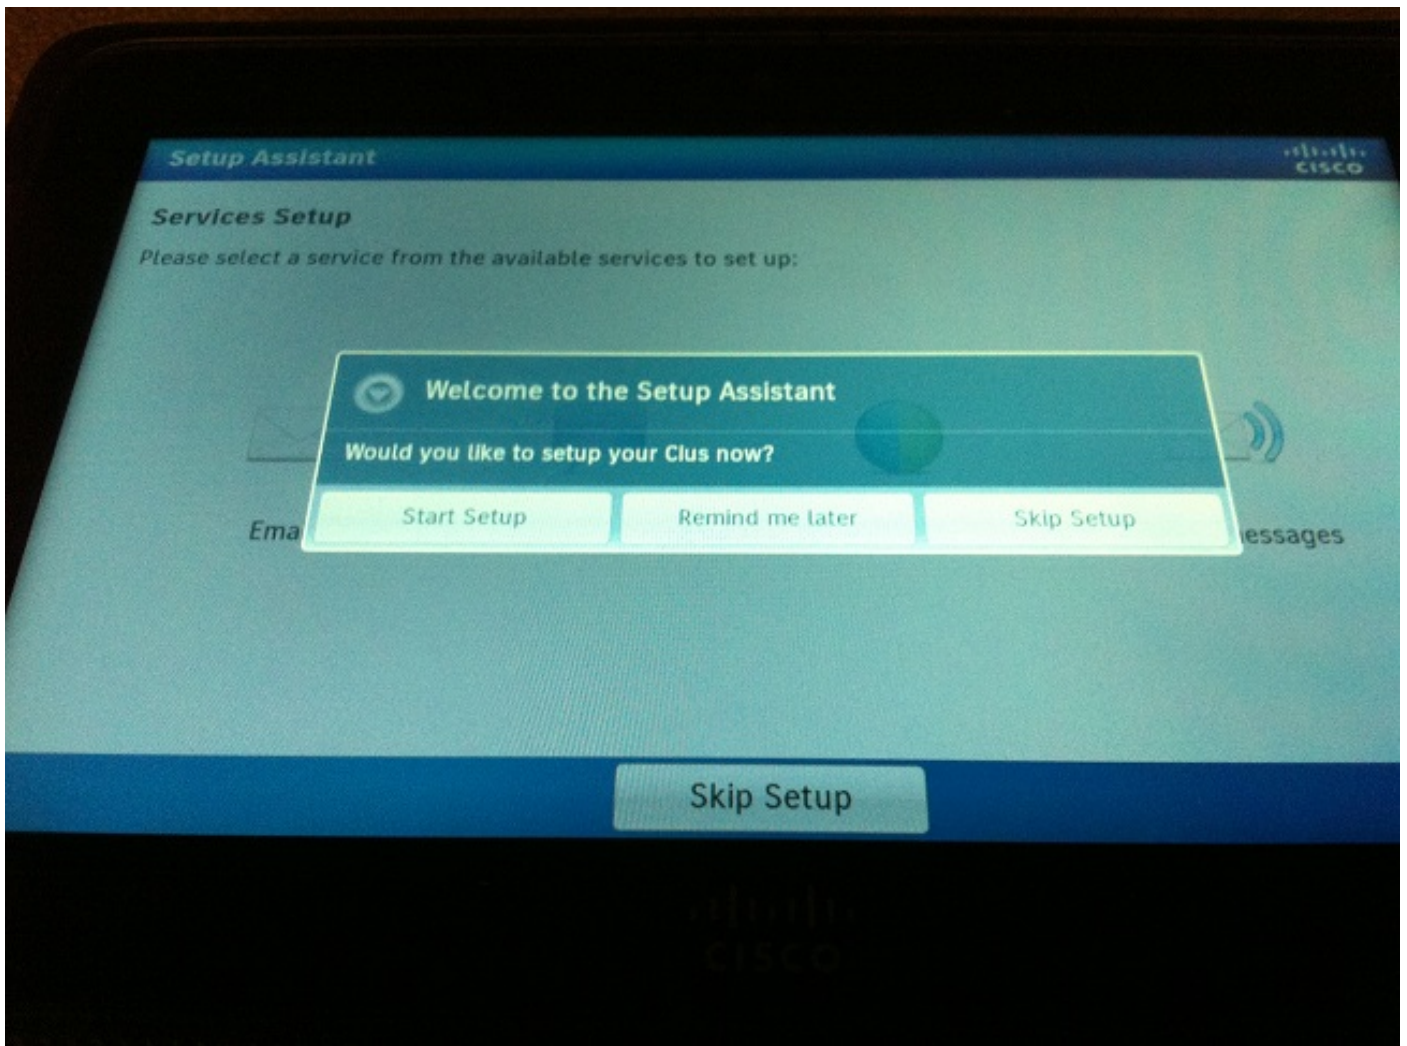

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)