

Índice

[Introdução](#)

[Como eu restauro o roteador VoIP de Linksys ao padrão de fábrica?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[Q. Como eu restauro o roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco ao padrão de fábrica?](#)

R.

O roteador pode ser ajustado ao padrão de fábrica pressionando o **botão reset** do roteador e restaurando através da página de instalação com base na Web do roteador.

Restaure o roteador que usa o botão reset

Pressione o **botão reset** na parte de trás do roteador por 30 segundos a fim restaurar seu roteador a suas instalações padrão de fábrica. Quaisquer ajustes no roteador serão apagados e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador transformar-se-á "192.168.15.1". Mais, o nome de usuário e senha será "admin" depois que você restaura.

Nota: Note as configurações atual do dispositivo antes de restaurar.



A fim restaurar o roteador através de sua página de instalação com base na Web, termine as etapas na próxima seção.


Restaure o roteador que usa a página de instalação com base na Web

Passo 1:

Alcance a página de instalação com base na Web do roteador. Para instruções, clique [aqui](#).


Passo 2:

Quando a página de instalação com base na Web do roteador se publica, clique a **administração** > **padrões de fábrica**.

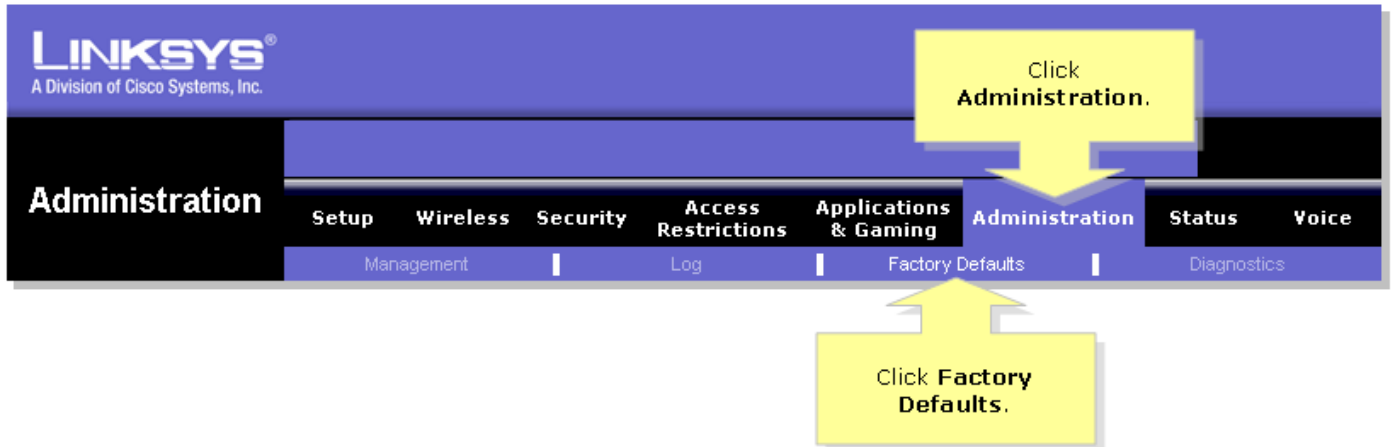

Passo 3:

Selecione **sim** na opção de **padrões de fábrica** da restauração.

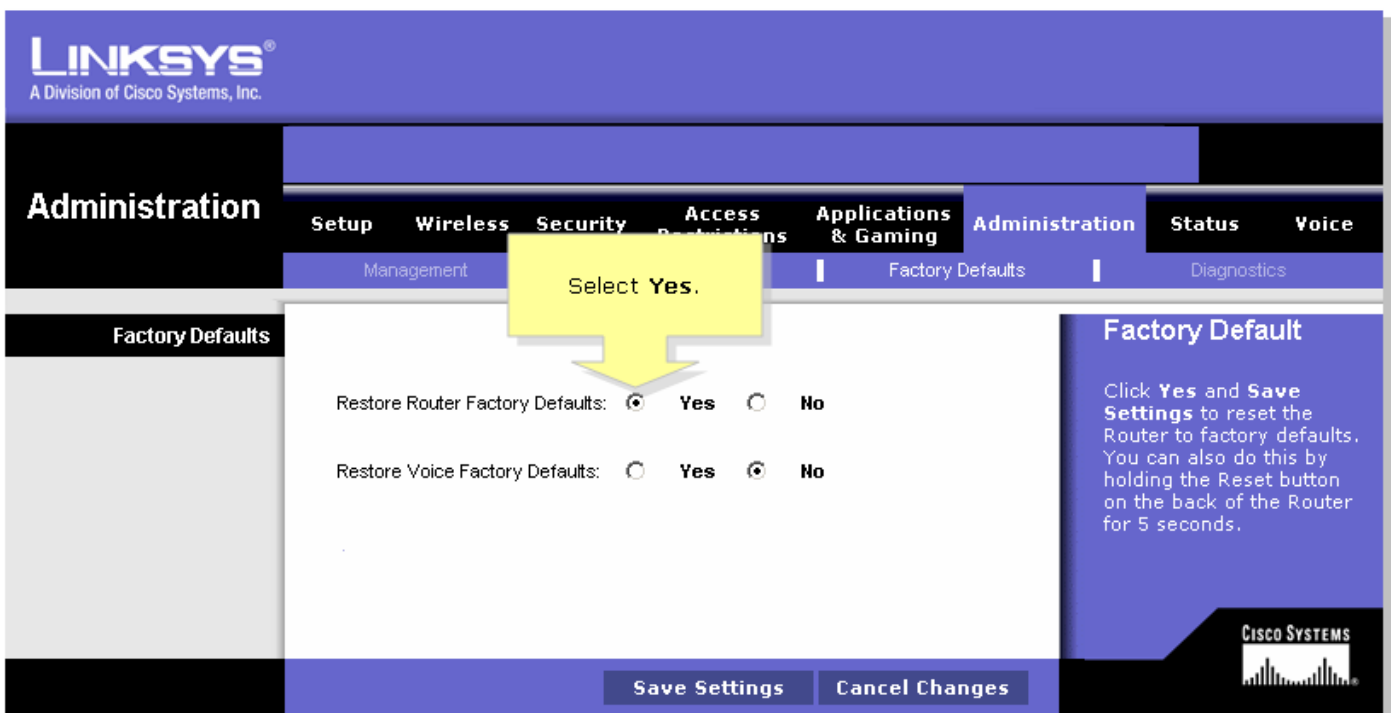

Passo 4:

Clique **Save Settings**.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)