

Conecte um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Como eu conecto um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu conecto um adaptador Wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco?](#)

R.


Este artigo supõe que seu adaptador Wireless já corretamente está instalado e/ou permitido no computador. Antes que você tente conectar seu adaptador Wireless a um roteador Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco, conheça o seguinte: Chave SSID, de segurança Wireless e/ou de rede. Se você não tem estes ajustes, clique [aqui](#).

Configurar seu adaptador Wireless para conectar a um roteador Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco

Nota: Estas etapas são para Windows XP com pacote de serviços 2.


Passo 1:

Clicar com o botão direito o ícone da **conexão de rede Wireless**  nos inferiores direitos da tela, e selecione **redes Wireless disponíveis da vista**.

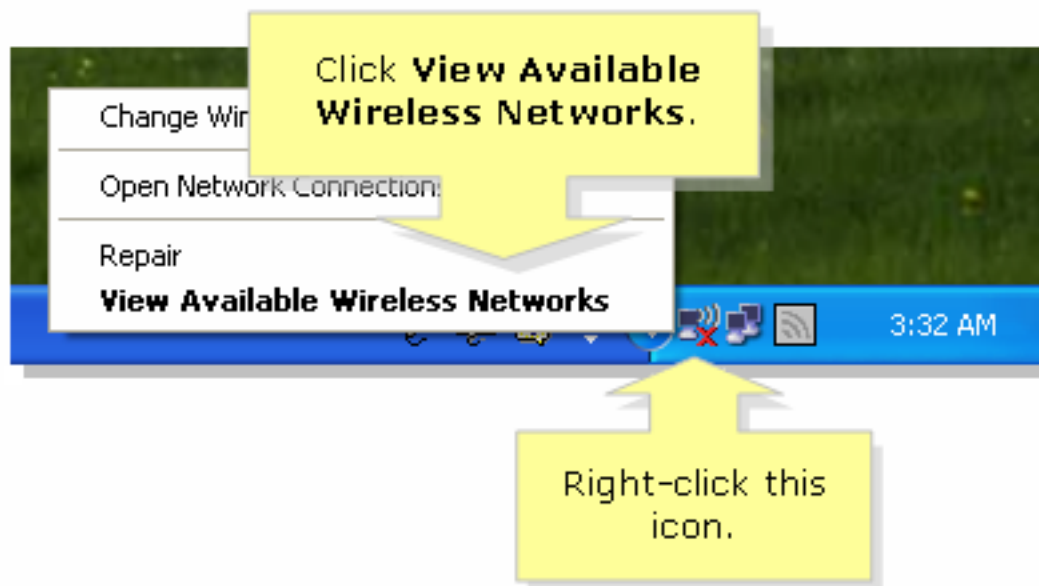


Passo 2:


Selecione seu nome ou SSID de rede Wireless, e o clique **conecta**.

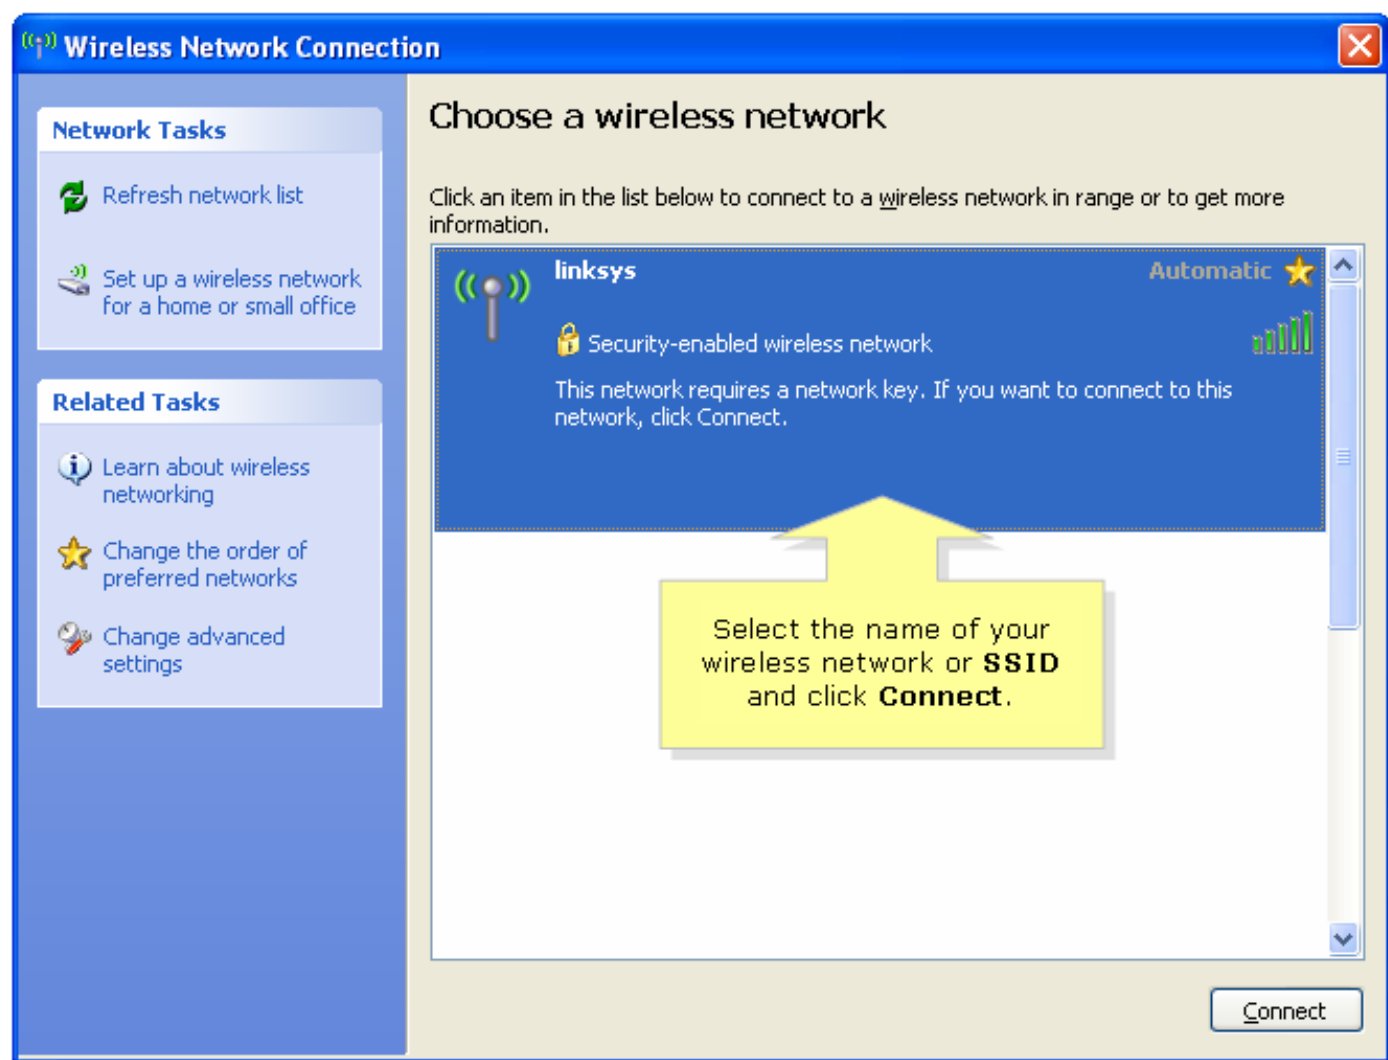


Se o **WEP** é permitido no roteador:

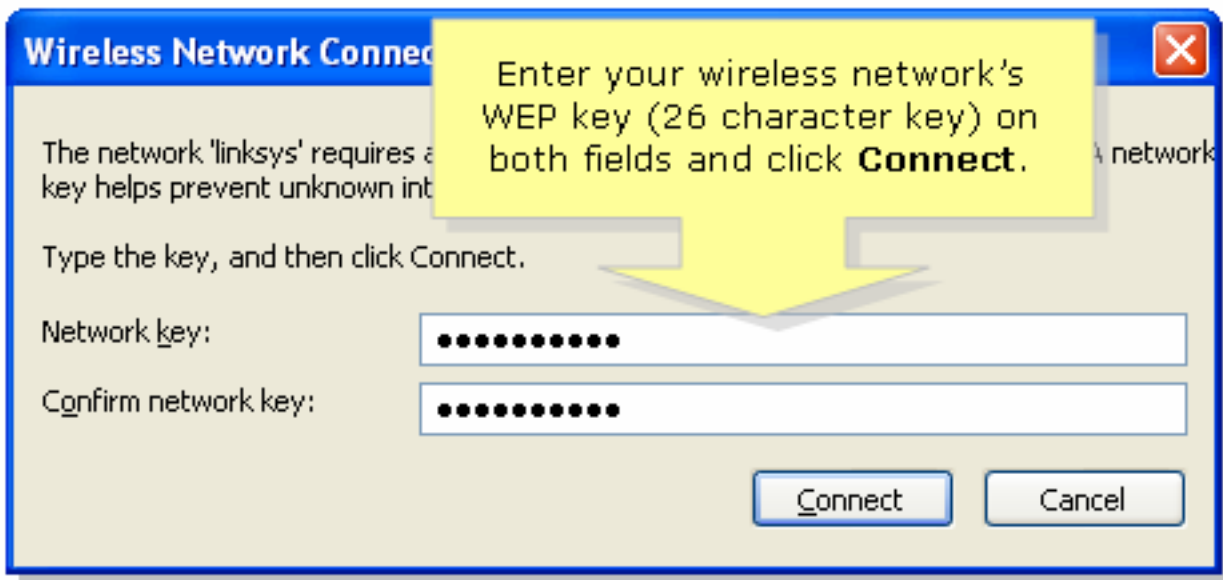

Se o **WPA** é permitido no roteador:

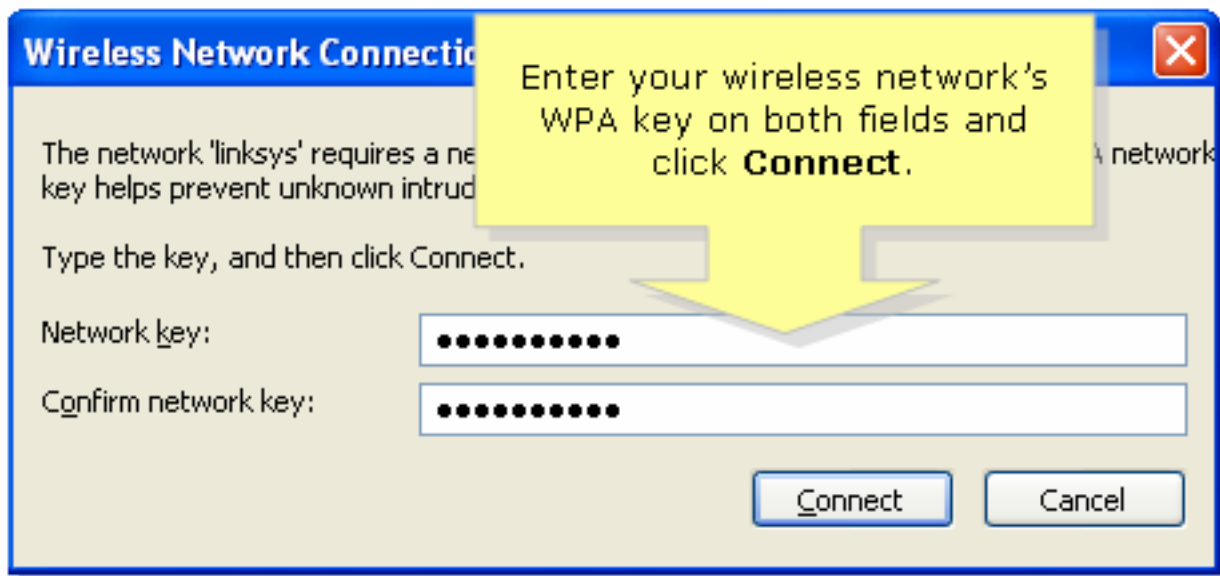

Passo 3:

Clique  .

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)