

Conecte um computador wireless a um roteador VoIP da empresa de pequeno porte de Cisco

Índice

[Introdução](#)

[Como eu conecto a minha rede Wireless usando o utilitário de configuração do Sem fio zero do XP?](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Q. [Como eu conecto a minha rede Wireless usando o utilitário de configuração do Sem fio zero do XP?](#)

R.

Este artigo supõe que seu adaptador Wireless já corretamente está instalado e/ou permitido no computador.


Antes de tentar conectar seu adaptador Wireless a um roteador Wireless de Linksys, conheça por favor sua chave SSID, de segurança Wireless e/ou de rede. Se você não conhece seus ajustes wireless, clique [aqui](#). A fim conectar à rede Wireless, termine estas etapas:


Nota: Estas etapas são para Windows XP Service Pack 2.

Conecte às redes Wireless usando a configuração do Sem fio zero do XP

Siga esta etapa para conectar a sua rede Wireless usando a configuração do Sem fio zero do XP.


Passo 1:

Clicar com o botão direito o ícone da conexão de rede Wireless  nos inferiores direitos da tela, e selecione **redes Wireless disponíveis da vista**.

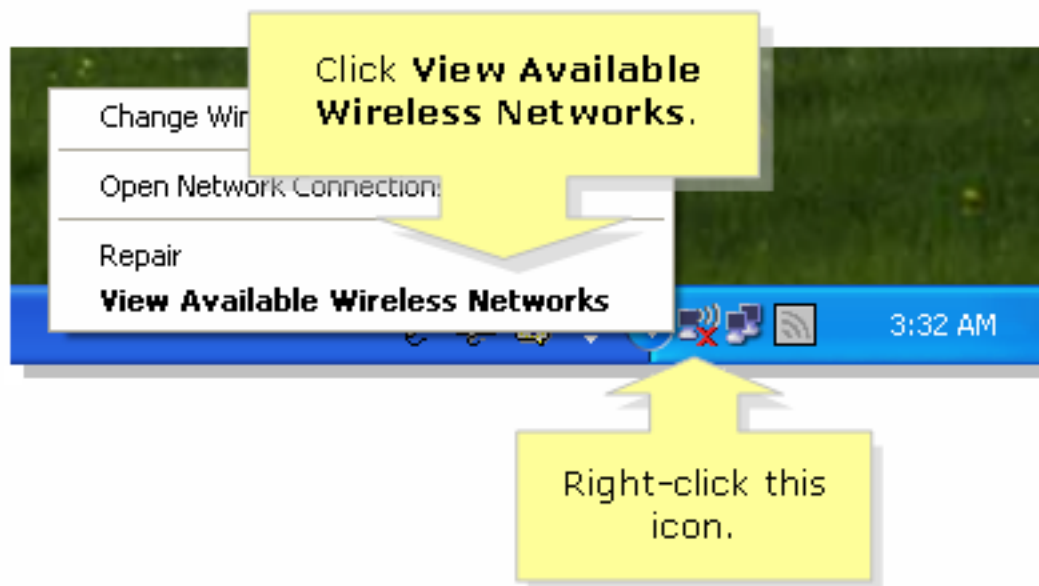

Passo 2:

Selecione seu nome ou **SSID** de rede Wireless, e o clique **conecta**.

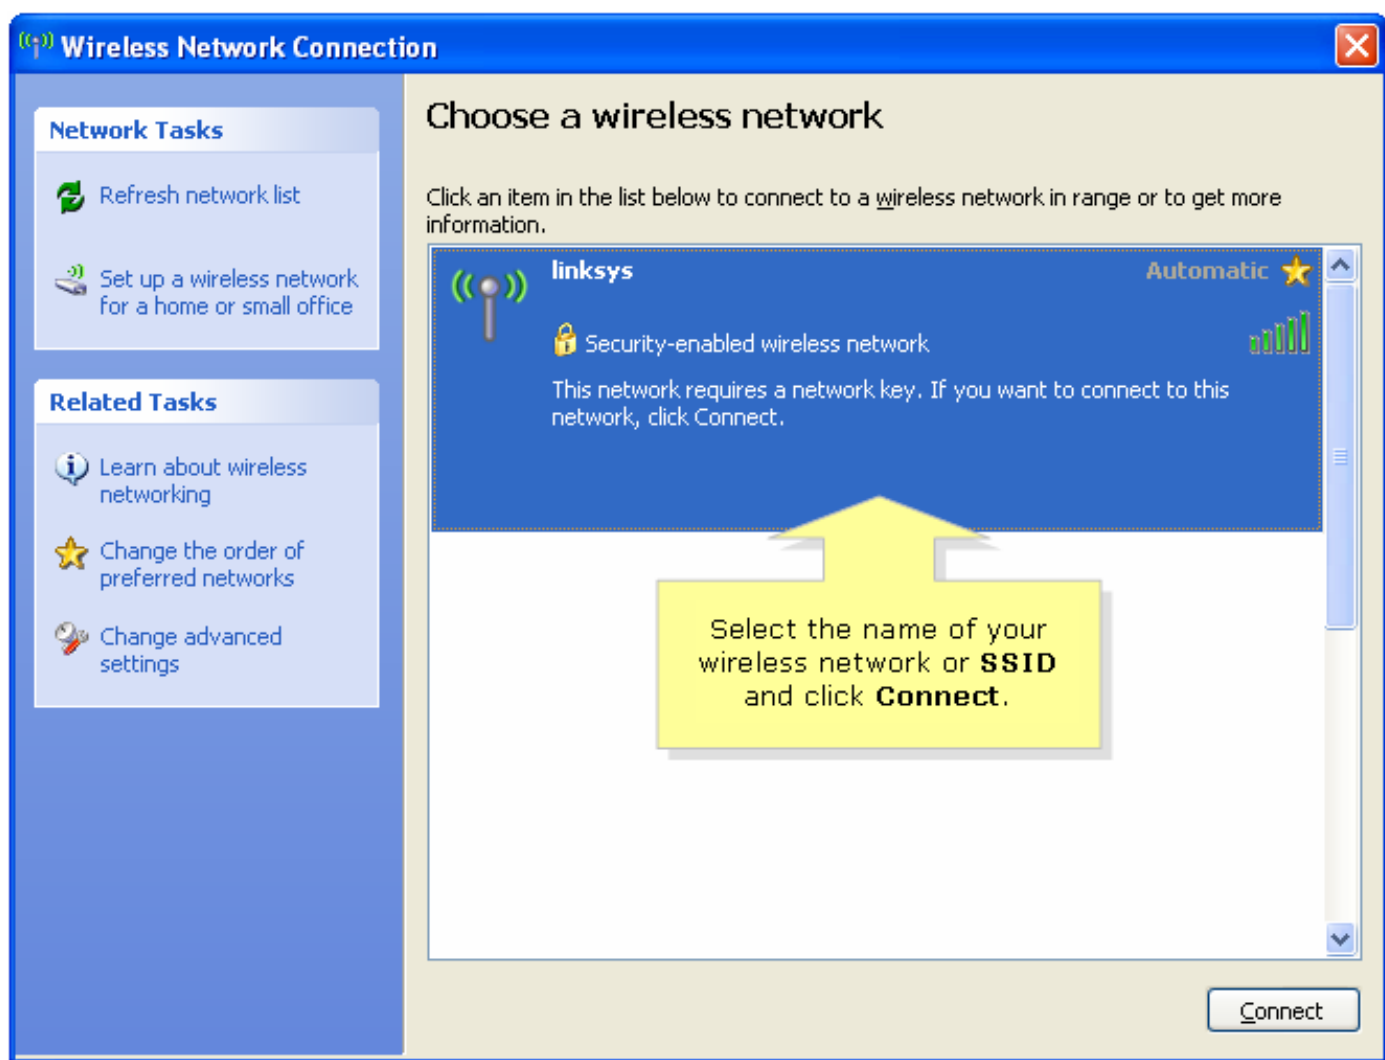

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)