

Conectar um computador sem fio a um roteador VoIP Cisco Small Business

Contents

[Introduction](#)

[How do I connect to my Wireless Network using XP's Wireless Zero Configuration Utility? \(Como me conecto à minha rede sem fio usando o utilitário de configuração zero sem fio do XP?\)](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

[P. How do I connect to my Wireless Network using XP's Wireless Zero Configuration Utility? \(Como me conecto à minha rede sem fio usando o utilitário de configuração zero sem fio do XP?\)](#)R.

Este artigo pressupõe que o adaptador sem fio já está instalado e/ou ativado corretamente no computador.


Antes de tentar conectar seu adaptador sem fio a um roteador sem fio Linksys, saiba seu SSID, Wireless Security e/ou Network Key (Chave de rede). Se você não souber suas configurações sem fio, clique [aqui](#). Para se conectar à rede sem fio, faça o seguinte:


Nota: Estas etapas são para o Windows XP Service Pack 2.

Conectar-se a redes sem fio usando a configuração zero sem fio do XP

Siga esta etapa para se conectar à sua rede sem fio usando a Configuração zero para conexões sem fio do XP.


Passo 1:

Clique com o botão direito do mouse no ícone Conexão de rede sem fio  na parte inferior direita da tela e selecione **Exibir redes sem fio disponíveis**.

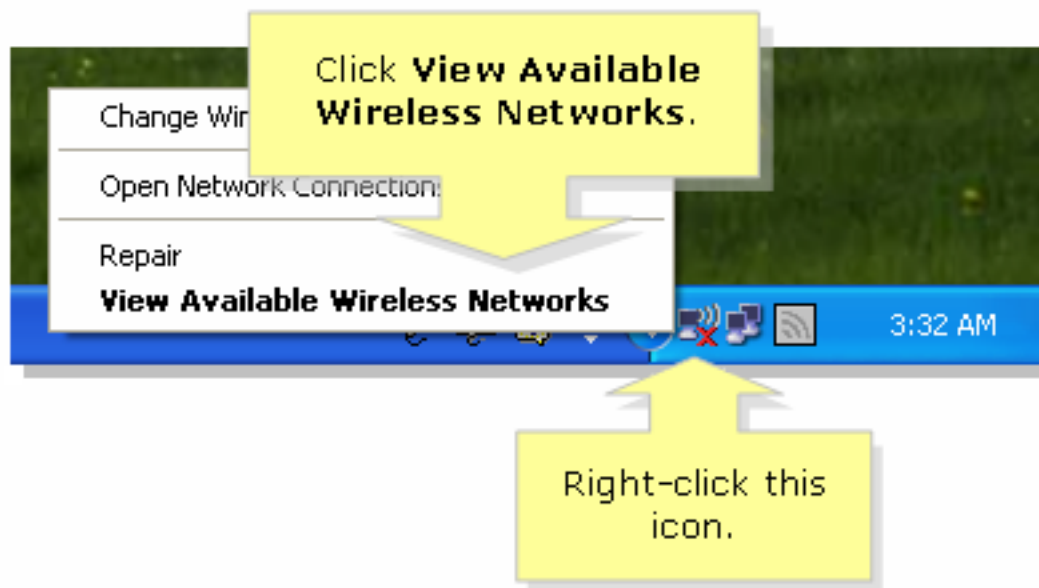

Passo 2:

Selecione o nome ou o **SSID** da sua rede sem fios e clique em **Ligar**.

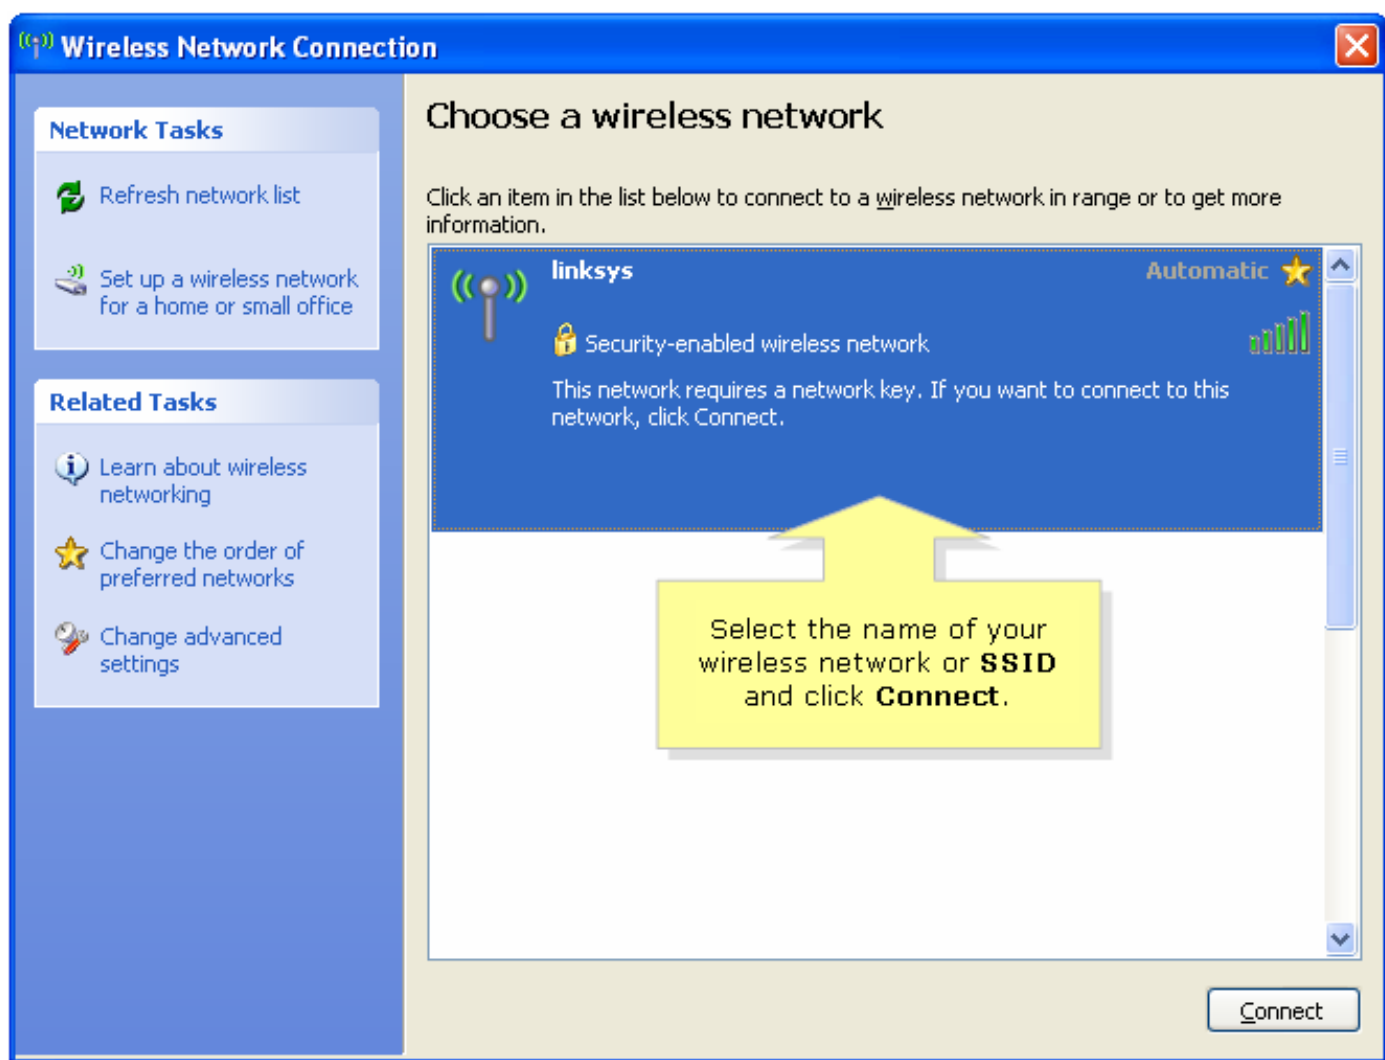

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)