

# A instalação da vantagem VT em um PC

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Procedimento de instalação](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

A vantagem de Cisco VT permite que você flua o vídeo sobre seu Cisco IP Phone no tempo real se o outro valor-limite igualmente usa a vantagem de Cisco VT. Este capítulo de documento a instalação da vantagem de Cisco VT no PC de um usuário. Refira a [documentação técnica da vantagem de Cisco VT](#) para obter informações adicionais sobre a vantagem de Cisco VT.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

O usuário deve ter direitos do administrador localmente no PC.

### [Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- O PC deve ter um processador de 1000 MZ ou maior com megabytes de memória 256.
- O PC deve executar o Windows 2000 (com pacote de serviços 3 ou mais atrasado) ou o Windows XP (pacote de serviços 1 ou mais atrasado).
- Câmera da vantagem de Cisco VT somente.
- 40 MBs do armazenamento livre no disco rígido.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)


Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre

convenções de documentos.



## Procedimento de instalação

Conclua estes passos:

1. Introduza seu CD em seu disco rígido a fim começar o processo de instalação.

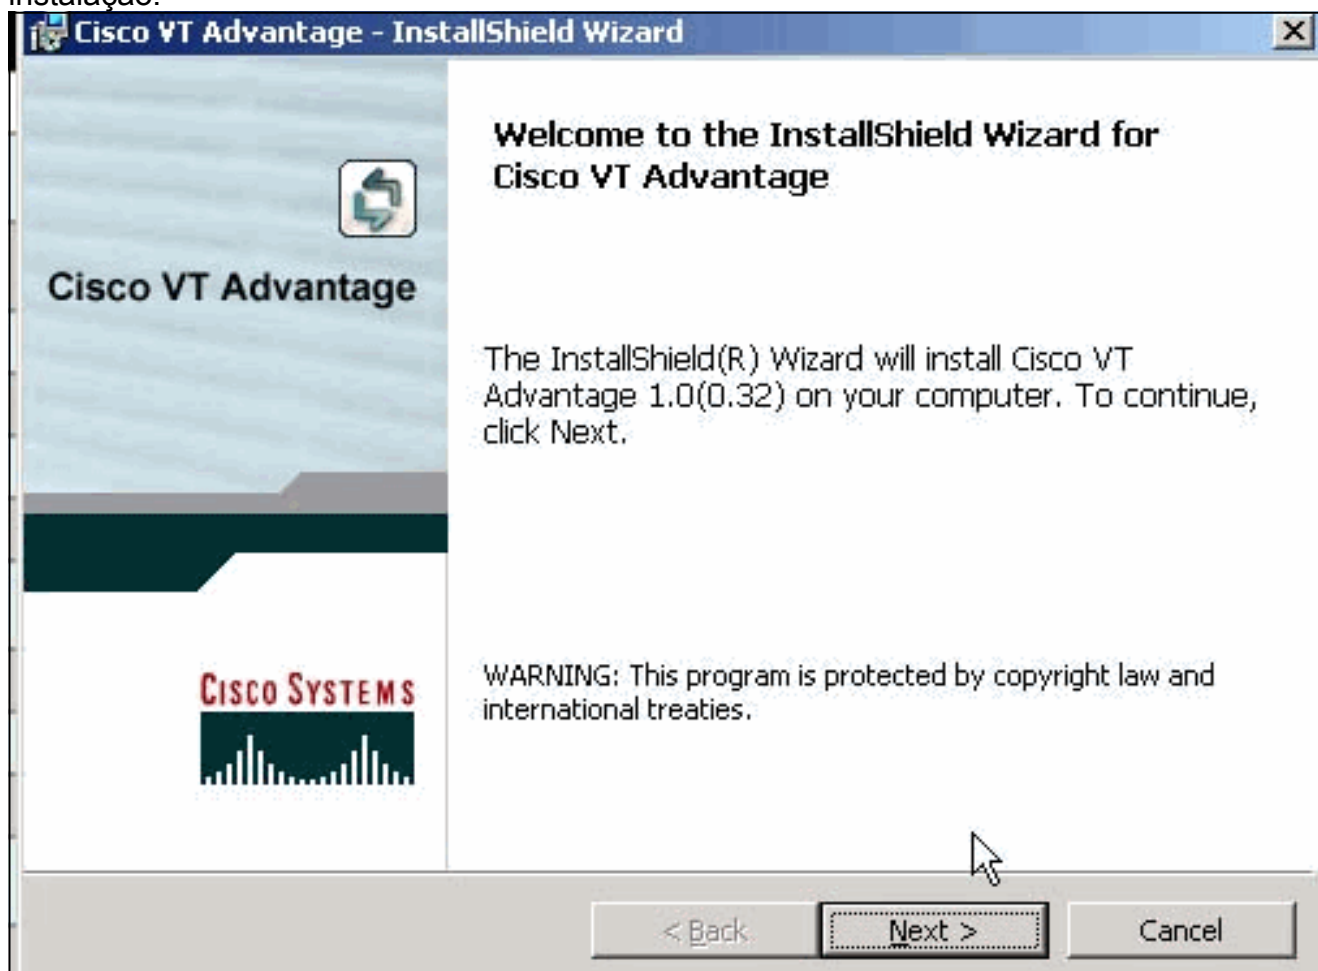

2. Quando o indicador da instalação aparece, clique **em seguida**, aceite o contrato de licença para continuar a instalação, e para selecionar a opção **completa** (recomendada) a menos que você tiver as necessidades específicas que exigem um costume instale.

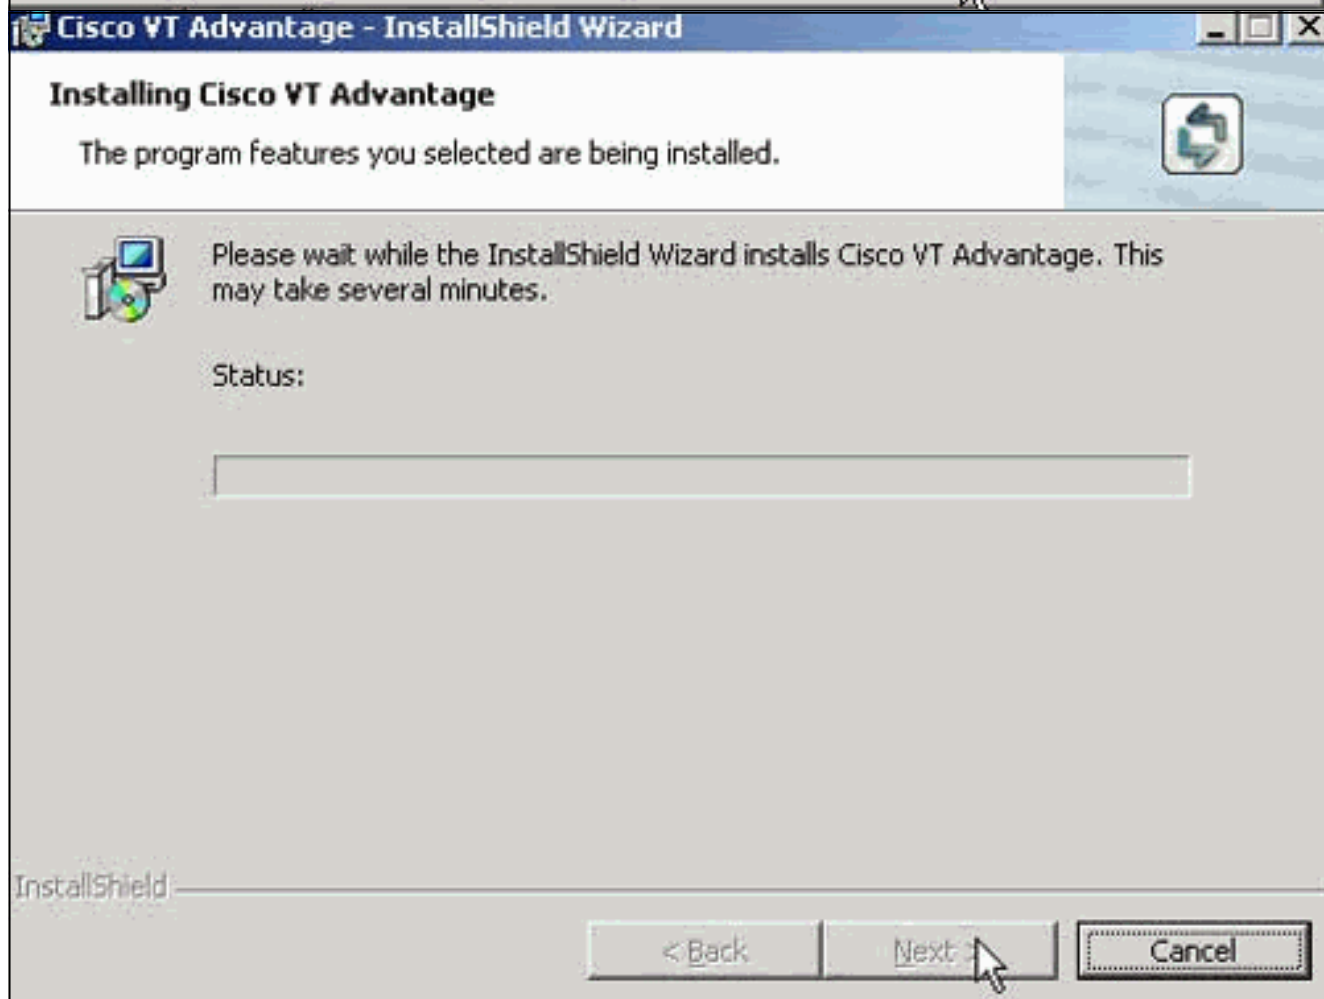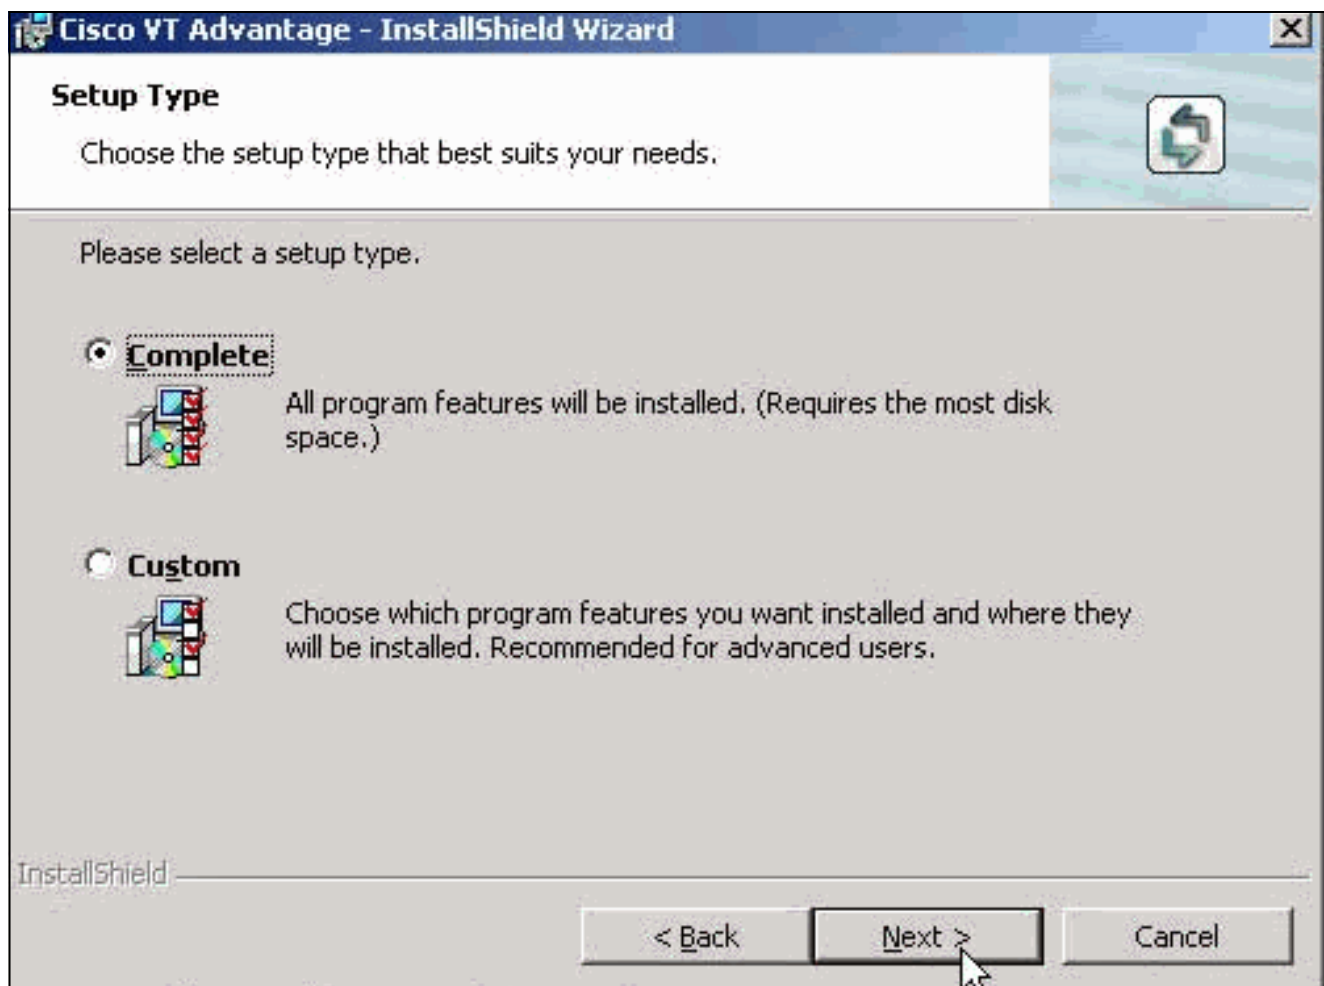


3. Durante a instalação, você é alertado introduzir a câmera de Cisco VT em seu porta

usb.**Note:** Não instale a câmera até que a instalação o




alerte.



4. O Plug and Play de Windows detecta a câmera e a vantagem VT para instalar o programa instala automaticamente os direcionadores para o dispositivo de vídeo.

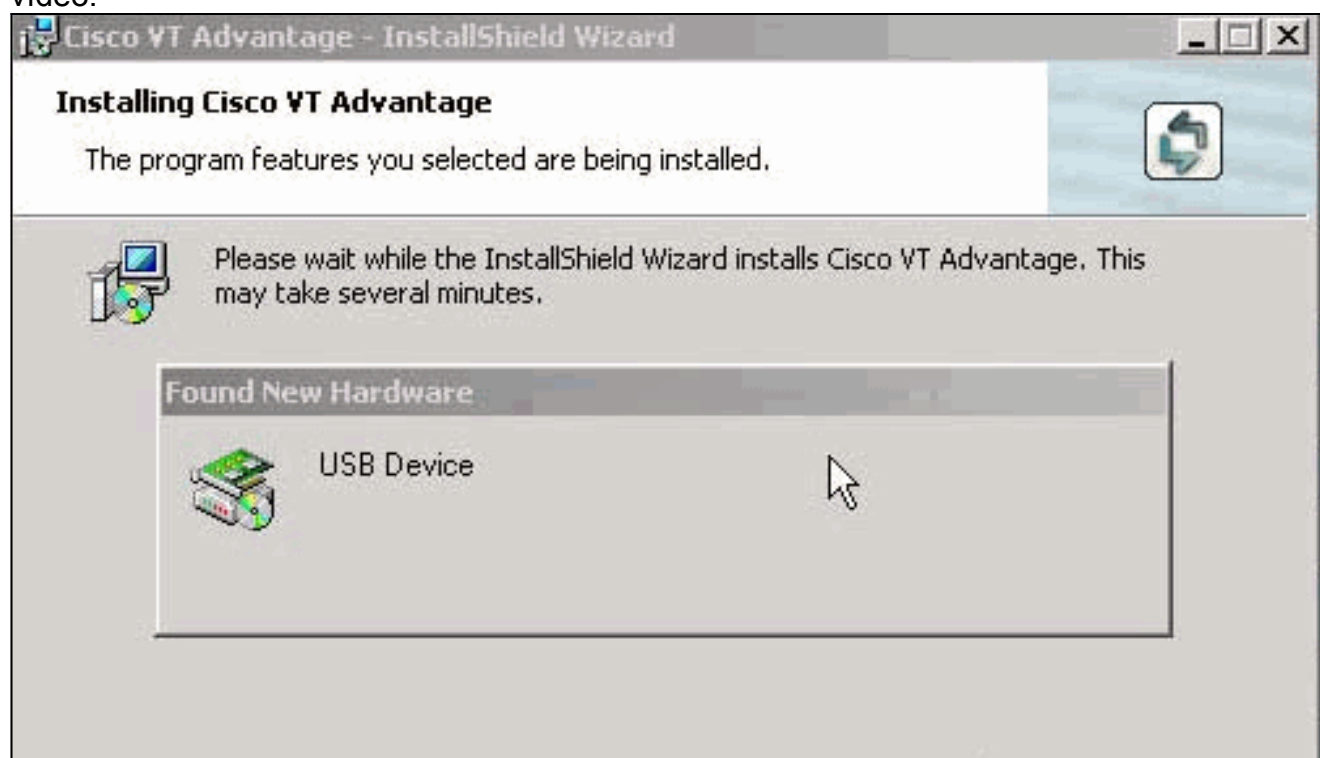

5. Se a inserção da câmera é bem sucedida, selecione quaisquer opções de atalho e clique-as em seguida.

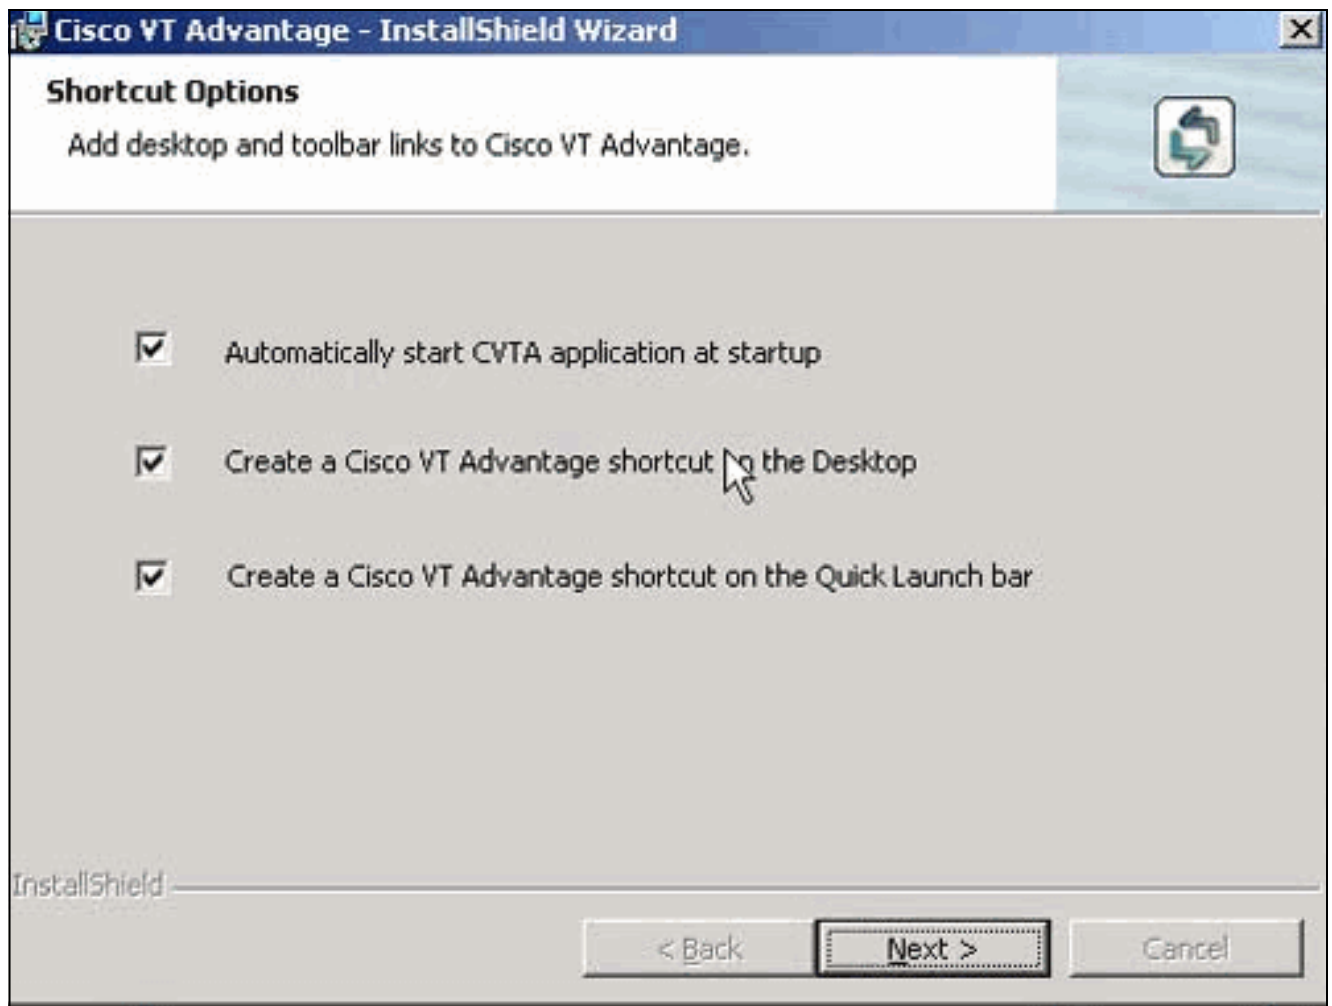


6. Quando sua instalação é bem sucedida, você recebe esta mensagem e você é alertado recarregar seu PC. **Note:** Sua câmera da vantagem de Cisco VT não trabalha corretamente até que você termine uma repartição.

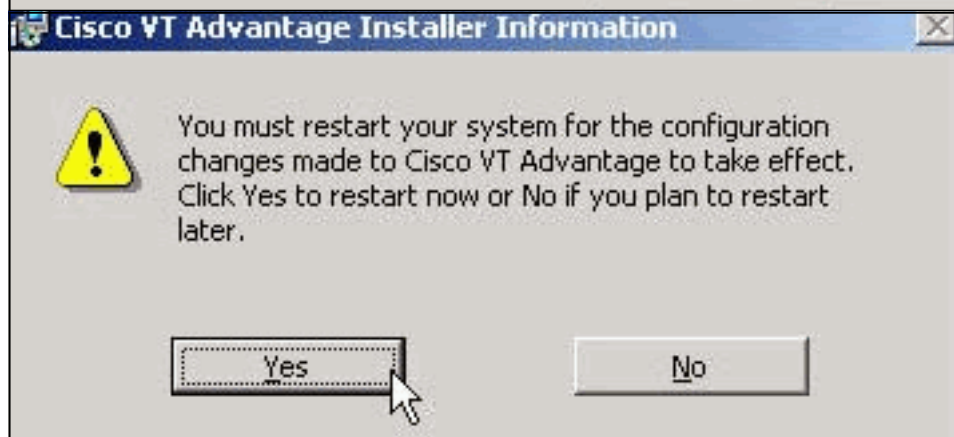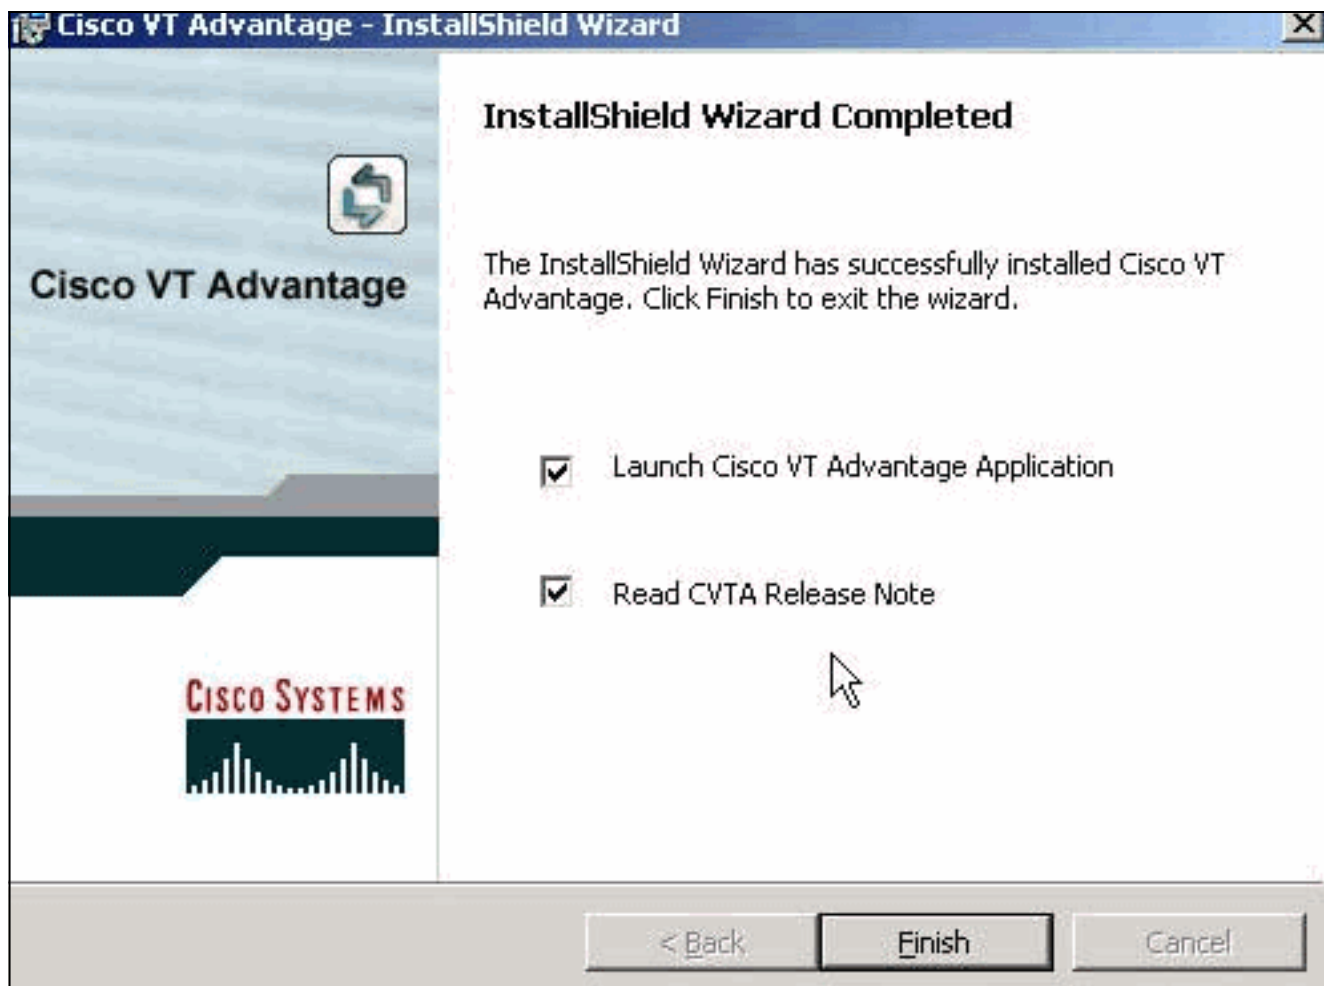


7. Lance o programa da vantagem VT a fim testar a instalação de sua câmera depois que você recarrega. Escolha o **Start > Programs > a vantagem de Cisco VT**. Você deve poder ver uma imagem na janela local. A Janela remota permanece vazia até que você conecte ao telefone IP permitido vantagem VT. Olhe a janela de conectividade do indicador da vantagem VT e note o x vermelho através da janela remota a fim verificar isto. No indicador do sinal de vídeo você deve ver uma barra verde contínua para o indicador (de emissão). A alta utilização da CPU e uma câmera obstruída podem abaixar a intensidade de sinal da vídeo local localmente. **Note:** Se você pode ver uma imagem em sua câmera local VT, a seguir a instalação é bem sucedida.



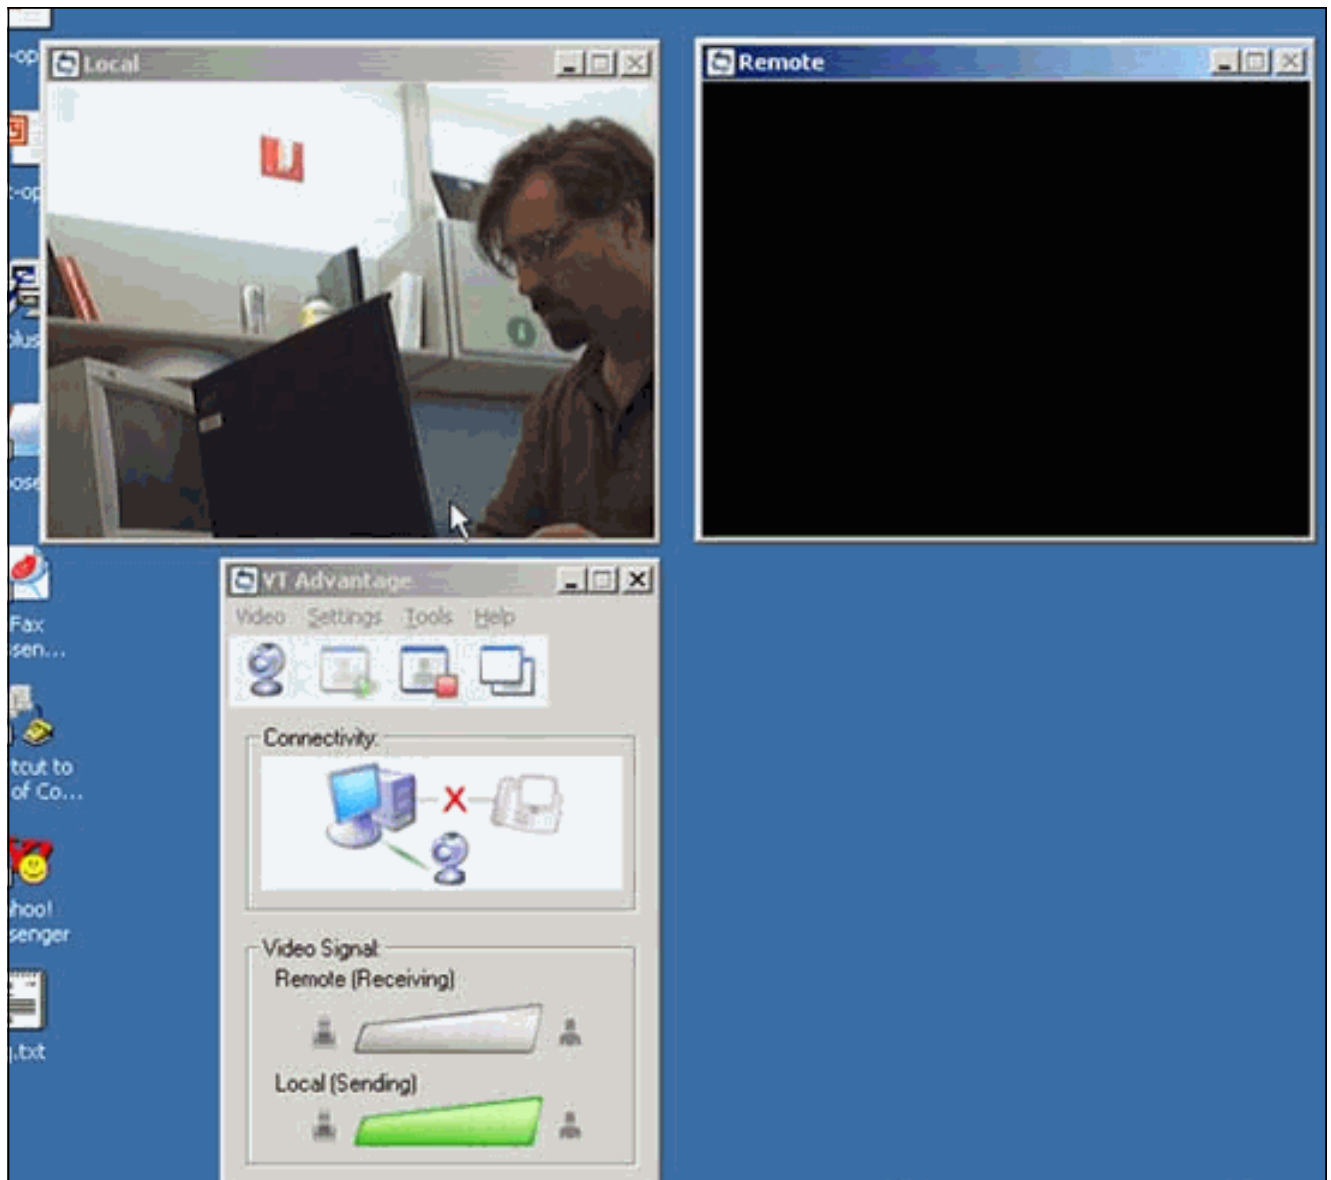

## Troubleshooting

Se você não recebe um sinal local, certifique-se que a câmera de vídeo está instalada corretamente no porta usb/hub e isso não está abafada no aplicativo da vantagem VT (**vídeo > vídeo do mudo**). Se você usa um hub USB, certifique-se de que os outros dispositivos funcionam corretamente no hub, ou tente-se instalar a câmera diretamente em um porta usb no PC. Igualmente verifique o gerenciador de dispositivo no PC a fim certificar-se que a câmera da vantagem VT instalada corretamente e aquela lá são Xs não vermelho ou amarelo com o nome de dispositivo. Este é um exemplo de como o gerenciador de dispositivo pôde aparecer em um bem sucedido instala.

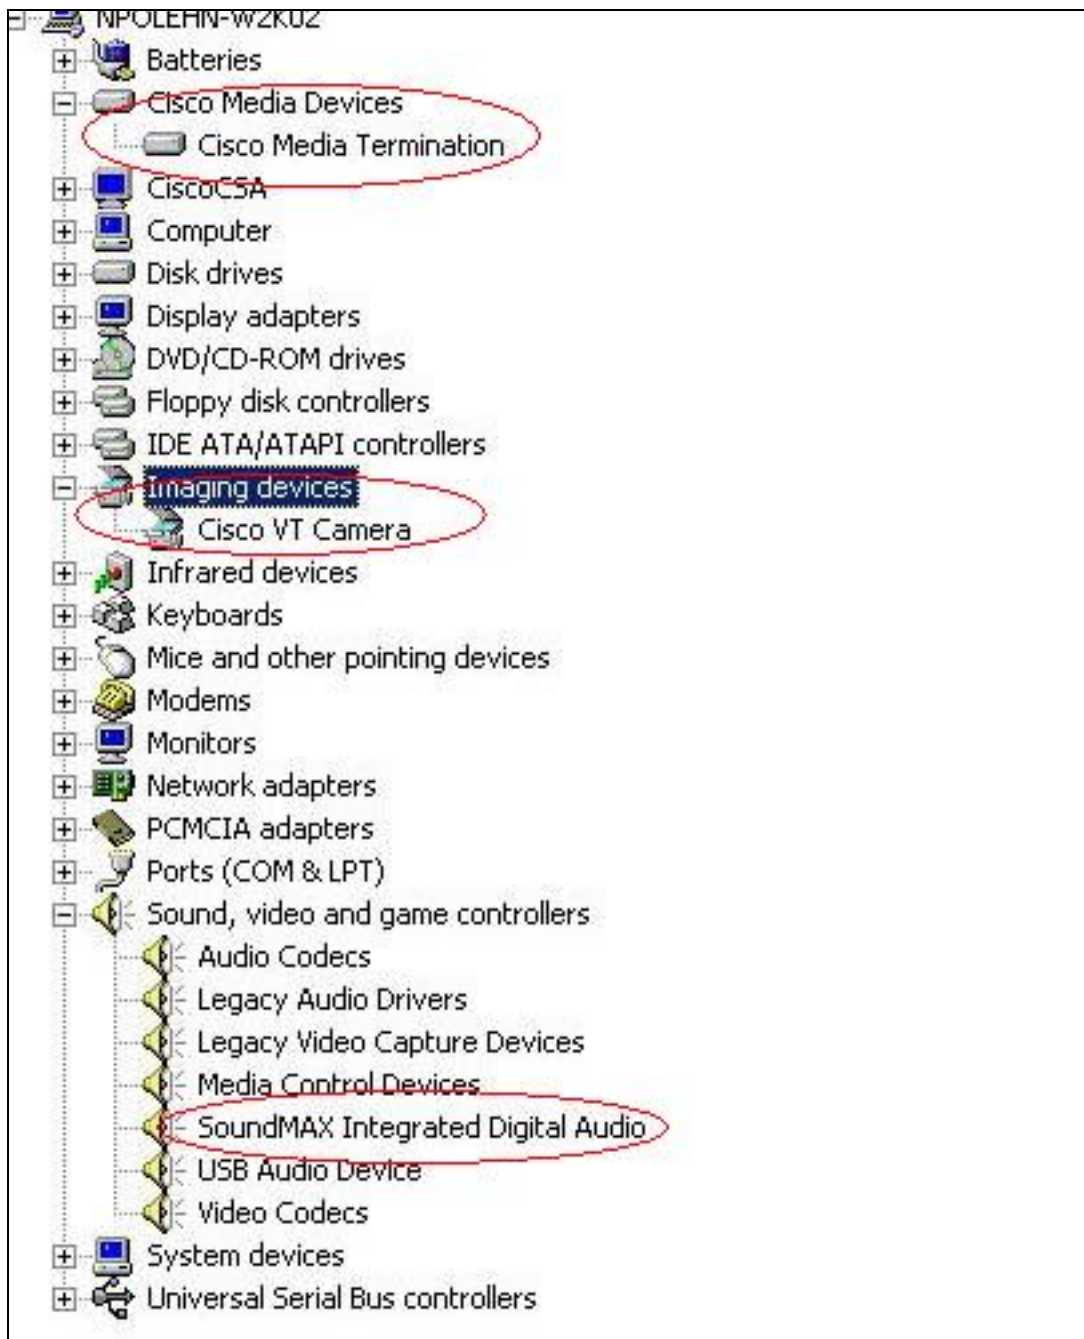

Refira estes documentos para obter informações sobre de pesquisar defeitos as várias edições que podem ocorrer quando você usar/instalar a vantagem de Cisco VT:

- [Travamentos de sistema da vantagem VT na instalação PC](#)
- [Vantagem VT: Pesquise defeitos questões de conexão do telefone IP](#)
- [Vantagem VT: Pesquise defeitos problemas de vídeo com traços](#)
- [Vantagem VT: Verifique que a câmera VT esteve instalada com sucesso em um PC local](#)

## [Informações Relacionadas](#)

- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)