

# Exemplo de configuração de pontos de acesso VLANs on Aironet

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configurar](#)

[Configurar o VLAN nativo no AP](#)

[Configurar VLAN para usuários convidado e usuários admin no AP](#)

[Configurar o Catalyst Switch](#)

[Configurar o roteador](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Procedimento de Troubleshooting](#)

[Comandos para Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento fornece um exemplo de configuração que mostra como configurar as VLANs nos Pontos de Acesso (APs) do Cisco Aironet com o uso da interface de linha de comando (CLI).

## Pré-requisitos

### Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conhecimento da configuração básica de Aironet AP
- Conhecimento da configuração do adaptador cliente de Aironet 802.11a/b/g com o utilitário de Desktop de Aironet
- Conhecimento básico da configuração do Switches e dos roteadores Cisco do Cisco catalyst

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Série AP de Aironet 1240AG que executa a liberação 12.4(3g)JA1 do Cisco IOS ® Software
- Adaptador cliente de Aironet 802.11a/b/g
- Utilitário de Desktop de Aironet que executa a versão de firmware 2.5
- Catalyst 2950 Switch que executa o Cisco IOS Software Release 12.1(19)EA1
- Roteador de 2800 ISR que executa o Cisco IOS Software Release 12.4(11)T

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.


## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede.

O 1200 Series AP de Aironet tem três VLAN — VLAN2, VLAN20, e VLAN 30. A instalação neste documento usa o VLAN2 como o VLAN nativo, o VLAN20 para o departamento (admin) administrativo, e o VLAN 30 para usuários convidado. Os usuários Wireless que pertencem ao departamento administrativo devem conectar ao AP e devem poder conectar aos usuários do departamento administrativo na rede ligada com fio (no VLAN20). Os usuários convidado wireless devem poder conectar a um servidor de Web que esteja no segmento com fio no VLAN 30. Um Catalyst 2950 Switch conecta o AP à rede ligada com fio. Um roteador de 2800 ISR conecta ao mesmo interruptor e atua como um servidor DHCP para os clientes Wireless que pertencem ao VLAN20 e ao VLAN 30. O roteador precisa de atribuir endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos clientes de seu sub-rede respectiva. Você deve configurar o AP, o Catalyst Switch, e o roteador para uma aplicação desta instalação.

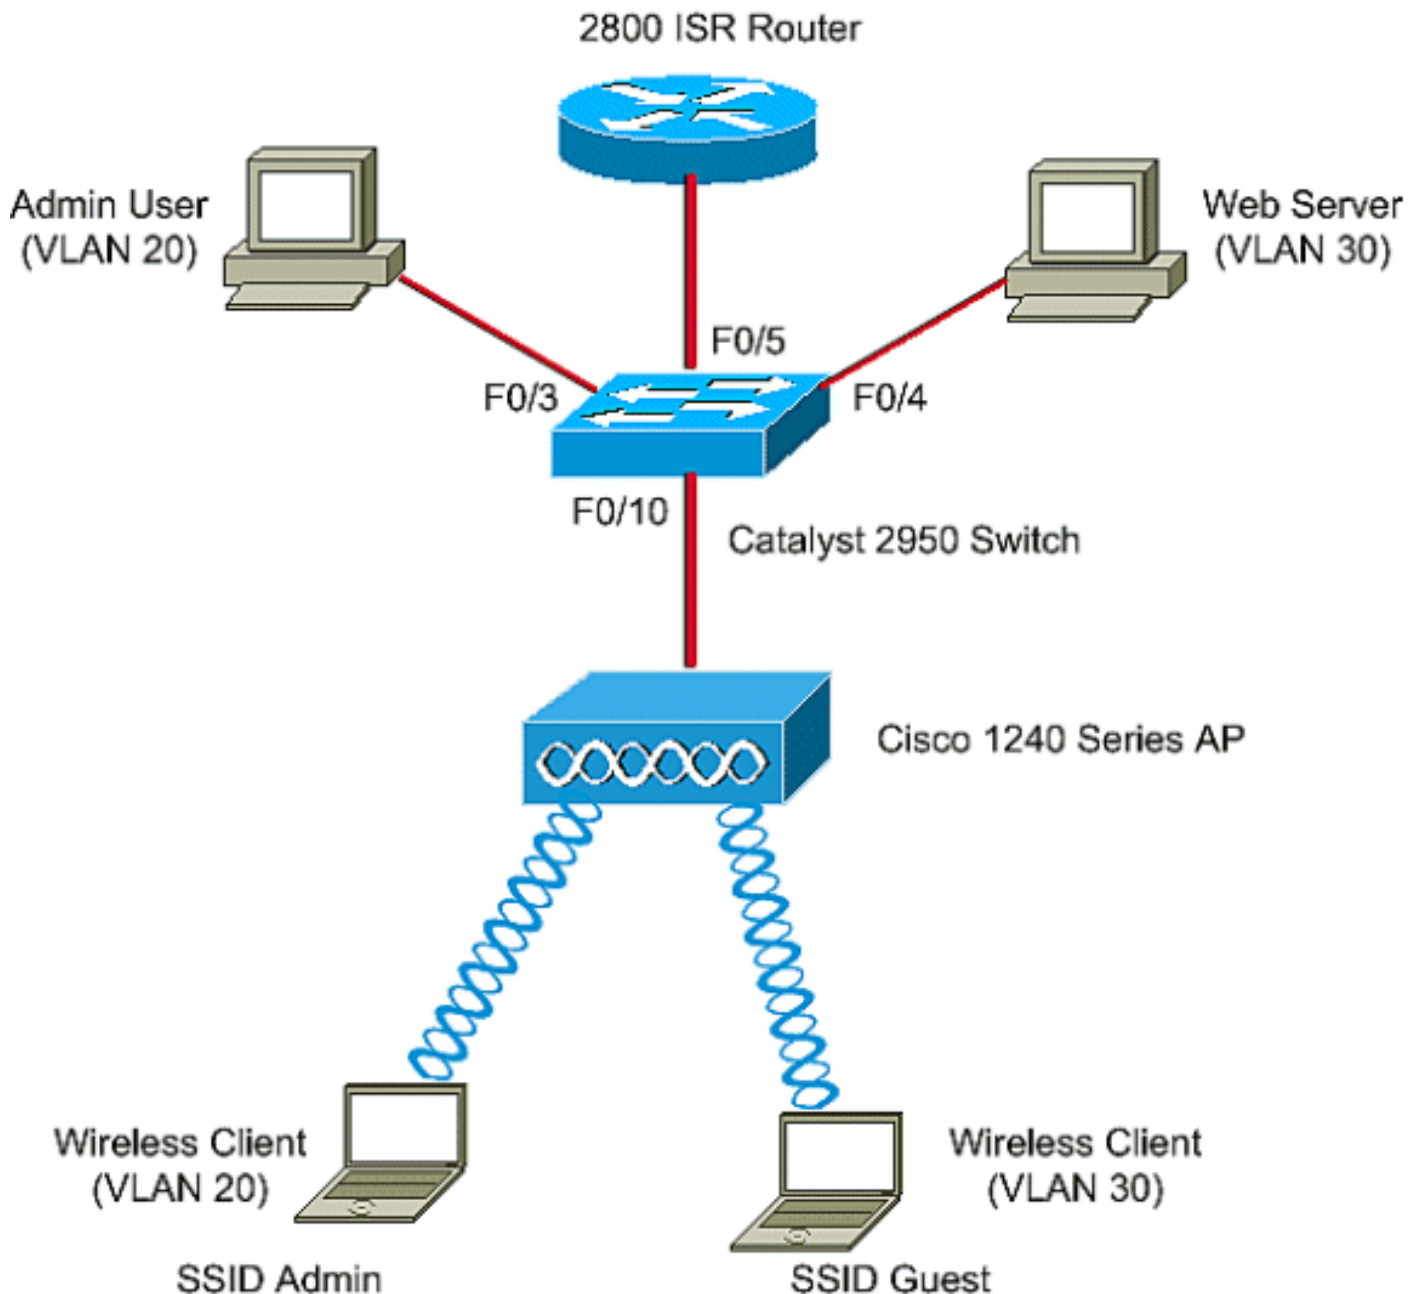

Está abaixo a lista de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT usados para os dispositivos no documento. Todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT usam a máscara de sub-rede de /24

- Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Bridge Group Virtual Interface (BVI) AP (VLAN2) — 172.16.1.20
- O cliente Wireless (SSID Admin) que conecta ao VLAN20 obtém um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DHCP do roteador da sub-rede 172.16.2.0
- O cliente Wireless (SSID convidado) que conecta ao VLAN 30 obtém um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DHCP do roteador da sub-rede 172.16.3.0
- Usuário admin na rede ligada com fio no VLAN20 — 172.16.2.60 (IP Estático)
- Servidor de Web no VLAN 30 — 172.16.3.60 (IP Estático)
- Secundário-relação do roteador no VLAN2 — 172.16.1.1
- Secundário-relação do roteador no VLAN20 — 172.16.2.1
- Secundário-relação do roteador no VLAN 30 — 172.16.3.1

## Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

**Nota:** Use a ferramenta [Command Lookup Tool](#) ([apenas para clientes registrados](#)) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

A fim configurar o AP para conectar a um VLAN específico, você deve configurar o Service Set Identifier (SSID) para reconhecer o VLAN. Um ID de VLAN ou um nome identificam um VLAN. Consequentemente, se você configura o SSID em um AP para reconhecer um ID de VLAN ou um nome específico, você pode estabelecer uma conexão ao VLAN. Após o estabelecimento da conexão, os clientes Wireless que conectam ao AP com o uso do SSID específico são atribuídos a esse VLAN. Porque você pode configurar até 16 SSID em um AP, você pode criar 16 VLAN em um AP. A fim configurar VLAN em AP e estabelecer a Conectividade, você deve terminar estas etapas:

1. [Configurar o VLAN nativo no AP.](#)
2. [Configurar VLAN para os usuários convidado e os usuários admin no AP.](#)
3. [Configurar o Catalyst Switch.](#)
4. [Configurar o roteador](#)

### Configurar o VLAN nativo no AP

O VLAN, a que o Access point próprio e outros dispositivos de infraestrutura tais como o interruptor, a que o Access point conecta, são chamados VLAN nativo. O VLAN nativo do Access point é geralmente diferente de outros VLAN configurados no Access point. É a **interface de BVI**, que é usada para o Gerenciamento do Access point que é atribuído um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na sub-rede do VLAN nativo. O tráfego, por exemplo, tráfego de gerenciamento, enviou a e pelo Access point próprio supõe o VLAN nativo, e é sem etiqueta. Todo o tráfego sem etiqueta que é recebido em uma porta de tronco do IEEE 802.1Q (dot1q) é enviado com o VLAN nativo que é configurado para a porta. Se um pacote tem um ID de VLAN que seja o mesmo que o VLAN nativo ID da porta de emissão, o interruptor envia o pacote sem uma etiqueta. Se não, o interruptor envia o pacote com uma etiqueta.

A fim configurar um VLAN nativo em um AP, emita estes comandos no modo de configuração global no AP:

```
AccessPoint<config>#interface fastethernet 0.2 AccessPoint<config-subif>#encapsulation dot1q 2 native !--- Configure the encapsulation as dot1q and assign VLAN 2 as the native VLAN !--- on the Fast Ethernet interface. AccessPoint<config-subif>#exit AccessPoint<config>#interface dot11radio 0.2 AccessPoint<config-subif>#encapsulation dot1q 2 native !--- Configure the encapsulation as dot1q and assign VLAN 2 as the native VLAN !--- on the radio interface. AccessPoint<config-subif>#end
```

### Configurar VLAN para usuários convidado e usuários admin no AP

Aqui, você precisa de configurar dois VLAN, um para os usuários convidado e o outro para os usuários do departamento administrativo. Você igualmente precisa de associar o SSID aos VLAN específicos. Este exemplo configura:

- O VLAN20 para o departamento administrativo e usa o SSID **Admin**

- O VLAN 30 para usuários convidado e usa o SSID convidado

A fim configurar estes VLAN, incorpore estes comandos ao modo de configuração global:

```
AccessPoint#configure terminal !--- Enter global configuration mode.
AccessPoint(config)#interface dot11radio 0 !--- Enter radio interface configuration mode.
AccessPoint(config-if)#ssid Admin !--- Configure the SSID "Admin". AccessPoint(config-if-ssid)#vlan 20 !--- Assign VLAN 20 to the SSID. AccessPoint(config-if-ssid)#authentication open !--- Configure open authentication for the SSID. AccessPoint(config-if-ssid)#end
AccessPoint(config) interface fastethernet 0.20 !--- Enter subinterface mode on the Fast Ethernet interface. AccessPoint(config-subif) encapsulation dot1q 20 !--- Set the encapsulation as dot1q for VLAN 20. AccessPoint(config-subif) bridge-group 20 !--- Assign the subinterface to bridge group 20. AccessPoint(config-subif) exit AccessPoint(config) interface dot11radio 0.20 !--- Enter subinterface mode on the radio interface. AccessPoint(config-subif) encapsulation dot1q 20 !--- Set the encapsulation as dot1q for VLAN 20. AccessPoint(config-subif) bridge-group 20 !--- Assign the subinterface to bridge group 20. AccessPoint(config-subif) exit
```

Repita o mesmo procedimento a fim configurar o VLAN 30 para os usuários admin:

```
AccessPoint#configure terminal AccessPoint(config)#interface dot11radio 0 AccessPoint(config-if)#ssid Guest AccessPoint(config-if-ssid)#vlan 30 AccessPoint(config-if-ssid)#authentication open AccessPoint(config-if-ssid)#end AccessPoint(config) interface fastethernet 0.30 AccessPoint(config-subif) encapsulation dot1q 30 AccessPoint(config-subif) bridge-group 30 AccessPoint(config-subif) exit AccessPoint(config) interface dot11radio 0.30 AccessPoint(config-subif) encapsulation dot1q 30 AccessPoint(config-subif) bridge-group 30 AccessPoint(config-subif) exit
```

**Nota:** Este documento usa a autenticação aberta para SSID Admin e convidado. Os tipos de autenticação são amarrados aos SSID que você configura para o AP. Para obter informações sobre de como configurar tipos de autenticação diferentes no AP, refira [configurar tipos de autenticação](#).

## [Configurar o Catalyst Switch](#)

A próxima etapa é configurar as portas de switch que conectarão os AP e o roteador à rede ligada com fio. Você deve configurar a porta de switch que conecta ao AP e ao roteador como uma porta de tronco porque esta porta leva o tráfego de todos os VLAN na rede Wireless. Neste exemplo, os VLAN são VLAN20, VLAN 30, e o VLAN nativo 2. Quando você configura a porta de switch, que conecta ao AP e ao roteador, assegure-se de que os VLAN nativos que você configure o fósforo o VLAN nativo no AP e no roteador. Se não, os quadros são deixados cair. A fim configurar a porta de tronco no interruptor, emita estes comandos do CLI no interruptor:

**Nota:** Este documento usa o Catalyst 2950 Switch. As configurações na porta de switch podem variar, que depende do modelo de switch que você usa. Segundo as indicações do diagrama, FastEthernet 0/5 da relação conecta ao roteador, e o FastEthernet 0/10 da relação conecta ao Access point.

```
Switch#configure terminal Switch<config>#interface fastethernet 0/5 !--- Enter the interface mode for Fast Ethernet 0/5. Switch<config-if>#switchport mode trunk !--- Configure the switch port mode to trunk mode. Switch<config-if>#switchport trunk encapsulation dot1q !--- Configure the encapsulation on the switch port to dot1q. Switch<config-if>#switchport trunk native vlan 2 !--- Configure the native VLAN as VLAN 2. Switch<config-if>#switchport trunk allowed vlan add 2,20,30 !--- Configure the list of VLANs that are allowed on the trunk port. Switch<config-if>#switchport nonegotiate Switch#configure terminal Switch<config>#interface fastethernet 0/10 !--- Enter the interface mode for Fast Ethernet 0/10 Switch<config-if>#switchport mode trunk !--- Configure the switch port mode to trunk mode. Switch<config-if>#switchport trunk encapsulation dot1q !--- Configure the encapsulation on the switch port to dot1q. Switch<config-if>#switchport trunk native vlan 2 !--- Configure the native VLAN as VLAN 2. Switch<config-if>#switchport trunk allowed vlan add 2,20,30 !--- Configure the list of VLANs that are allowed on the trunk port. Switch<config-if>#switchport nonegotiate
```

**Nota:** O equipamento com base no software do Aironet wireless do Cisco IOS não apoia o Dynamic Trunking Protocol (DTP). Consequentemente, o interruptor não deve tentar negociar o DTP.

## Configurar o roteador

O roteador é configurado como o servidor DHCP para os clientes Wireless no VLAN20 e no VLAN 30. O roteador tem três subinterfaces, uma para cada VLAN, 2, 20, e 30 de modo que possa atribuir endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT aos clientes na sub-rede de seu VLAN respectivo e executar o Roteamento Inter-Vlan.

```
Router#configure terminal Router<config>#interface fastethernet 0/0.2 !--- Configures a Sub-
interface .2 on fastethernet 0/0 Router<config-subif>#encapsulation dot1q 2 native !---
configures the encapsulation as dot1q and assigns VLAN 2 to the sub-interface This command also
makes VLAN 2 as the Native VLAN. Here number 2 is the VLAN-id. Router<config-subif>#ip address
172.16.1.1 255.255.255.0 !--- Assign ip address from Native VLAN 2 subnet - 172.16.1.0 /24 to
the sub-interface Router<config-subif>#exit Router<config>#interface fastethernet 0/0.20 !---
Configures a Sub-interface .20 on fastethernet 0/0 Router<config-subif>#encapsulation dot1q 20
!--- configures the encapsulation as dot1q and assigns VLAN 20 to the sub-interface Here number
20 is the VLAN-id. Router<config-subif>#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 !--- Assign ip
address from VLAN 20 subnet - 172.16.2.0 /24 to the sub-interface Router<config-subif>#exit
Router<config>#interface fastethernet 0/0.30 !--- Configures a Sub-interface .30 on fastethernet
0/0 Router<config-subif>#encapsulation dot1q 30 !--- configures the encapsulation as dot1q and
assigns VLAN 30 to the sub-interface Here number 30 is the VLAN-id. Router<config-subif>#ip
address 172.16.3.1 255.255.255.0 !--- Assign ip address from VLAN 30 subnet - 172.16.3.0 /24
Router<config-subif>#exit DHCP Configuration starts here Router<config>#ip dhcp excluded-address
172.16.2.1 Router<config>#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 !--- excluded-address command is
used to exclude the specified ip addresses from the DHCP pool. In this case router's sub-
interface addresses are excluded. Router<config>#ip dhcp pool pool1 !--- Creates a DHCP pool
with a name pool1 and enters the DHCP config mode router<dhcp-config>#network 172.16.2.0 /24 !--
- From this pool Clients are assigned ip addresses from 172.16.2.0 /24 Subnet i.e. from
172.16.2.2 - 172.16.2.254 router<dhcp-config>#default-router 172.16.2.1 !--- Default-gateway
assigned to the client from this pool is 172.16.2.1 . Default-router is nothing but default-
gateway Router<config>#ip dhcp pool pool2 !--- Creates a DHCP pool with a name pool2 and enters
the DHCP config mode router<dhcp-config>#network 172.16.3.0 /24 !--- From this pool Clients are
assigned ip addresses from 172.16.3.0 /24 Subnet i.e. from 172.16.3.2 - 172.16.3.254
router<dhcp-config>#default-router 172.16.3.1 !--- Default-gateway assigned to the client from
this pool is 172.16.3.1 .
```


## Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Você pode verificar se a configuração trabalha como esperado. O cliente Wireless (usuário admin) que é configurado com SSID Admin deve obter conectado ao VLAN20. O mesmo usuário deve poder conectar ao usuário admin na rede ligada com fio, que está igualmente no mesmo VLAN. A fim verificar, ative o perfil do cliente Wireless para o usuário admin.

**Nota:** Este documento não explica como configurar o cliente Wireless a fim estabelecer perfis. Para obter informações sobre de como configurar o adaptador de cliente Wireless, refira [configurar o adaptador cliente](#).

Este exemplo de janela mostra que o cliente Wireless está associado ao AP:

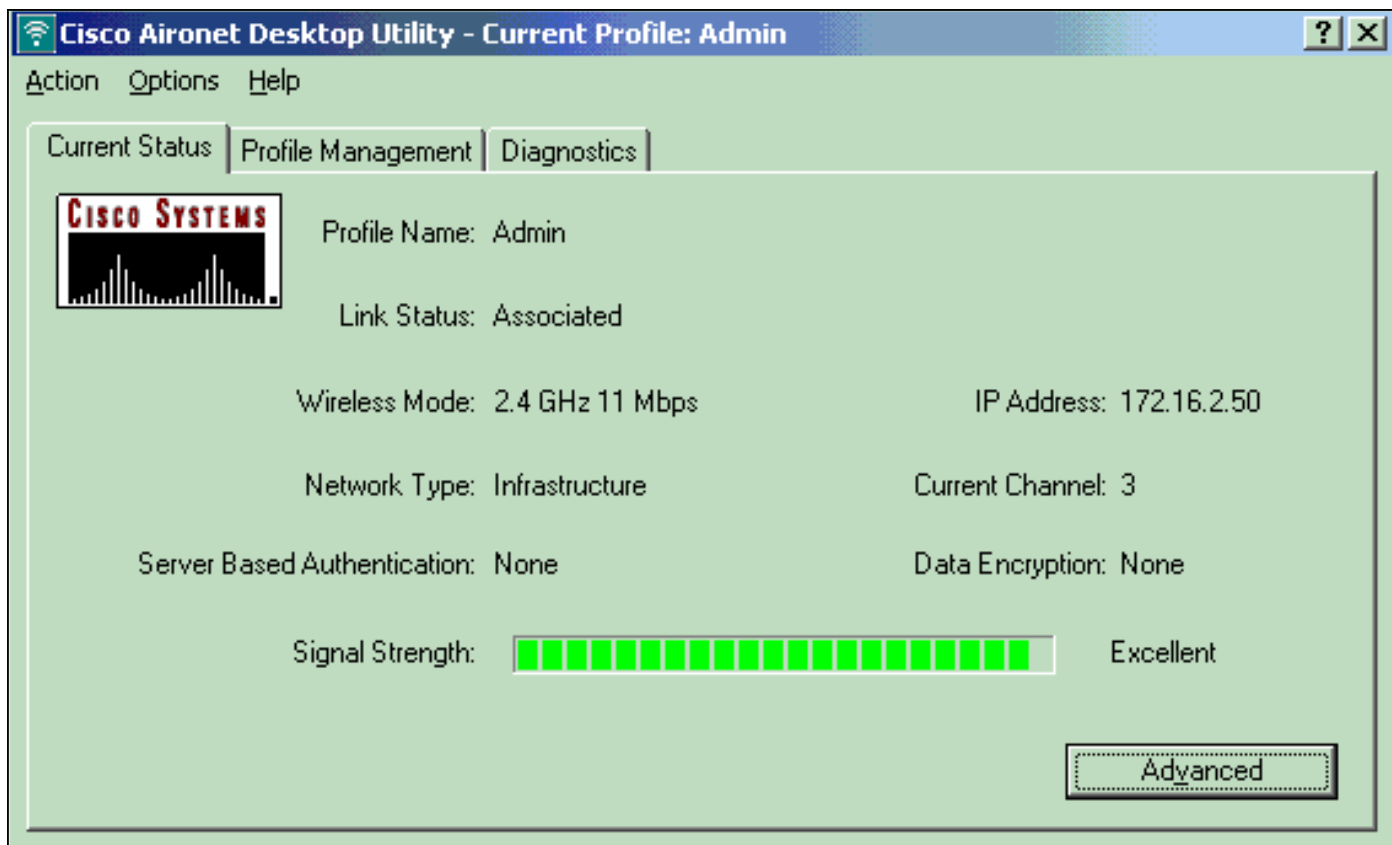

O comando `show dot11 associations` no AP igualmente verifica que o cliente obtém conectado ao VLAN10:

**Nota:** A [Output Interpreter Tool](#) (apenas para clientes registrados) (OIT) suporta determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

```
AccessPoint#show dot11 associations 802.11 Client Stations on Dot11Radio0: SSID [Admin] : MAC
Address IP address Device Name Parent State 0040.96ac.e657 172.16.2.50 CB21AG/PI21AG Admin User
self Assoc
```

Você pode emitir o comando `show vlans` no AP a fim indicar os VLAN que são configurados no AP. Aqui está um exemplo:

```
AccessPoint#show vlans Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interfaces:
Dot11Radio0.2 FastEthernet0.2 This is configured as native Vlan for the following interface(s) :
Dot11Radio0 FastEthernet0 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: Bridging Bridge
Group 1 1380 712 Other 0 63 0 packets, 0 bytes input 733 packets, 50641 bytes output Bridging
Bridge Group 1 1380 712 Other 0 63 1381 packets, 98016 bytes input 42 packets, 12517 bytes
output Virtual LAN ID: 20 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interfaces: Dot11Radio0.20
FastEthernet0.20 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: Bridging Bridge Group 20
798 622 Other 0 19 247 packets, 25608 bytes input 495 packets, 43585 bytes output Bridging
Bridge Group 20 798 622 Other 0 19 552 packets, 37536 bytes input 148 packets, 21660 bytes
output Virtual LAN ID: 30 (IEEE 802.1Q Encapsulation) vLAN Trunk Interfaces: Dot11Radio0.30
FastEthernet0.30 Protocols Configured: Address: Received: Transmitted: Bridging Bridge Group 30
693 609 Other 0 19 106 packets, 13373 bytes input 517 packets, 48029 bytes output Bridging
Bridge Group 30 693 609 Other 0 19 605 packets, 47531 bytes input 112 packets, 15749 bytes
output
```

Você pode agora verificar se o usuário admin wireless pode conectar ao usuário admin na face da tela, que está configurada para o mesmo VLAN. Emita o comando `ping` no cliente Wireless. Aqui está um exemplo:

```
D:\>ping 172.16.2.60 Pinging 172.16.2.60 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.2.60: bytes=32
time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60:
bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.2.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Ping statistics
```

for 172.16.2.60: **Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)**, Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Similarmente, você pode verificar se os usuários convidado obtêm conectados ao VLAN 30. Você pode emitir o **comando ping** no cliente Wireless do convidado a fim testar a Conectividade ao servidor de Web na face da tela. Aqui está um exemplo:

```
D:\>ping 172.16.3.60 Pinging 172.16.3.60 with 32 bytes of data: Reply from 172.16.3.60: bytes=32
time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60:
bytes=32 time<10ms TTL=255 Reply from 172.16.3.60: bytes=32 time<10ms TTL=255 Ping statistics
for 172.16.3.60: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip
times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

## Troubleshooting

Use esta seção para resolver problemas de configuração.

### Procedimento de Troubleshooting

Siga estas instruções a fim pesquisar defeitos sua configuração:

1. Verifique se o VLAN nativo que está configurado na porta de switch e conectado ao AP combina o VLAN nativo do AP. Se há uma má combinação no VLAN nativo, a Conectividade através do interruptor não acontece.
2. Assegure-se de que todos os VLAN que são configurados no lado wireless estejam permitidos na porta de switch que é configurada como o tronco. À revelia, todos os VLAN são permitidos através da porta de tronco.
3. Verifique se o **comando bridge-group** é configurado em todos os VLAN exceto o VLAN nativo. Você não precisa de configurar um grupo de bridge na subinterface essa você estabelece-se o VLAN nativo. Este grupo de bridge é movido automaticamente para a subinterface nativa a fim manter o link ao BVI1, que representa o rádio e interfaces Ethernet. **Cuidado:** Quando você configura o **comando bridge-group**, estes comandos obtêm automaticamente permitidos:  
`bridge-group 10 subscriber-loop-control bridge-group 10 block-unknown-source no bridge-group 10 source-learning no bridge-group 10 unicast-flooding bridge-group 10 spanning-disabled` Estas são configurações padrão padrão, e você não deve mudá-los a menos que você for dirigido. Se você remove estes comandos, o WLAN pode não funciona como esperado.

### Comandos para Troubleshooting

Você pode igualmente usar estes comandos a fim pesquisar defeitos sua configuração no AP:

**Nota:** A [Output Interpreter Tool](#) ([apenas para clientes registrados](#)) (OIT) suporta determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

- **mostre vlans**
- **mostre o dot1q dos vlans**
- **mostre associações do dot11**

No Catalyst 2950 Switch, você pode usar estes comandos a fim pesquisar defeitos a configuração:



- mostre vlans
- mostre o switchport dos FastEthernet x/x da relação
- mostre o tronco dos FastEthernet x/x da relação

No roteador, emita estes comandos a fim de pesquisar defeitos na configuração.

- `debug ip dhcp server packet`
- `show ip interface brief`

Está aqui uma saída da atribuição bem sucedida do IP address ao cliente em SSID Admin.

```
Router#debug ip dhcp server packet *Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: DHCPREQUEST received from client
0040.96ac.e657. !--- Router receives the DHCP Request from the client *Nov 23 18:02:06.637:
DHCPD: No default domain to append - abort update *Nov 23 18:02:06.637: DHCPD: Sending DHCPACK
to client 0040.96ac.e657 (172.16.2.50). !--- Router acknowledges the client's request *Nov 23
18:02:06.637: DHCPD: creating ARP entry (172.16.2.2, 0040.96ac.e657). *Nov 23 18:02:06.637:
DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0040.96ac.e657 (172.16.2.50). !--- Router assigns ip
address to the client from the VLAN 10 subnet
```

## [Informações Relacionadas](#)

- [Uso de VLANs com o Equipamento sem Fio Cisco Aironet.](#)
- [Autenticação de EAP com servidor RADIUS](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)