

Начальная конфигурация

Содержание

[Введение](#)

[Как настроить SPA 901?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как настроить SPA 901? О.](#)

Примечание: Ниже приводится пример регистрации вашего Телефона SPA901 к Модемной связи FreeWorld. Параметры конфигурации могут варьироваться в зависимости от требований вашего поставщика VoIP.

Если вы хотите установить настройки своего Телефона Серии SPA901 к Модемной связи FreeWorld, необходимо выполнить три шага

Регистрация учетной записи VoIP

Доступ к интерфейсу веба - пользователя SPA901

Устанавливание настройки телефона SPA901 для VoIP

Регистрация учетной записи VoIP

Шаг 1:

Перейдите к регистрационному узлу [Модемной связи FreeWorld](#) для подписываний на свободную учетную запись VoIP.


Доступ к интерфейсу веба - пользователя SPA901

Шаг 1:

Проверьте свой IP-адрес SPA901. Быстро нажмите **** (ключ звездочки/звезды) на наборной панели. После набора "меню конфигурации" 110#. Примите во внимание IP-адрес.

Шаг 2:

Запустите свой браузер и тип в **http://IP_Address_of_your_SPA901_ont** он поле адреса тогда, соответствие Входит. Вы теперь готовы настроить SPA901 для VoIP.

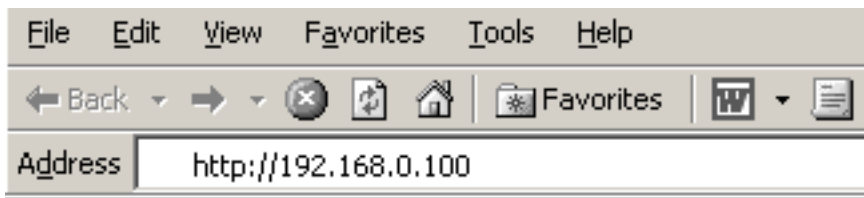

Примечание: Если веб-интерфейс просит имя пользователя и пароль, это означает, что модуль был заблокирован вашим Поставщиком. Свяжитесь со своим соответствующим поставщиком VoIP для помощи.

Устанавливание настройки телефона SPA901 для VoIP

Шаг 1:

Перейдите к Входу в систему Admin, тогда Усовершенствованному, щелкните по вкладке Ext 1. Чтобы быть связанными с FWD, необходимо ввести номер FWD и пароль, который вы получите после регистрации на их веб-сайте вместе со следующими параметрами настройки стандартной конфигурации:

Proxy and Registration			
Proxy:	fwd.pulver.com:5060	Use Outbound Proxy:	yes
Outbound Proxy:	nat2.pulver.com:5060	Use OB Proxy In Dialog:	yes
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:	3600	Ans Call Without Reg:	no
Use DNS SRV:	no	DNS SRV Auto Prefix:	no
Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal
Subscriber Information			
Display Name:		User ID:	Your_FWD_Number
Password:	Your_FWD_Password	Use Auth ID:	no
Auth ID:			
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

Шаг 2:

Щелкните по **Submit All Changes**, тогда проверяют Регистрационное Состояние на вкладке **Info** под статусом EXT 1.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)