

При разговоре через телефонную трубку SPASPA922 901 возникает зуммерный сигнал

**С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е**

**В
в
е
д
е
н
и
е
ц
т
о
я
м
о
г
у
с
д
е
л
а
т
ь
·
е
с
л
и
я**

И С П Ы Т Ы В А Ю З В У К З У М М Е Р А К О Г Д А Я Г О В О Р Ю Ч Е Р Е З Т Е Л Е Ф О Н ? Д О П О Л Н И

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Что я могу сделать, если я испытываю звук зуммера, когда я говорю через телефон? О.](#)

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA922.

Шаг 2:

Нажмите Admin Login, затем Advanced.

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	domain.com
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		


Шаг 3:

Нажмите Phone.



Шаг 4. :

Прокрутите вниз и ищите **Усиление Аудиовхода (дБ)**. Установите **Усиление входного сигнала Телефона в-6 или 6.?**

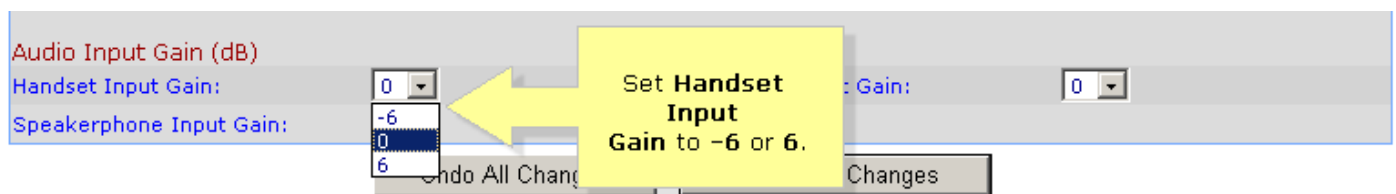


Шаг 5. :

Нажать **Submit All Changes** ?.

Примечание: Проверьте качество звука по телефону, чтобы определить, улучшилось ли это. Если это не работало, продолжается к Шагу 6.

Шаг 6:

Нажмите **EXT 1**.

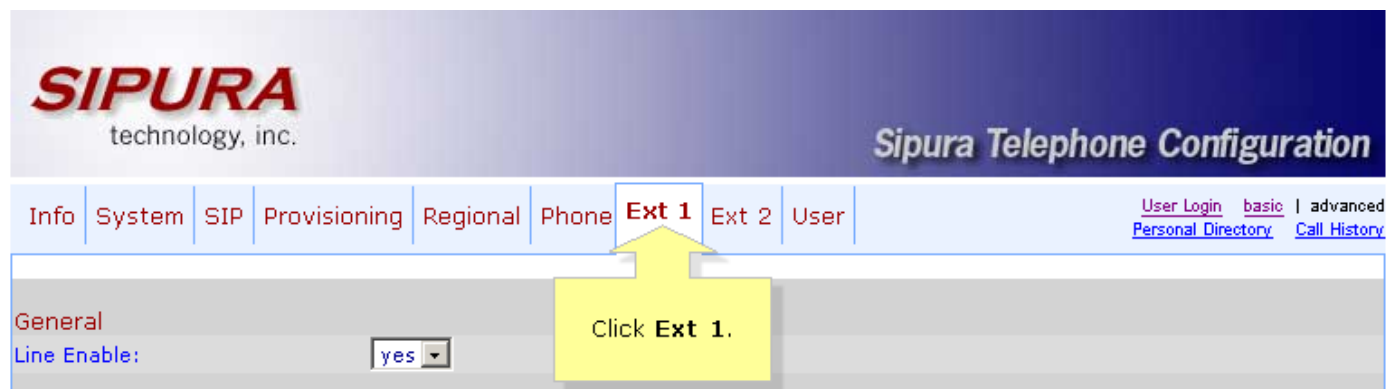

Шаг 7:

Ищите **Тишину**, которую **Supp Включают** и устанавливают его в **да**.

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u	Use Pref Codec Only:	no
G729a Enable:	yes	G723 Enable:	yes
G726-16 Enable:	yes	G726-24 Enable:	yes
G726-32 Enable:	yes	G726-40 Enable:	yes
Release Unused Codec:	yes	AVT:	yes
Silence Supp Enable:	no	Mod:	Auto
Set Silence Supp Enable to yes.			
Dial Plan			
Dial Plan:	(*xx [3469]11 0 02-9]xxxxxxS0 xxxxxxxxxxxxxx,.)		
Enable IP Dialing:	yes		

Примечание: Если вы все еще встречаетесь с той же проблемой после этих изменений, перезагружаете устройство к заводской настройке и реконфигурируете его.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)