

Установка правильной даты и времени на жидкокристаллическом экране SPA962

Содержание

[Введение](#)

[Как я устанавливаю корректную дату и время на ЖК-экране SPA 962?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)


Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я устанавливаю корректную дату и время на ЖК-экране SPA 962?](#) [О.](#)

Прежде, чем выполнить действия в этой статье, проверьте, имеет ли ваш компьютер стабильное Интернет-соединение, и SPA 962 зарегистрирован должным образом к вашему поставщику VoIP. Если у вас нет стабильного Интернет-соединения с вашим модемом, любезно свяжитесь со своим интернет-провайдером (ISP). Корректная дата и время будет отображена, только если существует набор сервера NTP на VoIP - устройстве.

Шаг 1:

Обратитесь к веб-странице настройки SPA 962. Проверьте IP-адрес через жидкокристаллический дисплей. Щелкните по Кнопке меню, тогда нажимают 9. Это должно показать вам IP-адрес DHCP. Откройте браузер и наберите в строке адреса следующее.

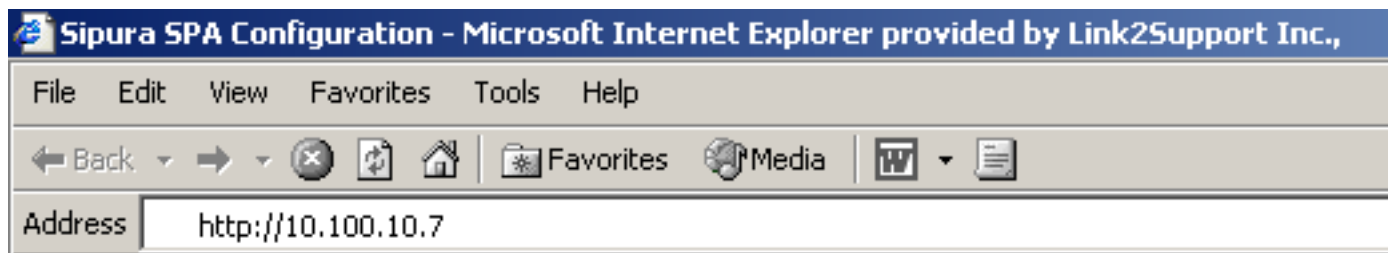

Шаг 2:

Щелкните по Admin Login и затем усовершенствованный.

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Enabled	Current IP:	x.x.x.x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	d
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

Примечание: SPA962 не имеет имени пользователя и пароля по умолчанию. Если вас просят относительно имени пользователя и пароля, это означает, что заблокирован SPA962. Необходимо проверить это с поставщиком VoIP.

Шаг 3:

Перейдите к вкладке System и под Дополнительной Конфигурацией сети, поместите основной сервер DNS и (дополнительный) Дополнительный DNS - сервер.

Optional Network Configuration

HostName:		Domain:	
Primary DNS:	time.windows.com	Secondary DNS:	time.nist.gov
DNS Server Order:	Manual	DNS Query Mode:	Parallel
Syslog Server:		Debug Server:	
Debug Level:		Primary NTP Server:	
Secondary NTP Server:			

VLAN Settings

Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1
Enable CDP:	yes		

Primary DNS server. Secondary DNS server.

Шаг 4. :

Перейдите к Региональной Вкладке и под разделом прочих сведений, выберите зону подходящего времени и совершите нажатия, отправляют все изменения.

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):		Time (HH/mm):	
Time Zone:	GMT-08:00	Timezone:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7;s		
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes	Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)	Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default		

Select the correct time zone.

Шаг 5. :

Корректная дата и время будет теперь отображена правильно на ЖК-экране SPA 962.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)