

Как я могу изменить мелодию на своем TANDBERG MXP оконечная точка?

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу изменить мелодию на своем TANDBERG MXP оконечная точка?](#)

[Дополнительные сведения](#)


Введение


Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. . Как я могу изменить мелодию на своем TANDBERG MXP оконечная точка?

О. Можно выбрать из множества предварительно установленных вызывных тональных сигналов для TANDBERG MXP оконечную точку.

1. Перейдите к параметрам настройки. Нажмите кнопку ОК.
2. Использование клавиш со стрелкой, перейдите к **Аудио**. Нажмите кнопку ОК.
3. Перейдите к **тональным аварийным сигналам и Громкостям**. Нажмите кнопку ОК.
4. Выберите мелодию для Тонального аварийного сигнала Видеовызова и Телефонного Тонального аварийного сигнала.

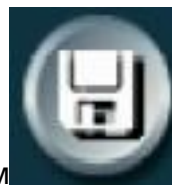

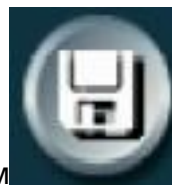5. Перейдите для **Сохранения** (представленный этим  символ). Нажмите кнопку ОК.

Примечание: Кнопка ОК представлена этим



символ в некоторых системах MXP.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)