

# Адаптер CAB-25AS-FDTE технические указания

## Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Адаптер CAB-25AS-FDTE](#)

[Дополнительные сведения](#)

## **Введение**

Этот документ предоставляет технические спецификации и требования к разводке кабелей для адаптера CAB-25AS-FDTE.

## **Предварительные условия**

### **Требования**

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### **Используемые компоненты**

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.



### **Условные обозначения**

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

## **Адаптер CAB-25AS-FDTE**

Этот рисунок показывает CAB-25AS-FDTE адаптера (CAB-25AS-FDTE номера изделия).

Этот адаптер используется в серии Cisco 2500, включая Серии сервера доступа (Cisco 2509 через Cisco 2512). Этот адаптер имеет разъем RJ-45 на одном конце и гнездовой разъем DB-25 на другом конце.

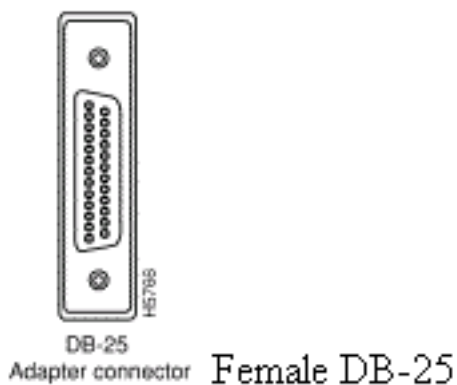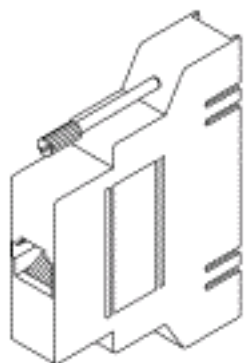

Эта таблица показывает контакты для RJ-45, DTE M/F, DCE M/F и MMOD:

Кабель	Адаптеры DB-25
Контакты RJ-45	Контакты DTE M/F
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

Адаптер FDTE, который доступен через Cisco, маркирован "Предельным".

## [Дополнительные сведения](#)

- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)