

Перезапустите процессы в системе FireSIGHT и сервисе FirePOWER без перезагрузки

Содержание

[Введение](#)

[Перезапустите процессы центра управления FireSIGHT](#)

[Процессы перезапуска с веб-UI](#)

[Процессы перезапуска с CLI](#)

[Перезапустите процессы управляемого устройства](#)

[Устройство FirePOWER, модуль ASA FirePOWER и виртуальное устройство NGIPS](#)

[Серия 2 управляемых устройства](#)

Введение

Этот документ описывает, как перезапустить сервисы на устройстве Центра управления Cisco FireSIGHT с использованием или Интерфейса веба - пользователя (UI) или CLI.


Перезапустите процессы центра управления FireSIGHT

Для решения проблемы вы могли бы хотеть перезапустить процессы и сервисы, которые работают на устройстве Центра управления FireSIGHT. Можно перезапустить эти сервисы и процессы без потребности перезагрузить устройство, как описано в разделах, которые придерживаются.

Процессы перезапуска с веб-UI

Выполните эти шаги для перезапуска процессов Центра управления FireSIGHT через веб-UI:

1. Войдите в веб-UI своего Центра управления FireSIGHT.
2. Перейдите к **Системе > Локальный > Конфигурация > Процесс**.
3. Нажмите **Run Command** для *Центральной консоли Защиты Перезапуска*. Это перезапускает сервисы и процессы.

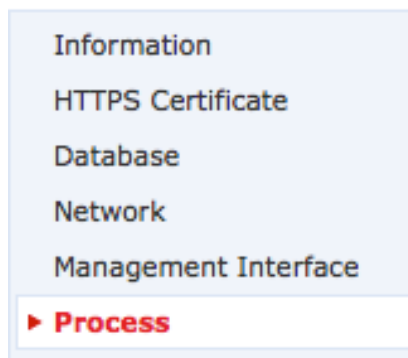

Name	
Shutdown Defense Center	➔ Run Command
Reboot Defense Center	➔ Run Command
Restart Defense Center Console	➔ Run Command

Процессы перезапуска с CLI

Выполните эти шаги для перезапуска процессов Центра управления FireSIGHT через CLI:

1. Войдите в CLI центра управления FireSIGHT.
2. Поднимите свой уровень привилегий до режима **пользователя маршрута**:
`admin@FireSIGHT:~$ sudo su -`
3. Введите эту команду в CLI для перезапуска консоли:
`root@FireSIGHT:~# /etc/rc.d/init.d/console restart`

Перезапустите процессы управляемого устройства

В этом разделе описывается перезапустить процессы, которые работают на управляемом устройстве.

Устройство FirePOWER, модуль ASA FirePOWER и виртуальное устройство NGIPS

Выполните эти шаги для перезапуска процессов, которые работают на устройстве FirePOWER, устройстве адаптивной защиты Cisco (ASA) модуль или виртуальное устройство Системы предотвращения вторжений следующего поколения (NGIPS):

1. Войдите в CLI управляемого устройства через Secure Shell (SSH).
2. При выполнении FirePOWER (SFR) Сервисный модуль на ASA необходимо ввести эту команду в ASA для доступа к модулю SFR:
`ciscoasa# session sfr console`
Opening console session with module sfr.
Connected to module sfr. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

FirePOWER login:
3. После того, как вы предоставляете учетные данные пользователя и успешно входите в оболочку, введите эту команду для перезапуска сервисов:
`> system restart`

This command will restart the application. Continue?
Please enter 'YES' or 'NO': **YES**

Серия 2 управляемых устройства

Выполните эти шаги для перезапуска процессов, которые работают на Серии 2 управляемых устройства:

1. Войдите в CLI управляемого устройства Sourcefire.

2. Поднимите свой уровень привилегий до режима **пользователя маршрута**:

```
admin@FirePOWER:~$ sudo su -
```

3. Введите эту команду в CLI для перезапуска процессов, которые работают на управляемом устройстве:

```
root@FirePOWER:~# /etc/rc.d/init.d/sensor restart
```