

Содержание

[Введение](#)

[Пользователь Admin для доступа веб-интерфейса](#)

[Пользователь Admin для доступа CLI](#)

[Если вы забываете пароль](#)

[Если вы знаете пароль и хотите измениться](#)

[Измените пароль на сервисном модуле огневой мощи ASA](#)

Введение

Этот документ предоставляет вам инструкции по тому, как изменить пароль учетной записи пользователя с правами администратора. Пользователь с правами администратора в Системах FireSIGHT имеет администраторские привилегии и не может быть удален. Пользователь с правами администратора веб-интерфейса и пользователь с правами администратора CLI не совместно используют пароли.

Пользователь Admin для доступа веб-интерфейса

Для изменения пароля пользователя с правами администратора, который используется, чтобы обратиться к веб-интерфейсу, выполнить эти шаги:

1. Войдите к CLI вашего устройства с Secure Shell (SSH).
2. Введите эту команду для изменения пароля: **Внимание:** Обратите внимание на использование одинарных кавычек. Использование двойных кавычек не позволяет паролю быть установленным должным образом.
`admin@FireSIGHT:~$ sudo usertool.pl -p 'admin <password>'` **Примечание:** <Password> замены с желаемым паролем. Например, если вы хотите изменить пароль пользователя с правами администратора от Sourcefire (старый пароль) к Огневой мощи (новый пароль), затем введите команду как показано здесь:
`admin@FireSIGHT:~$ sudo usertool.pl -p 'admin Firepower'` **Примечание:** Эта инструкция для изменения пароля работает только для внутренних пользователей, созданных Центром управления FireSIGHT и "not set" для использования Внешней проверки подлинности. Для любого пользователя, который аутентифицируется через Login Authentication, такой как RADIUS, Microsoft Active Directory или LDAP, пароль должен быть изменен с помощью соответствующего метода Login Authentication.

Пользователь Admin для доступа CLI

Если вы забываете пароль

Для изменения пароля пользователя с правами администратора, который используется, чтобы обратиться к CLI, выполнить эти шаги:

1. Перегрузите свое устройство корректно. Для перезагрузки Центра управления

FireSIGHT выберите **System> Local> Configuration> Process**. Нажмите **Run Command**, который является рядом с **Центром Защиты Перезагрузки**. Это перезапускает Центр управления FireSIGHT. Обратите внимание на то, что этот шаг регистрирует вас из устройства.




Для перезапуска управляемого устройства выберите **Devices> Device Management**, щелкните по имени устройства, что вы хотите перезапустить, нажать вкладку **Devices** и нажать зеленый значок. Это перезапускает ваше управляемое устройство.



Примечание: Вы не можете завершить работу или перезапустить X? Серия или устройства ASA FirePOWER с интерфейсом пользователя Системы FireSIGHT. Если у вас не будет доступа к веб-интерфейсу вашего Центра управления FireSIGHT, или если ваше управляемое устройство не будет зарегистрировано, то вы не будете в состоянии перезагрузить свое управляемое устройство с веб-интерфейсом вашего Центра управления FireSIGHT. В этом случае можно обратиться к CLI управляемого устройства и ввести эту команду в оболочку: `> system reboot` **Внимание:** Если вы завершаете работу устройства со сбросом/кнопкой питания или отключаете шнур питания, это могло повредить системную базу данных.

2. Как только ваше устройство начинает загружаться, нажимать любую кнопку на вашей клавиатуре для отмены обратного отсчета в *Меню начальной загрузки LILO*.
3. Введите эту линию в загрузочное приглашение и нажмите Клавишу Enter для начальной загрузки в однопользовательский режим. `boot: 3D-5.3.0 single` **Примечание:** Зависящий от версии программного обеспечения ваши выполнения устройства, вы могли бы видеть другой образ на меню начальной загрузки. Замените имя образа в данном примере с названием образа, установленного в вашей системе.

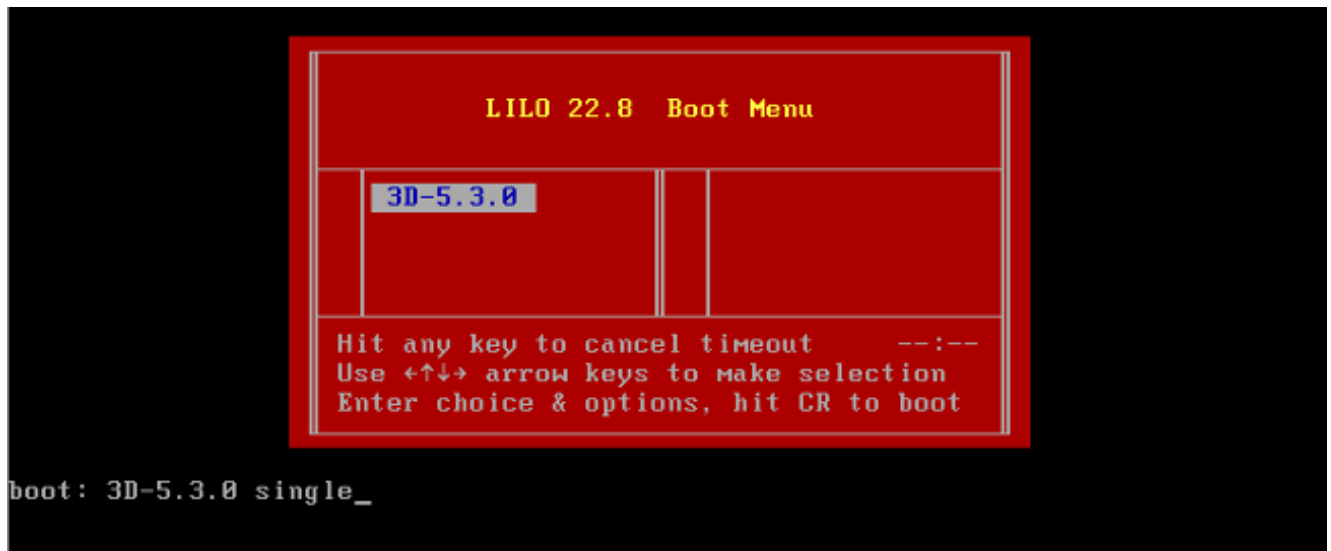

4. Как только система завершает начальную загрузку, обрабатывает, и предоставляет вам приглашение, введите эту команду для изменения пароля учетной записи пользователя с правами администратора: `bash-3.2# passwd admin`

New UNIX password: Retype new UNIX password: Если изменение пароля будет успешно, то вы получите подтверждение, подобное данному

примеру:

```
bash-3.2# passwd admin
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
bash-3.2# _
```

Когда вы пытаетесь изменить пароль, вы могли бы получить предупреждение как это. Это появляется, потому что пароль не может быть словом, которое появляется в словаре или включает последовательные символы повторения. `BAD PASSWORD: it is based on a dictionary word` ИЛИ `BAD PASSWORD: it does not contain enough DIFFERENT characters`

5. Перезагрузите устройство снова с этой командой: `bash-3.2# reboot` На этот раз не останавливайте обратный отсчет на *Меню начальной загрузки LIL0* и позволяйте загрузке системы, как обычно.

Если вы знаете пароль и хотите измениться

Если вы знаете пароль пользователя с правами администратора и хотите изменить его, выполнить эти шаги:

1. Войдите к CLI Системы FireSIGHT как admin.
2. Введите эту команду: `admin@FireSIGHT:~$ sudo passwd admin`
3. Введите *текущий* пароль пользователя с правами администратора для подъема привилегии до доступа к корневому каталогу.
4. Введите *новый* пароль пользователя с правами администратора и перепечатайте.

Примечание: Во время изменения пароля, если вы получаете сообщение для НЕВЕРНОГО ПАРОЛЯ: к простому, можно использовать `sudo` для игнорирования его. Однако Cisco рекомендует вам использовать больше сложного пароля из соображений

безопасности.

```
admin@virtualdc53:~$ sudo passwd admin
Password:
New UNIX password:
BAD PASSWORD: is too simple
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

Измените пароль на сервисном модуле огневой мощи ASA

Примечание: Для сброса пароля администратора CLI прямое последовательное соединение к Модулю оборудования FirePOWER требуется.

На ASA, 5512-X через ASA 5555-X серия (модуль ПО)

Введите эту команду в ASA для сброса пользователя с правами администратора FirePOWER (SFR) модуль к паролю по умолчанию:

```
ciscoasa# session sfr do password-reset
```

На ASA, 5585-X (модуль оборудования)

Введите эту команду для завершения экземпляра SFR на модуле 1:

```
ciscoasa# session 1 do password-reset
```