

Маршрутизатор VoIP малого бизнеса: сброс к заводской настройке

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю Linksys VOIP маршрутизатор к заводской настройке?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Как я перезагружаю Linksys VOIP маршрутизатор к заводской настройке?

О.

Маршрутизатор может быть установлен в заводскую настройку путем нажима Кнопки сброса маршрутизатора и сброса через интернет-страницу по настройке маршрутизатора.

Сброс маршрутизатора Использование кнопки сброса

Нажим **Кнопки сброса** позади маршрутизатора в течение 30 секунд перезагрузит ваш маршрутизатор к своим заводским настройкам. Любые параметры настройки на маршрутизаторе будут стерты, и IP-адрес маршрутизатора станет "192.168.15.1", и имя пользователя и пароль будет "admin" после сброса.

Примечание: Примите во внимание текущие параметры устройства перед сбросом.



Для сброса маршрутизатора через его интернет-страницу по настройке выполните действия ниже.

Сброс маршрутизатора Использование интернет-страницы по настройке

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций обратитесь для [Доступа к Интернет-странице по настройке маршрутизатора VoIP](#).


Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Administration** тогда **Заводские настройки**.



Шаг 3:

Выберите **Yes** на опции **Restore Router Factory Defaults**.

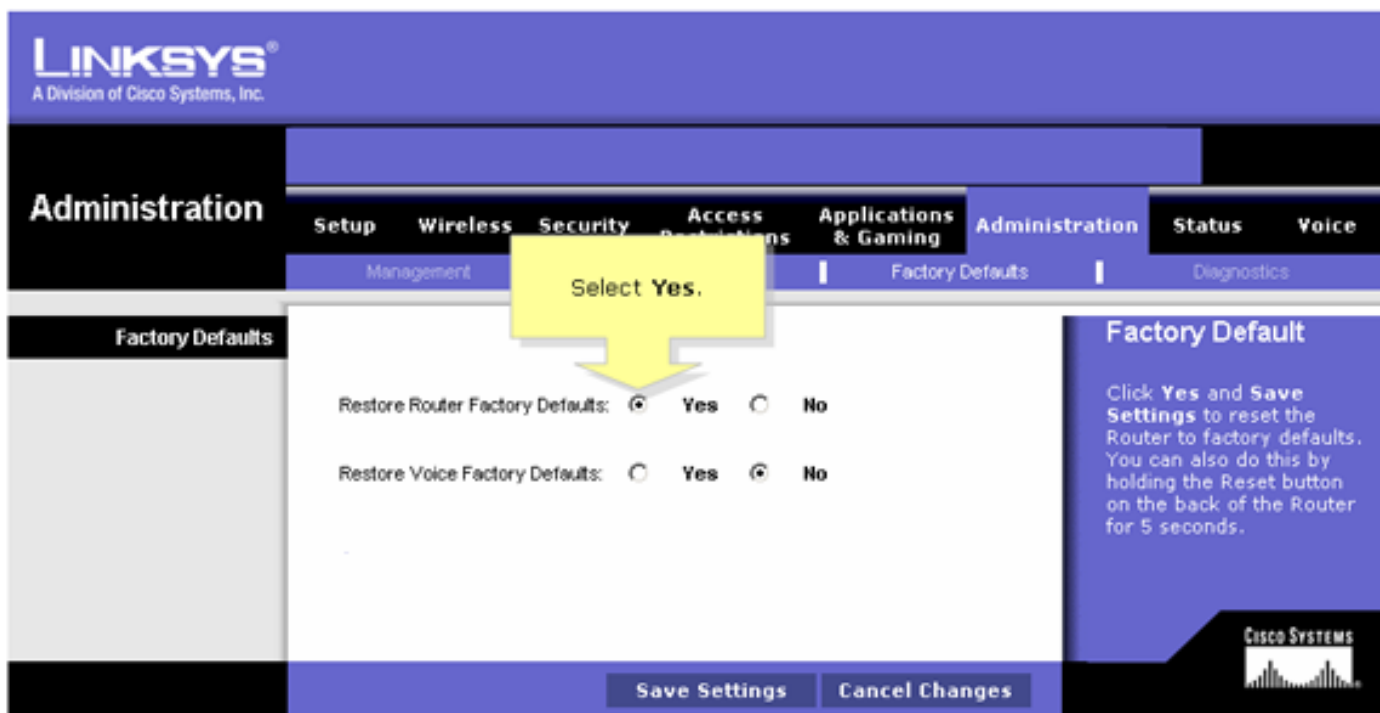

Шаг 4. :

Щелкните «**Save Settings (Сохранить настройки)**».