

Настройка ночного автосекретаря в SPA9000

Содержание

[Введение](#)

[Как я настраиваю Ночной Автоответчик времени на SPA9000?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я настраиваю Ночной Автоответчик времени на SPA9000?](#) о.

Эта статья покажет вам, как настроить Ночной Автоответчик (АА) времени на SPA9000.

Настройка ночного автосекретаря в SPA9000

Шаг 1:


Создайте ночной Автоответчик (АА) времени следующим AutoAttendant Быстрое Руководство Установки.

Шаг 2:

Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA9000. Для инструкций [щелкните здесь](#).


Шаг 3:

Когда интернет-страница по настройке появится, нажмите **Admin Login**, тогда усовершенствованный.

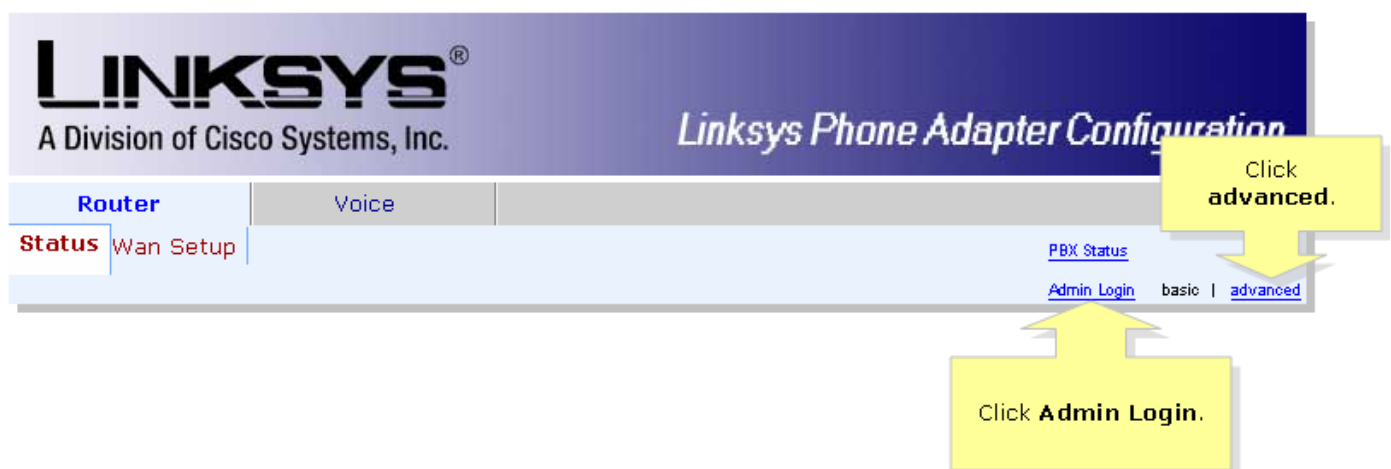

Шаг 4. :

Нажмите **Voice** тогда **SIP**.

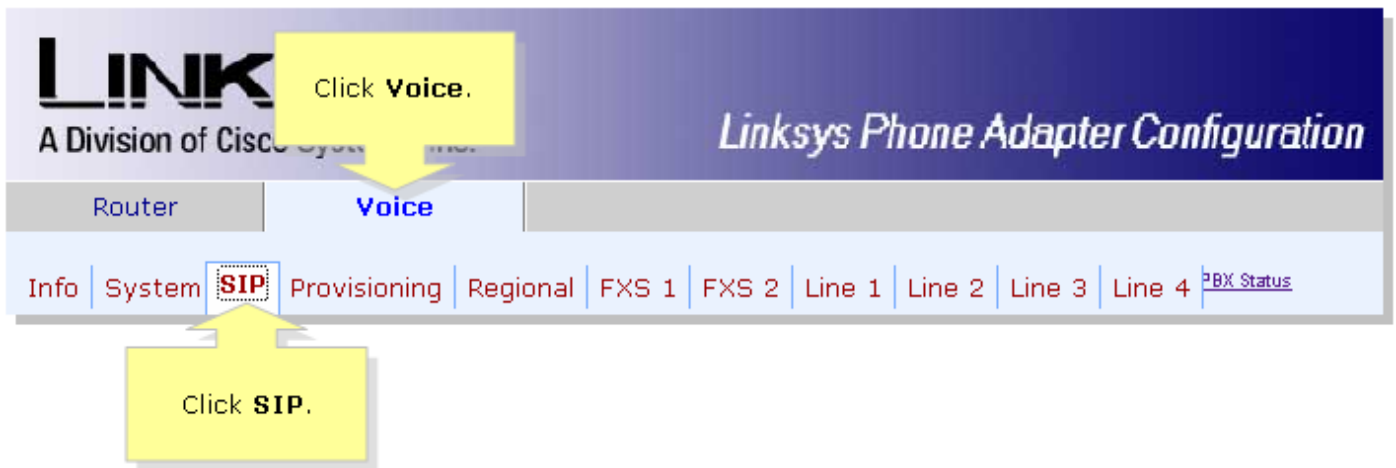

Шаг 5. :

Дневное время изменения к желаемому предпочтительному времени пользователя, где:

start=hh:mm:ss; end=hh:mm:ss

(гд в течение многих часов, мм в течение многих минут и ss в течение многих секунд)

Forexample, start=9:0:0; end=17:0:0 означает, что время начала является 9:00, и время окончания является 17:00. Другие часы (17:00 к 9:00) считают ночными часами.

Auto Attendant Parameters			
AA Dial Plan 1:	<input type="text" value="(10x xxx.)"/>		
AA Dial Plan 2:	<input type="text" value="(<:10>x xxx.)"/>		
AA script 1:	<input ><="" ><audio="" bargein="T" dir"="" form>"="" src="prompt1" type="menu" value="<aa><form id="/>		
AA script 2:	<input type="text"/>		
AA script 3:	<input type="text"/>		
DayTime AA:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>	Day Time:	<input type="text" value="start=9:00:00;end=17:00:00"/>
DayTime AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>	DayTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>
NightTime AA:	<input checked="" type="checkbox" value="no"/>	NightTime AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>
NightTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>	Weekend/Holiday AA:	<input checked="" type="checkbox" value="no"/>
Weekends/Holidays:	<input type="text"/>	Weekend/Holiday AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>
Weekend/Holiday Answer Delay:	<input type="text" value="0"/>		

Enter
"start=9:00:00;
end=17:00:00"

Шаг 6:

Нажать

Шаг 7:

Нажмите **Line 1** тогда ищут **Список контактов** и вводят "aa"

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Router | **Voice** | Linksyes Phone Adapter Configuration

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | FXS 1 | FXS 2 | **Line 1** | Line 2 | Line 3 | Line 4 | PBX Status

Line Enable: yes

Network Settings
SIP ToS/DiffServ Value: 0x68 SIP CoS Value: 3 [0-7]

SIP Settings
SIP Port: 5060 SIP 100REL Enable: no
Auth Resync-Reboot: yes SIP Proxy-Require:
SIP Remote-Party-ID: yes SIP Debug Option: none
Restrict Source IP: no Referor Bye Delay: 4
Refer Target Bye Delay: 0 Referee Bye Delay: 0
Refer-To Target Contact: no

Subscriber Information
Display Name: User ID:
Password: Use Auth ID: no
Auth ID: aa unlimited
Contact List: aa
Cfwd No Ans Delay: 20

Enter "aa"

Шаг 8:

Нажать

Шаг 9:

Нажмите **Regional**.

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc. Linksyes Phone Adapter Configuration

Router | **Voice** | Regional

Info | System | SIP | Provisioning | **Regional** | FXS 1 | FXS 2 | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | PBX Status

Click **Regional**.

Шаг 10:

Измените **Часовой пояс** на GMT +08:00 (это равно стандартному времени Филиппин). IP-телефоны автоматически перезагрузят и получат тот же часовой пояс.

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):		Change Time Zone to GMT + 08:00.	mm):	
Time Zone:	GMT+08:00		:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7			
FXS Port Input Gain:	-3		FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16		DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes		Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)		Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default			

Шаг 11:
Нажмите Info.

LINKSYS[®]
of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Click Info.

Voice

Info System SIP Provisioning Regional FXS 1 FXS 2 Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 PBX Status

Шаг 12:
Проверьте текущий AA.

Auto Attendant Prompt Status

Prompt 1:	Default	Prompt 2:	Default
Prompt 3:	Default	Prompt 4:	Default
Prompt 5:	0 ms	Prompt 6:	0 ms
Prompt 7:	0 ms	Prompt 8:	0 ms
Prompt 9:	0 ms	Prompt 10:	0 ms
Space Remaining:	94500 ms	Current AA:	Nighttime

Check the Current AA.

Шаг 13:

Нажать

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)