

Изменение беспроводного канала на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу переключить канал, используемый моей беспроводной сетью на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я могу переключить канал, используемый моей беспроводной сетью на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса? О.](#)

Много беспроводных продуктов в US поставлено с каналом по умолчанию 6 как маршрутизатор Cisco для малого бизнеса. Если вы встречаетесь с интерференцией от других устройств, переключаете каналы для обхождения этой интерференции. Для переключения канала, который беспроводная сеть использует, перейдите к интернет-странице по настройке маршрутизатора.

Переключите канал маршрутизатора

Шаг 1:


Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Wireless**.

Шаг 3:

Ищите **Беспроводной канал** и измените его на свой требуемый канал. Рекомендуемые каналы равняются 1, 6, или 11, так как их считают не-Перекрытыми каналами.

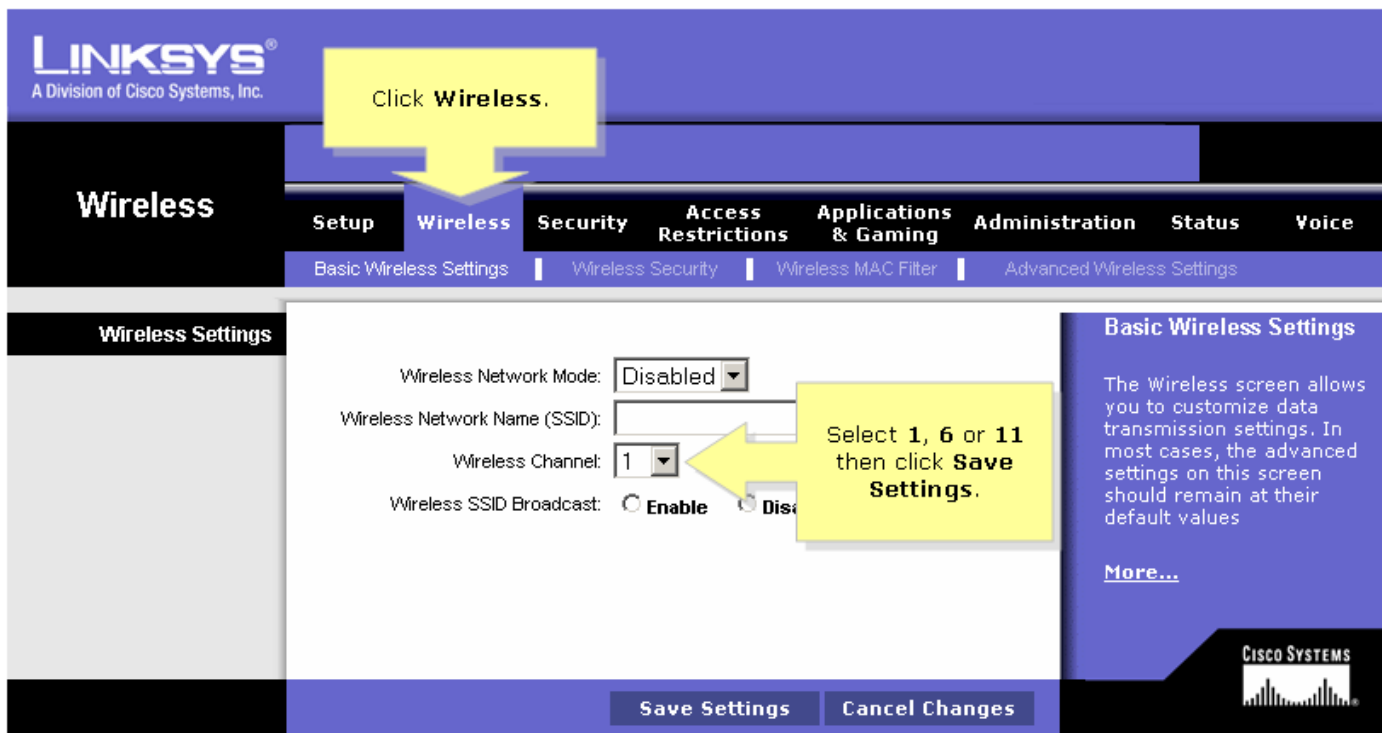

Шаг 4. :

Нажать **Save Settings**.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)