

Проверьте статус регистрации телефона на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я проверяю состояние регистрации с помощью страницы настройки маршрутизатора VoIP?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я проверяю состояние регистрации с помощью страницы настройки маршрутизатора VoIP?О.](#)

Речевая информация об изображениях на экране о вашей интернет-телефонной линии (линиях). Чтобы проверить, что статус Регистрации телефона с помощью интернет-страницы по настройке WRTP54G, выполняет шаги в этом документе.


Проверьте статус регистрации телефона Использование маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкнуть здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Status> Voice**.

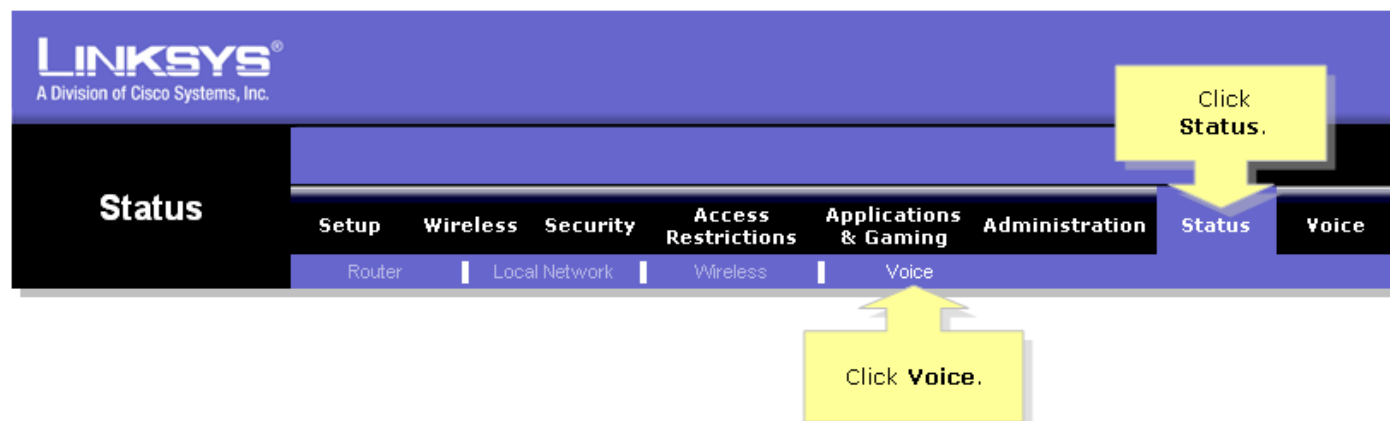

Шаг 3:

Проверьте эти элементы:

Информация

Provisioning status показывает статус условия для устройства. Сообщение, такое как "Условие успешно выполнилось, Условие, подведенное", может появиться.

Статус Line1

Состояние регистрации отображает номер телефона и статус этой интернет-телефонной линии, таким образом, вы знаете, зарегистрирована ли телефонная линия в Vonage. Если это не зарегистрировано и если статус указывает, что регистрация отказала, то необходимо зарегистрировать его в Vonage.

Статус Call1 показывает статус вызова активного телефона.

Статус Call2 показывает, используете ли вы ожидание вызова, а также статус входящего телефонного вызова.

Статус Line2

Состояние регистрации отображает номер телефона и статус этой интернет-телефонной линии, таким образом, вы знаете, зарегистрирована ли телефонная линия в Vonage. Если это не зарегистрировано и если статус указывает, что регистрация отказала, то необходимо зарегистрировать его в Vonage.

Статус Call1 показывает статус вызова активного телефона.

Статус Call2 показывает, используете ли вы ожидание вызова, а также статус входящего телефонного вызова.

The screenshot shows the Linksys Status page with the following structure:

- Header:** LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.
- Navigation:** Status (selected), Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, Voice.
- Sub-navigation:** Router, Local Network, Wireless, Voice.
- Information Section:**
 - Provisioning Status:** This shows the provision status for the device. (Annotation: This shows the provision status for the device.)
 - Registration Status:** This displays the phone number and status of this Internet phone line. (Annotation: This displays the phone number and status of this Internet phone line.)
 - Call1 Status:** idle (Annotation: This shows the status of the active phone call.)
 - Call2 Status:** IA (Annotation: This shows if you are using call waiting, the status of the incoming phone call.)
- Line1 Status Section:** (Empty)
- Line2 Status Section:** (Empty)

Annotations on the right side of the screenshot:

- Provisioning Status:** This screen displays information about your phone line(s).
- Registration Status:** This displays the phone number and status of this Internet phone line.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)