

Подключите проводной компьютер с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я подключаю свой ПК с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я подключаю свой ПК с маршрутизатором VoIP Cisco для малого бизнеса?О.](#)

Проводной ПК является компьютером, который вы непосредственно подключаете с маршрутизатором через Кабель Ethernet. Проводной компьютер должен иметь Адаптер ethernet для установления соединения с маршрутизатором.


Примечание: Этот документ предполагает, что другой ПК является уже онлайн-маршрутизатором.

Подключить ПК с портом LAN (локальной сети) маршрутизатора?

Выполните эти шаги для соединения ПК с портом LAN (локальной сети) маршрутизатора Cisco для малого бизнеса:

Возьмите Кабель Ethernet и подключите его с компьютером. Возьмите другой конец того же самого кабеля и подключите его с **портами 1, 2, 3, или 4** позади маршрутизатора.

Примечание: В данном примере мы подключим ПК с портом 3.

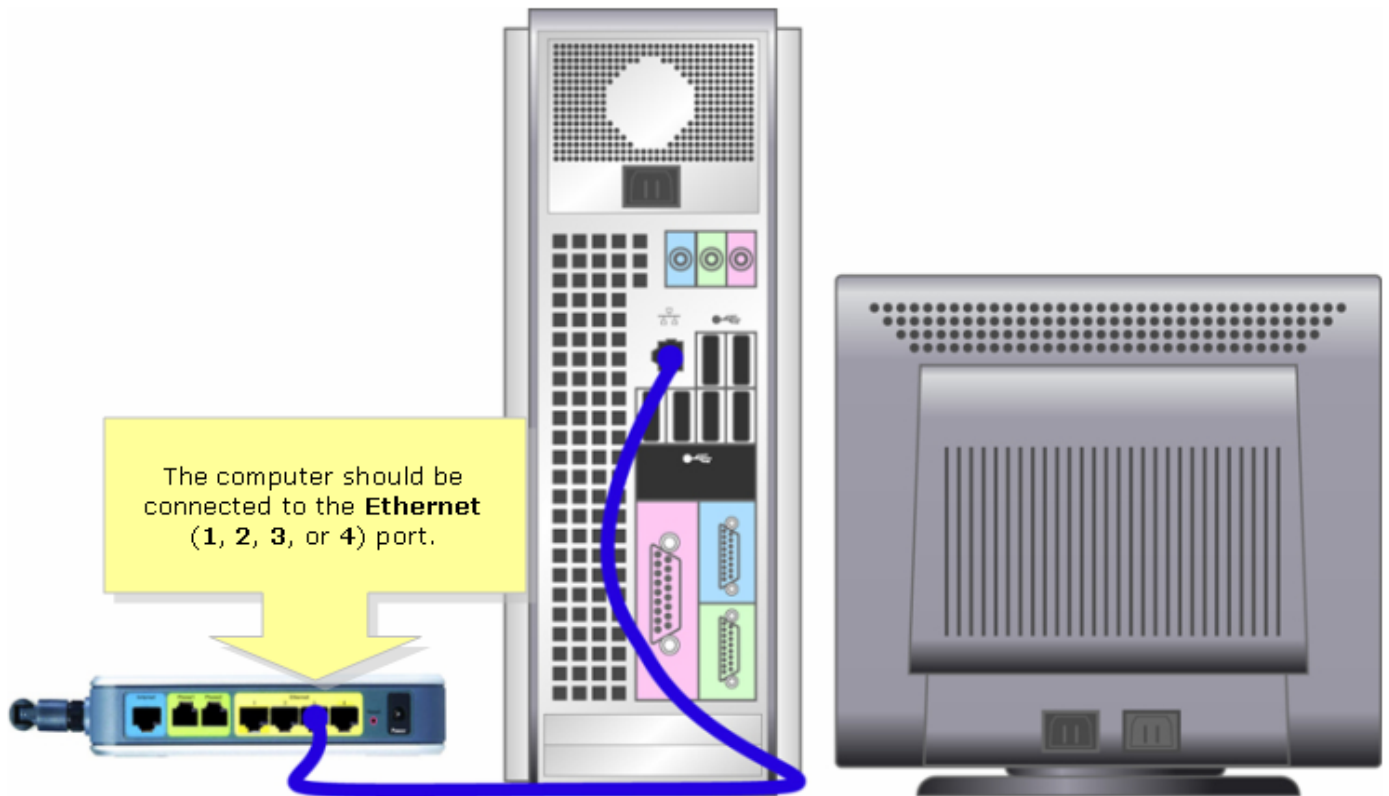

Необходимо теперь быть в состоянии пойти онлайн.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)