

Доступ к странице web-интерфейса настройки маршрутизатора VoIP

Содержание

[Введение](#)

[Как я обращаюсь к интернет-странице по настройке маршрутизатора?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)


Вопрос. . Как я обращаюсь к интернет-странице по настройке маршрутизатора?

О. Все маршрутизаторы имеют встроенную интернет-страницу по настройке, которая позволяет вам настраивать параметры настройки и устанавливать дополнительные свойства.

Примечание: Перед доступом к интернет-странице по настройке маршрутизатора удостоверьтесь, что маршрутизатор включен, и компьютер соединен проводом к одному из Портов Ethernet на маршрутизаторе, например, 1, 2, 3 или 4.

Выполните следующие действия:


1. Откройте web-браузер, такой как **Internet Explorer**.
2. Перейдите к Строке адреса и войдите, **IP-адрес** вашего маршрутизатора тогда нажимают **Enter**. Например, 192.168.15.1 является IP по-умолчанию большинства маршрутизаторов VoIP.

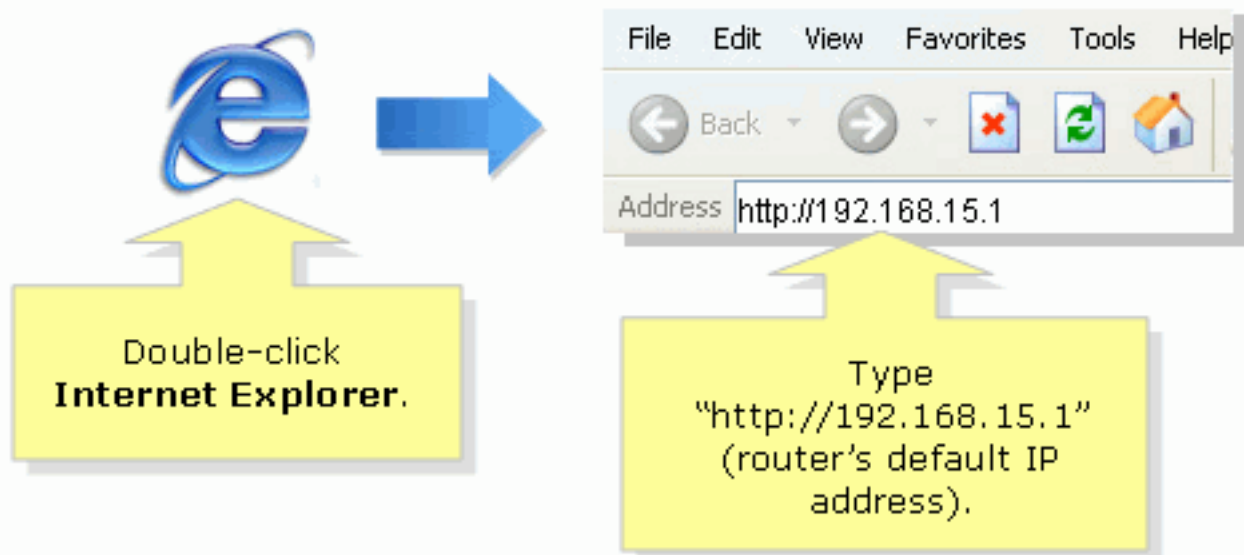

При

мечание: Если IP-адрес маршрутизатора был изменен, введите IP-адрес маршрутизатора в Строке адреса вместо этого. IP-адрес маршрутизатора может быть изменен этими факторами: Если вы выполняете CD настройки маршрутизатора Если вы изменяете его на интернет-странице по настройке маршрутизатора Если вы забыли IP-адрес маршрутизатора, можно попробовать один из этих шагов: Проверьте IP-адрес маршрутизатора. Нажмите **Кнопку сброса** позади маршрутизатора в течение 30 секунд. **Примечание:** Эта процедура перезагружает ваш маршрутизатор к заводским настройкам. Любые параметры настройки на маршрутизаторе стерты. IP-адрес маршрутизатора будет 192.168.15.1, и пароль является `admin` после сброса его.

3. Новое окно вызывает для Имени пользователя и пароля. Введите `admin` для Имени пользователя и пароля, так как `admin` является паролем имени пользователя по умолчанию, и затем нажмите **ОК**.

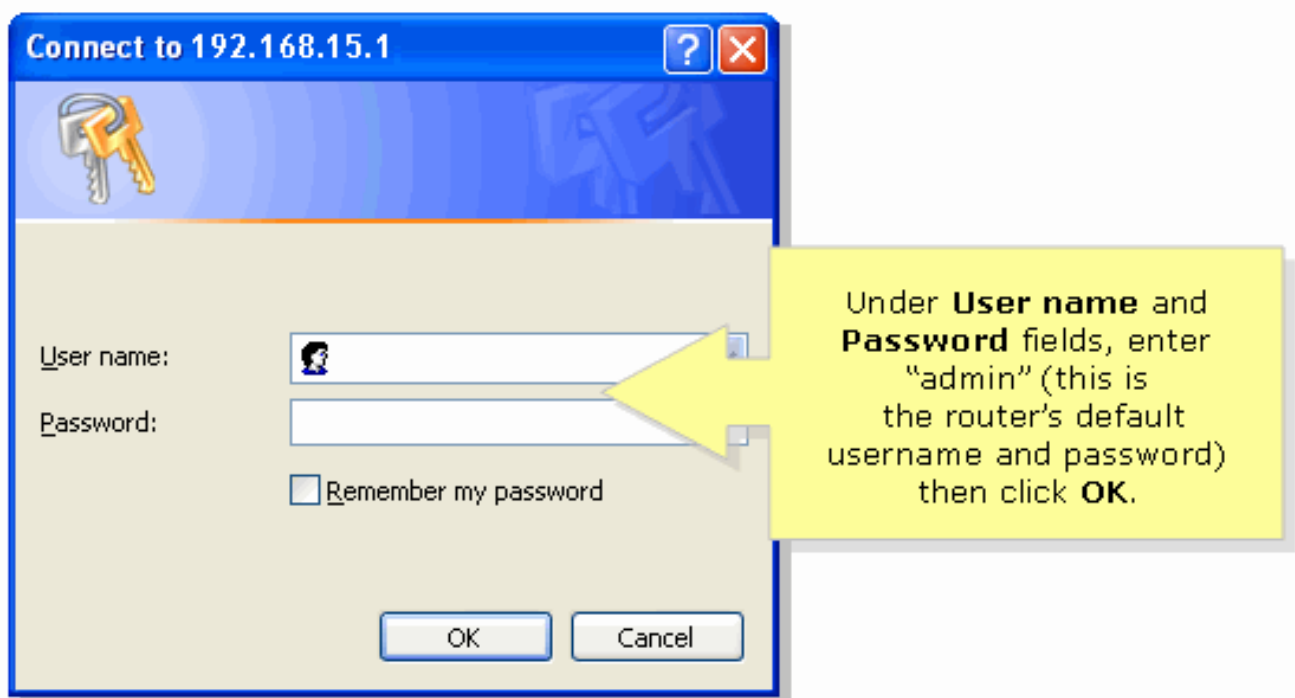

Примечание: Если пароль маршрутизатора был изменен, введите новый пароль маршрутизатора в Поле Password вместо этого. Пароль маршрутизатора может быть изменен этими факторами: Если вы выполняете CD настройки маршрутизатора Если вы изменяете его на интернет-странице по настройке маршрутизатора

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)