

Включение удаленного управления на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу управлять своим маршрутизатором удаленно?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я могу управлять своим маршрутизатором удаленно?О.](#)

Удаленный менеджмент позволяет вам управлять маршрутизатором от удаленного местоположения через Интернет. Управление маршрутизатором Cisco для малого бизнеса от удаленного местоположения подобно доступу к нему локально. Основное различие, вместо того, чтобы ввести IP-адрес LAN маршрутизатора в **Строке адреса** web-браузера, необходимо ввести интернет-IP-адрес маршрутизатора.

Для включения удаленного управления на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса выполните эти шаги:

Включите удаленный менеджмент на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса

Проверьте интернет-IP-адрес маршрутизатора Cisco для малого бизнеса

Управляйте маршрутизатором Cisco для малого бизнеса от удаленного местоположения

Примечание: Перед переходом удостоверьтесь, что маршрутизатор настроен, и компьютеры могут пойти онлайн, когда связано с ним. Для включения Удаленного менеджмента выполните шаги, выделенные в этом документе.

Включите удаленный менеджмент на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса

Примечание: Когда Функция удаленного управления включена, любой, кто знает интернет-IP-адрес маршрутизатора, и пароль будет в состоянии изменить параметры настройки маршрутизатора.

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).


Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора откроется, нажмите **Administration**.



Шаг 3:

Измените Пароль маршрутизатора для дополнительной защиты. Для инструкций [щелкните здесь](#).

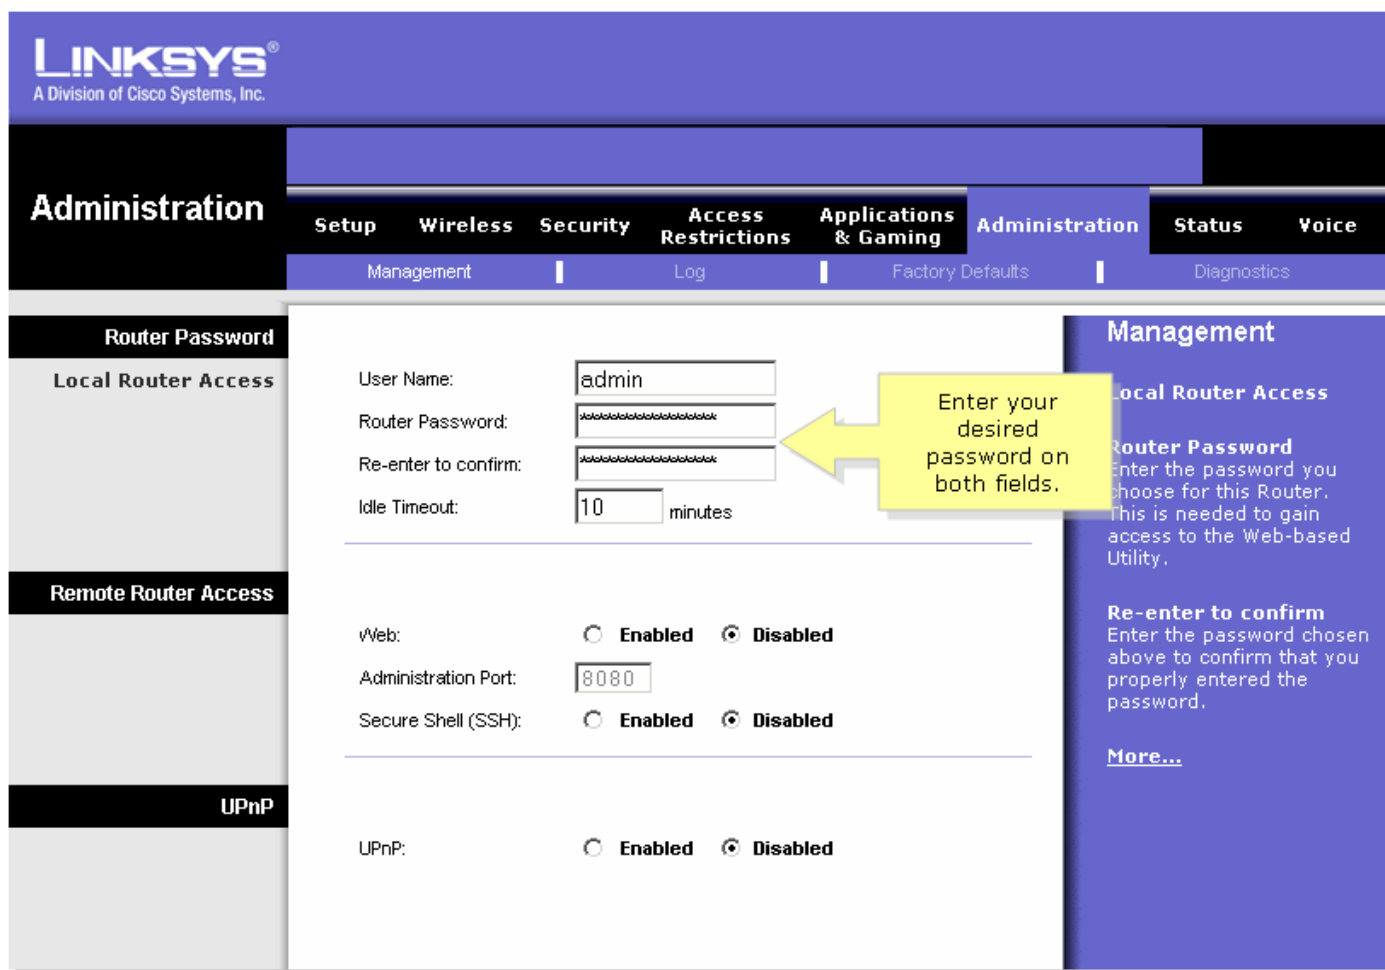

Шаг 4. :

Ищите Доступ Удаленного маршрутизатора, установите сеть во **Включенный**, и порт администрирования выхода к "8080" в предоставленном поле.

Select **Enabled**.

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP: Enabled Disabled

Backup and Restore

Backup and Restore

Save Settings Cancel Changes

UTILITY

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

Шаг 5. :

Нажать **Save Settings**.

Как только вы включаете Удаленный менеджмент на маршрутизаторе, проверьте интернет-IP-адрес. Для инструкций выполните шаги в следующем разделе.

Проверьте интернет-IP-адрес маршрутизатора Cisco для малого бизнеса

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [ЩЕЛКНУТЬ ЗДЕСЬ](#).

Шаг 2:

Нажмите **Status** и проверьте **интернет-IP-адрес** маршрутизатора.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Status

Click **Status**.

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | **Status** | Voice

Router | Local Network | Wireless | Voice

Information

Status

Firmware Version:

Current Time: **Not Available**

MAC Address: **00:00:00:00:00:00**

Login Type: **DHCP**

Internet IP Address: **0.0.0.0** ← Take note of the Internet IP Address.

Subnet Mask: **0.0.0.0**

Default Gateway: **0.0.0.0**

DNS 1: **0.0.0.0**

DNS 2: **0.0.0.0**

DNS 3: **0.0.0.0**

MTU: **1500**

DHCP Release | DHCP Renew

Router Status

This screen provides the Router's current status information in a read-only format.


Login Type
This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the **Connect** button to log in. If you click the **Disconnect** button, the Router will not dial up again until you click the **Connect** button.

If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,

[More...](#)

Как только вы имеете интернет-IP-адрес маршрутизатора, выполняете шаги в следующем разделе для доступа к маршрутизатору удаленно.


Управляйте маршрутизатором Cisco для малого бизнеса от удаленного местоположения

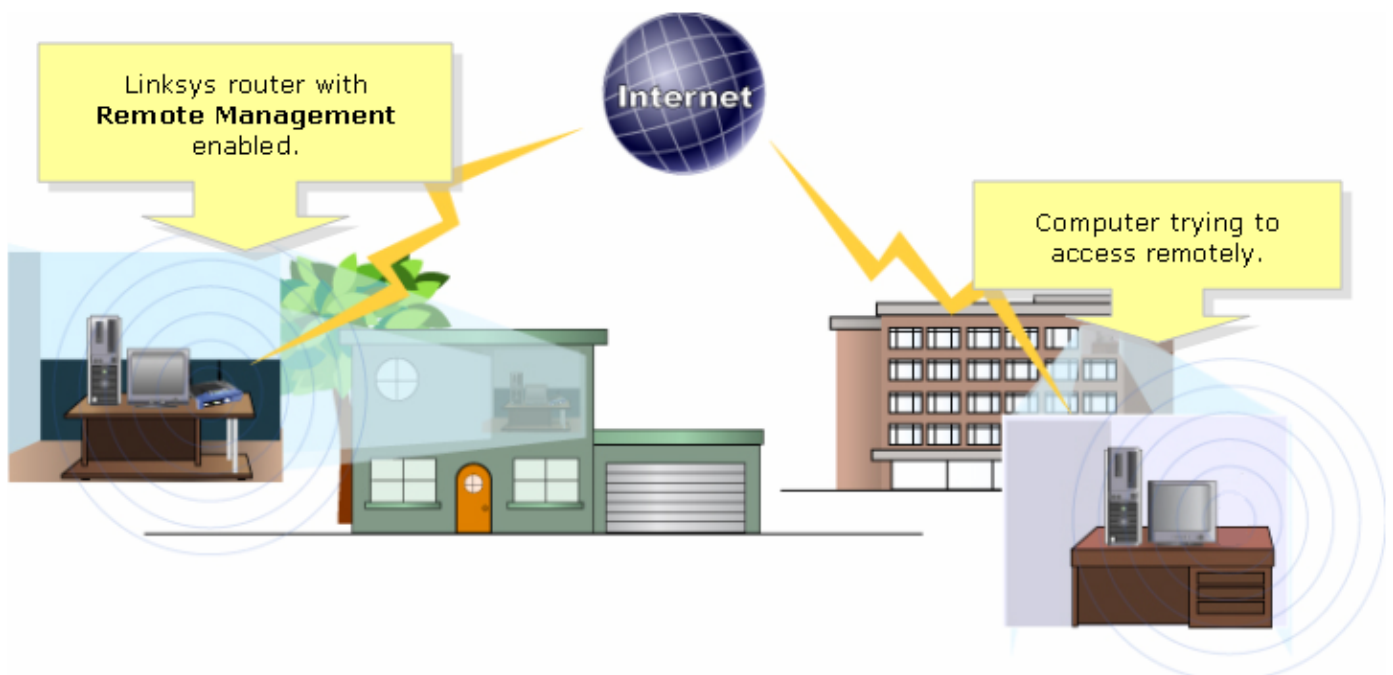

Примечание: Образ маршрутизатора может варьироваться в зависимости от своей модели и номера версии.

Шаг 1:



Использование компьютера, который связан с Интернетом от удаленного местоположения, Internet Explorer запуска и типа "http://0.0.0.0:8080" (0 представляют интернет-IP-адрес маршрутизатора, и 8080, представляет указанный порт) в Поле адреса.

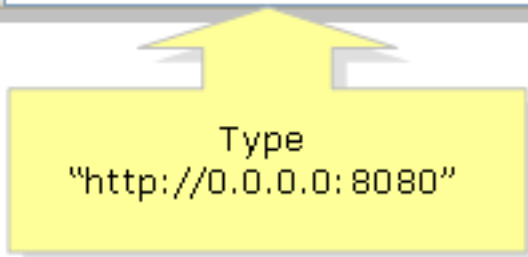

Примечание: 0 представляет интернет-IP-адрес маршрутизатора, который вы обратили внимание ранее.

Шаг 2:

Новое окно появляется и попросит **Имя пользователя и пароль**. Введите имя пользователя и пароль своего маршрутизатора (новый пароль, который вы изменили прежде, чем включить удаленное управление), и нажмите **ОК**.

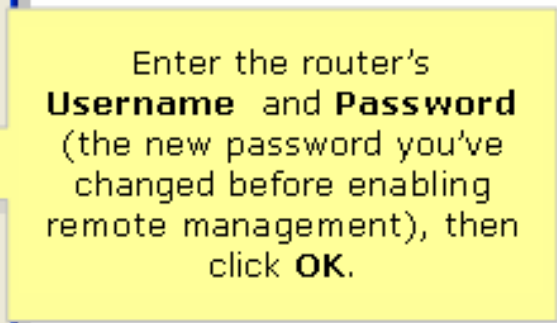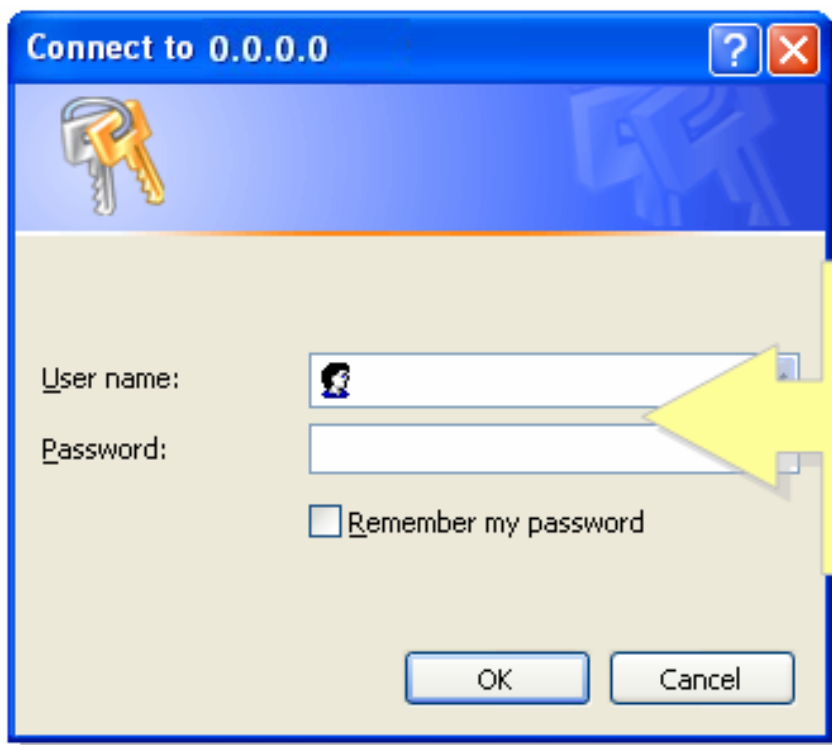

Шаг 3:

Необходимо теперь быть в состоянии обратиться к находящейся на web странице настройки маршрутизатора.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)